



画面キーボードで文字を入力する (つづき)

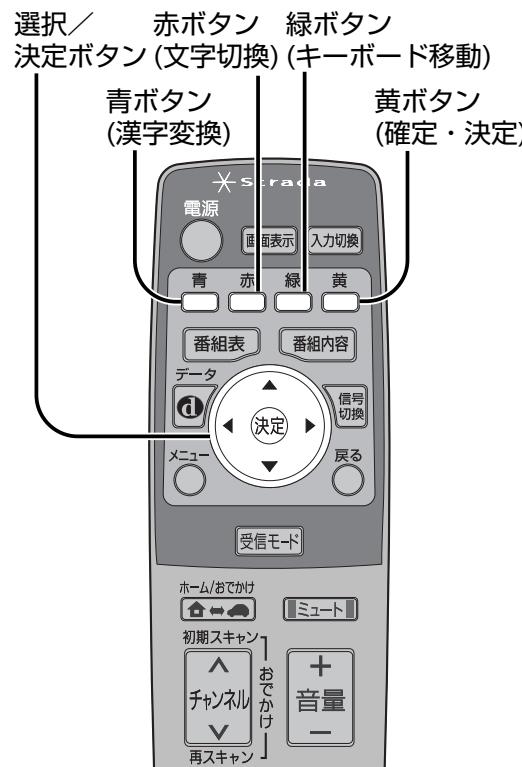

画面キーボードの見かた

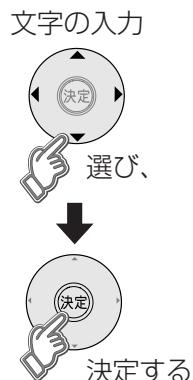

スペースを入力するとき	改行するとき	例 入力モードが「かな」のとき
改行	一 や あ わ ら や ま は な た さ か あ	かな
空白	「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い	— 青 変換
文字クリア	」 よ う ん る よ む ふ ぬ つ す く う	— 赤 文字切換
入力位置移動	! つ え 、 れ 、 め へ ね て せ け え	— 緑 キーボード移動
	? わ お 。 ろ 。 も ほ の と そ こ お	— 黄 決定

入力位置のカーソルを移動 選んでいる文字が黄色になる

● 入力モードが「カナ」のとき

ー ゃ ゅ わ り や ハ ナ タ サ カ ア
「 ょ イ ヲ リ ユ ミ ヒ ニ チ シ キ イ
」 ょ ウ ェ ル ェ ョ ム フ ナ ツ ス ク ウ
! ゥ エ 、 レ 、 メ ヘ ネ テ セ ケ ェ
? ォ オ 。 ォ ポ ノ ノ ソ コ ォ

● 入力モードが「英数」のとき

A B C D E F G H I J 1 2 3
K L M N O P Q R S T 4 5 6
U V W X Y Z @ / : 7 8 9
~ ー , ; " ? & ¥ * 0 #
小文字 () !

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

→ □(緑ボタン)を押すたびに移動する。

こんなときは

■ 文節を分けて変換するときは (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- (1) 「えいが」と入力して □(青ボタン)を押す。
- (2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
- (3) ▼を押して変換する。

映画
えいが
映が

■ 記号を入力するときは

- (1) 「きごう」と入力する。
- (2) □(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
- 他の記号に変換したいときは ▼を押し、候補の中から選ぶ。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するときは

- (1) ▲ ▼ ◀ ▶ で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ◀ でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するときは

- (1) ▲ ▼ ◀ ▶ で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ◀ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) ▲ ▼ ◀ ▶ で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)