


## 映像端子でカーナビゲーション(CN-HDS630RD,CN-HDS630D,CN-HDS620RD,CN-HDS620D)を接続

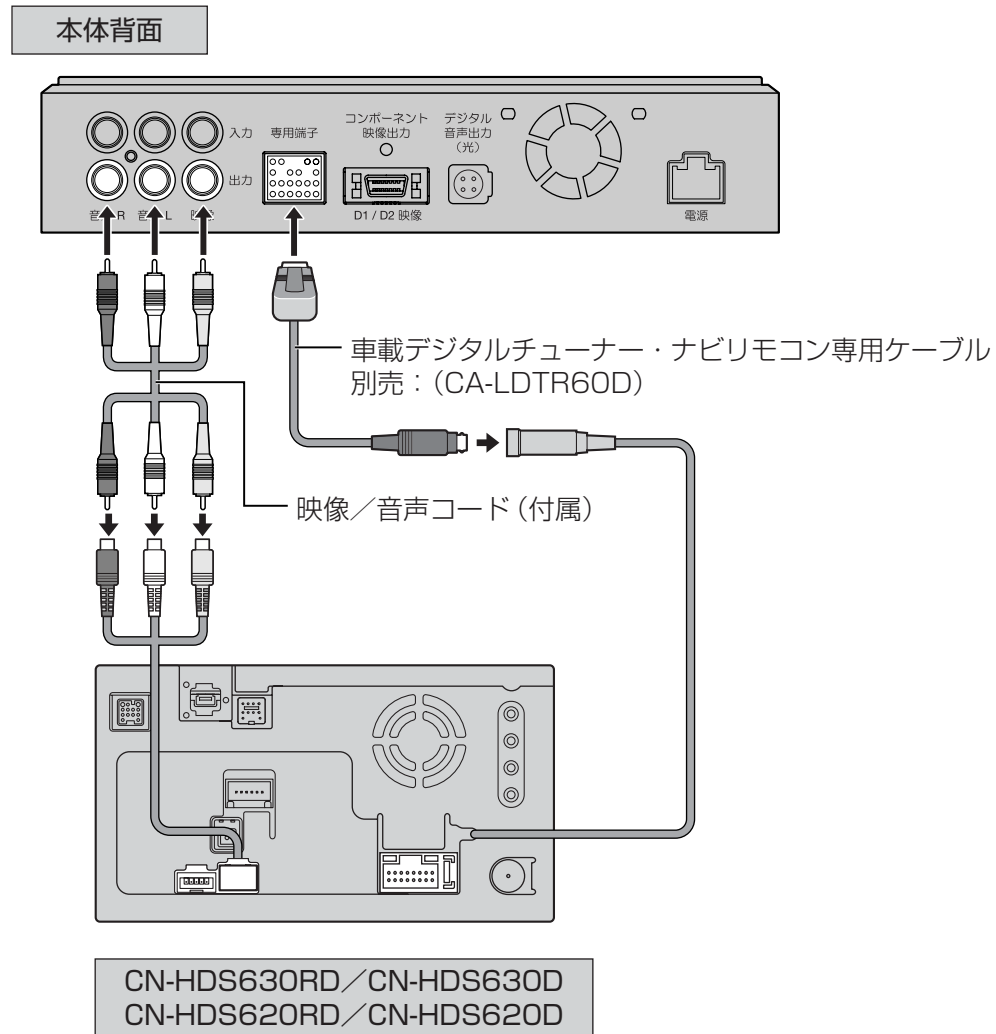


- 本機の専用端子にCN-HDS630RD/CN-HDS630D/CN-HDS620RD/CN-HDS620Dを接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.31~33ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (P.71ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。  
車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

## 専用端子でカーテレビ(TR-T90WV1/TR-T110WV1)を接続

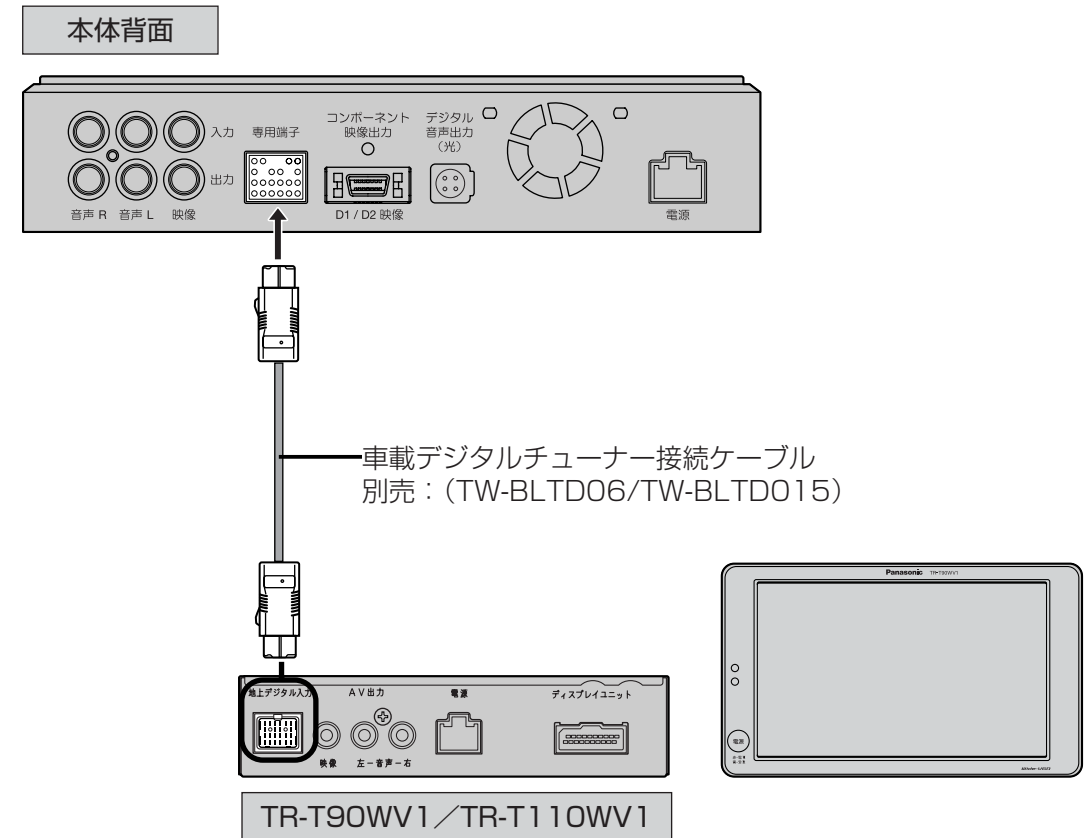

- 本機の専用端子にTR-T90WV1/TR-T110WV1を接続した場合、本機のリモコンでテレビの下記③の操作を行うことができます。(本機のリモコンをテレビのリモコン受信部に向けて操作してください。)

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.31~33ページ)
- 2 テレビに合わせたリモコン設定をする (P.71ページ)
- 3 それぞれのリモコンで操作する (P.60ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。  
車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。