


専用端子でカーテレビ (TR-T70W5 / TR-T90W5) を接続

〈本機のリモコン〉 ■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する

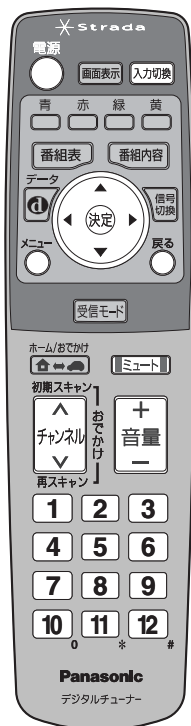

入力切換	● テレビの入力を切り換える。「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。
+ 音量 -	● 音量を調整する。
ミュート	● 音を消す。

デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」)

電源	● 本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
----	--------------------------

アナログ放送を見ているとき (テレビ画面および拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

チャンネル	● ポンと押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。 ● 1秒以上押すとアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
1 ~ 12	● アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見していないとき
(テレビ画面およびテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外)

電源	● テレビの電源を「入」「切」。(本機の電源は「切」のまま)
決定	● テレビのメニュー操作を行う。


〈TR-T70W5 / T90W5のリモコン〉 ■ テレビ側のリモコンで本機を操作する
(テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)



デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」。ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源	● 本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
オートメモリ	● ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ● 1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
1 ~ 12	● デジタル放送のダイレクト選局を行う。

D映像端子でカーテレビ (TR-T90WV1 / TR-T110WV1) を接続

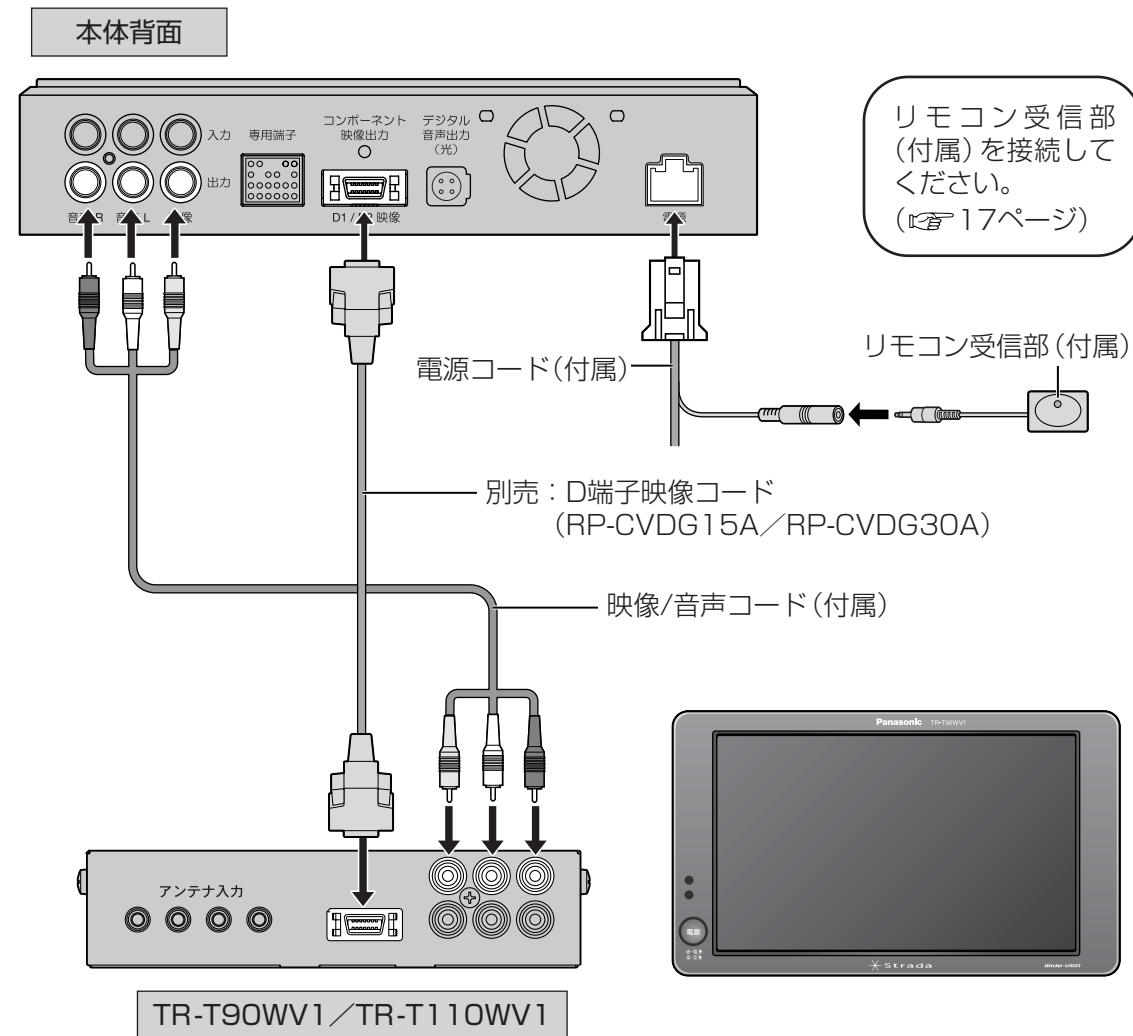

1 「接続テレビ設定」の設定をする (17ページ)

2 テレビに合わせたリモコン設定をする (71ページ)

お願い

● 接続する機器の説明書も、よくお読みください。