


D映像端子で他社機器を接続

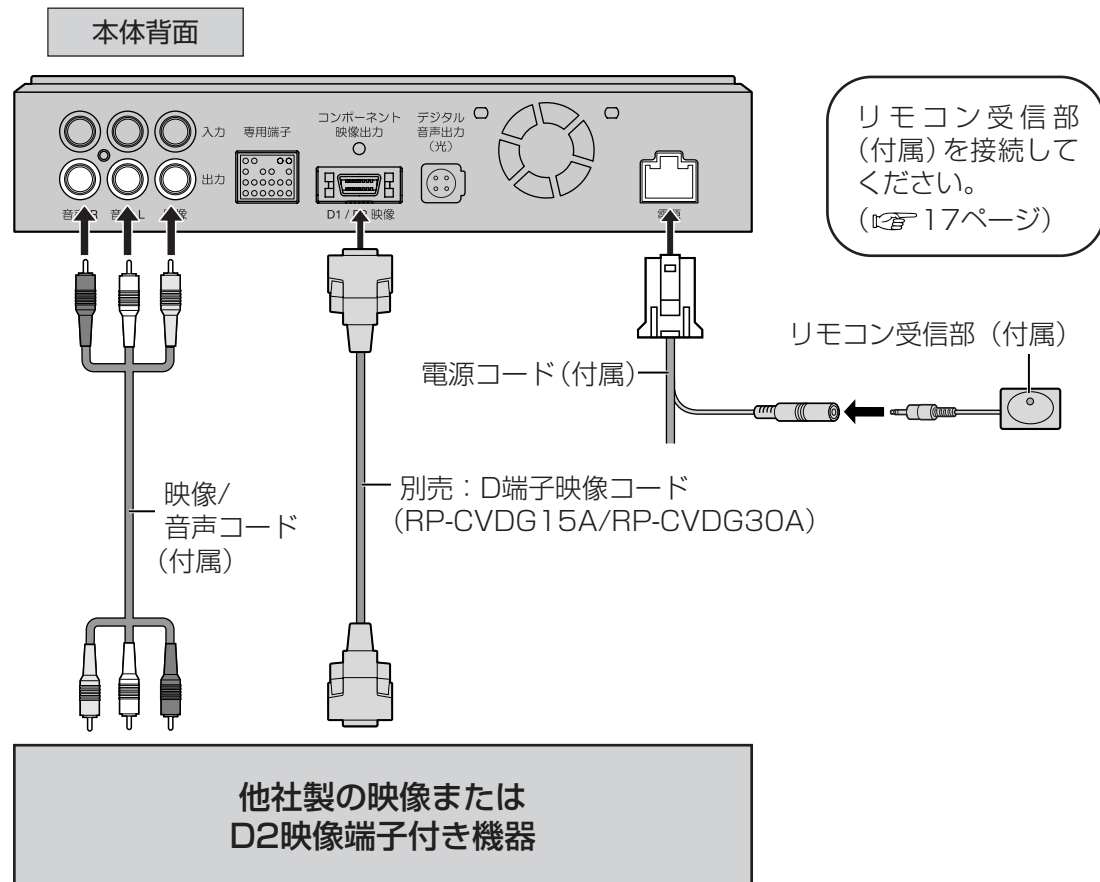

1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 31～33ページ)


お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

本機のリモコンで当社製の車載用テレビやカーナビゲーションの一部操作ができます。

■ 設定方法

リモコンの電池ふたの下にある設定スイッチを、ボールペンの先などで押し替えてください。

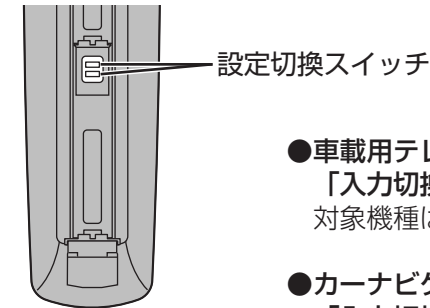

- 車載用テレビの操作
「入力切換」・「音量+-」・「ミュート」
対象機種は、下表を参照ください。
- カーナビゲーションの操作
「入力切換」*1・「音量+-」*2
対象機種は、下表を参照ください。
※1：CN-HDS630RD/HDS630D/HDS620RD/HDS620D
は「入力切換」の操作はできません。
※2：カーナビゲーションの音声案内の音量は操作できません。

■ 設定表

品名	機種名	スイッチの設定
車載用テレビ	TR-T90WV1、TR-T110WV1、 TR-M110W、TR-M110W-K	
	TR-T70W5、TR-T90W5、 TR-T70W3、TR-T90W3	
	TR-7LWV2、TR-DK7LWV2、 TR-8LWV2、TR-8LWV4	
カーナビゲーション	CN-HDS955MD、CN-HDS935MD、 CN-HDS905D、 CN-HDS630RD、CN-HDS630D、 CN-HDS620RD、CN-HDS620D	