

ご使用の前に

お買い上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。


1 本機を車に取り付ける (☞ 56ページ)




2 アンテナ(別売)を接続する(☞ 60、61ページ)

- ダイバーシティアンテナ
(地上デジタル用)

リアウインドウ
はり付けタイプ
または
車室内フィルム
タイプ




- (デジタル・アナログ兼用)
車室内フィルムタイプ

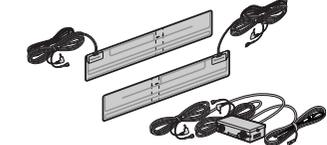

- BS・110度CSデジタル
アンテナ

4 テレビまたは モニターと接続する (☞ 65～70、72 ページ)

- 地上デジタルチュー
ナー接続端子付き、
または映像・音声入
力端子付きテレビ、
モニター

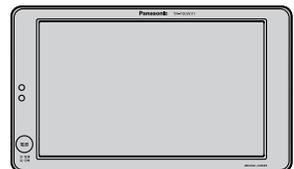

5 各機器を接続する (☞ 62～76ペー ジ)

6 B-CASカードを挿入 する(☞18ページ)


- 挿入しないとデジタル
放送が視聴できま
せん。




B-CASカード(付属)

7 リモコンに 電池を入れる

ふたを開け

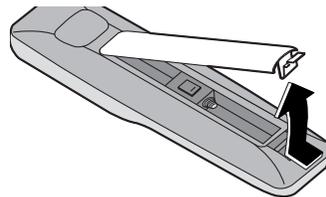

電池を ⊖ 側から先に入れ、
ふたを閉める

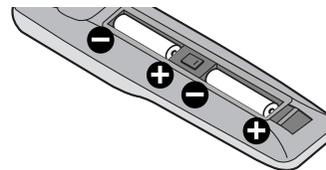

8 エンジンをつける

- 運転者から見える位置
にカーナビゲーション
やカーテレビなどのデ
ィスプレイを取り付け
た場合は、パーキング
ブレーキを引いて
からエンジンをか
けてください。



パーキングブレーキ

9 カーテレビ、カーナビゲーション、カーモニターの 入力切換などを本機に接続した画面にする

10 「かんたん設置設定」をする(☞ 20～23ページ)


- 選局時の放送サービスを「選局設定」で設定してください。
(☞ 32、33ページ)
- 接続されるテレビに合わせて「接続テレビ設定」を行って
ください。(☞ 29～31ページ)
- デジタル音声接続の場合は、「デジタル音声設定」を行っ
てください。(☞ 40、41ページ)

これで、基本の接続と設定は終了です
46ページからの説明をご覧ください。


別売品との組み合わせでシステムアップ

地上デジタル放送を見るには、本機と当社製の車載機器(別売)が必要です。
各機器との接続は、下記参照ください。


■ カーナビゲーションと接続(☞ 62～64、74、75ページ)

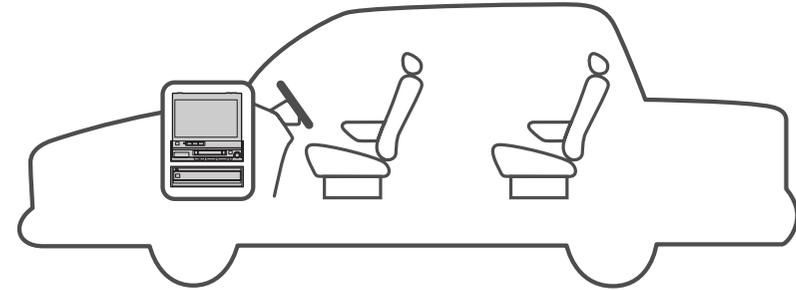


■ カーテレビと接続(☞ 65～70、72、74、75ページ)

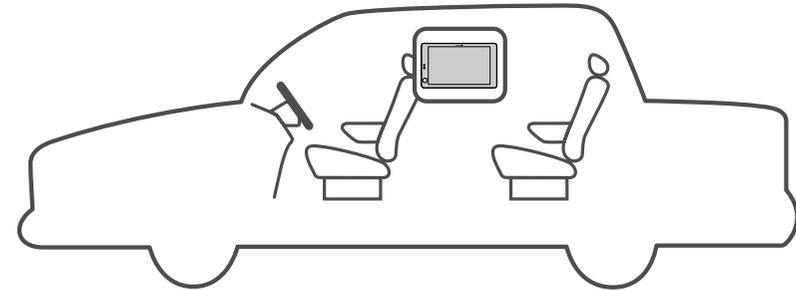

■ カーモニターなど映像機器と接続(☞ 72、73ページ)

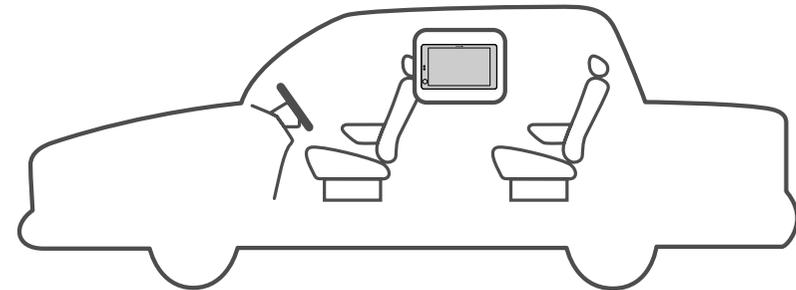

■ 専用アンテナと接続(☞ 60、61ページ)

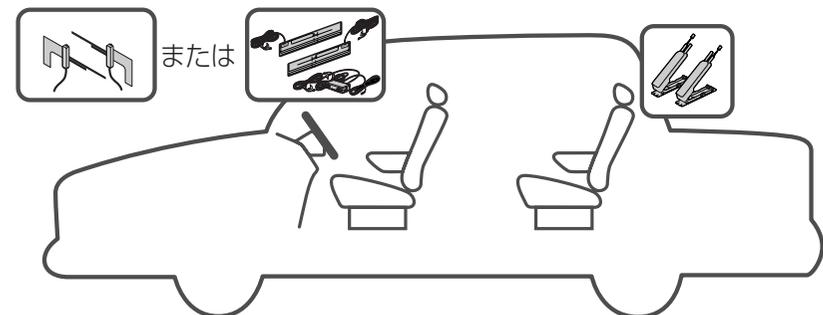

確
認