


各部のはたらき

本体前面

BS・110度CSデジタルアンテナを接続する(☞61ページ)

電源表示ランプ
 緑色……電源「入」の状態(受像)
 赤色……電源「切」の状態

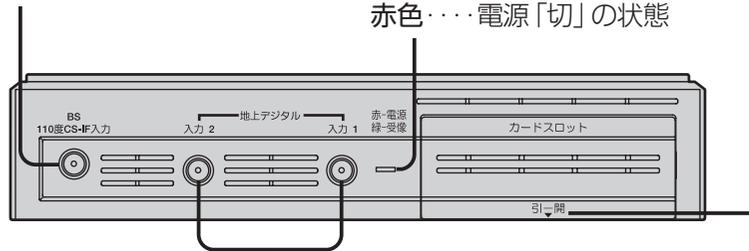


ダイバーシティアンテナ(地上デジタル用)を接続する(☞60ページ)

お願い

- アンテナ端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締め付けてください。締め付けすぎると本機内部が破損する場合があります。

SDカード挿入口
 内部ソフトバージョンアップに使用し、画像や音楽等のデータには使用できません。

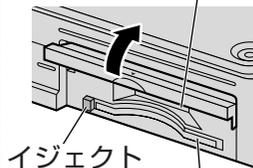


イジェクトボタン

B-CASカード挿入口
 「▼」部の下の面を持ち上げる

本体背面

映像・音声出力端子のある映像機器に接続(☞73ページ)

本機との専用端子のある機器を接続(☞62、64、65、67、74ページ)
 映像・音声(L・R)、コンポーネント(色差)映像、D端子制御信号の出力。機器間の制御信号

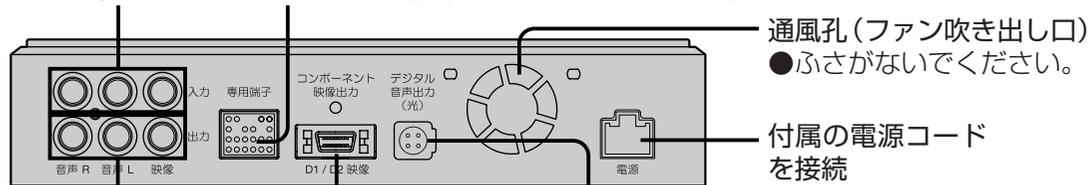

通風孔(ファン吹き出し口)
 ●ふさがないでください。

付属の電源コードを接続

映像・音声入力端子のある映像機器を接続(☞64、69~70、72、74、76ページ)


電源「入」時：デジタル放送の映像・音声を出力
 電源「切」時：外部入力端子の映像・音声を出力

D1映像またはD2映像入力端子のある映像機器を接続(☞63、69、74~76ページ)

光デジタル音声入力端子のあるオーディオ機器を接続(☞40、62、63、74ページ)


リモコン

- いづれかのボタンを押すと、「電源」「ホーム/おでかけ」「ミュート」「チャンネル」「音量」「1~12」のボタンが点灯します。押し続けて5秒間操作しない場合は消えます。

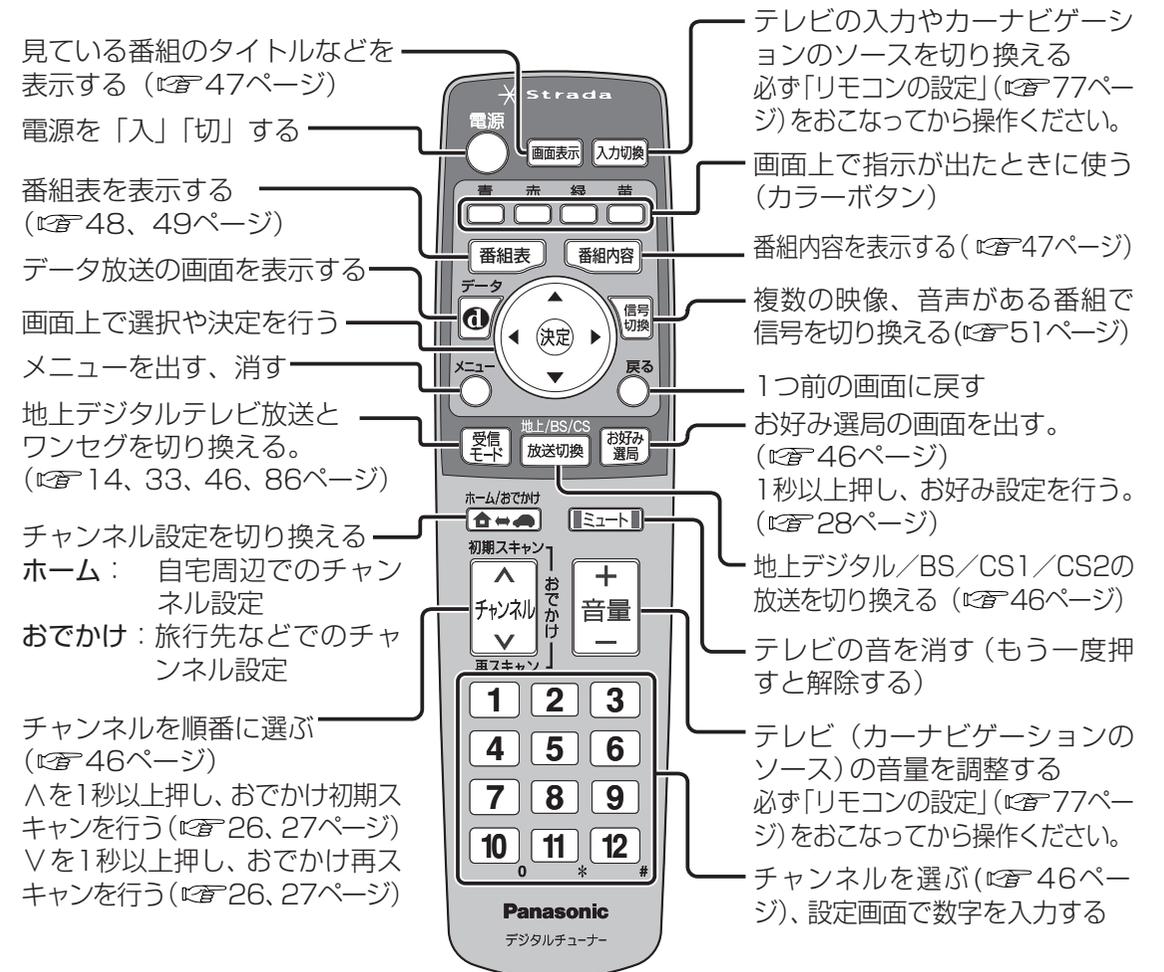

■リモコン受信部(付属)の接続

- 本機の専用端子以外の端子だけで他の機器を接続してお使いのときは、必ずリモコン受信部(付属)をお使いください。専用端子で他の機器を接続する場合は、リモコン受信部(付属)は接続しません。

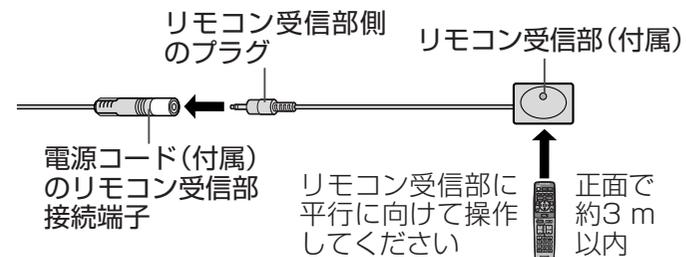

お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部に対して平行に向けてください。