

前のページからの  
つづき  
受信チャンネル設定

■ 修正したいときは◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ◀▶で「放送局名」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら 押す。
- (4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。

修正したい設定を選択してください。

チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細	
1	NHK総合	(NHK総合)	
2	NHK教育	NHK総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都	
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1	
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		
9	----		
10	よみうりテレビ		
11	----		
12	----		

ワンセグは、青色で表示されます。


■ 入替したいときは◀▶で「入替」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で入れ替える番号を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。


入れ替えをしたい設定を選択してください。

チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細	
1	NHK総合	(NHK総合)	
2	NHK教育	NHK総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都	
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1	
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		
9	----		
10	よみうりテレビ		
11	----		
12	----		

9 「はい」を選び、決定する

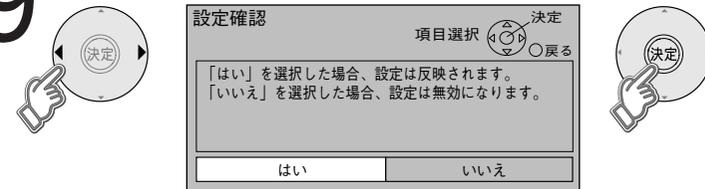


( で1つ前の画面に戻る)

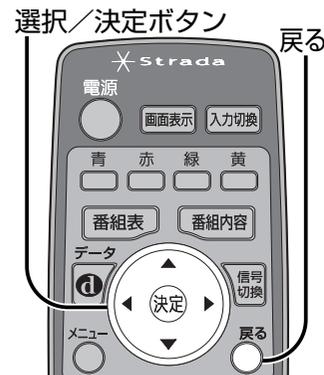


B-CASカードの動作を確認する  
B-CASカードテスト

10 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

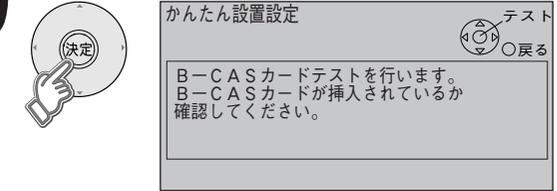

11 「OK」の表示を確認し、決定する

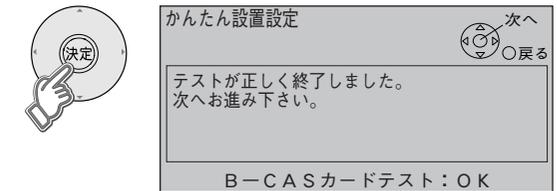


■ 「NG」が出たときは

- ➔そのまま手順12に進み、設定終了後にB-CASカードを正しく挿入(☞18ページ)し、再テストを行う。(☞44ページ)

「かんたん設置設定」を終了する

12 決定ボタンを押して、終了する

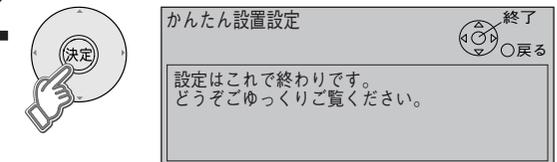

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■ メニューから一部の項目を設定する

- ➔やり直したい項目を選ぶ。(☞24、25、38、39ページ)

■ 「かんたん設置設定」を最初からやり直す

- ➔(1) メニューボタンを押す。
- (2) 「システム設定」を選ぶ。
- (3) 「個人情報消去」を選ぶ。
- (4) 「はい」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) 20ページの手順で再設定する。