

チャンネルの設定 **地上デジタル放送：ホームスキャン**

地上デジタル放送のチャンネル設定について

「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが設定されますが、状況に合わせて変更することができます。

●チャンネル設定は「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。

・ホームスキャン：自宅に車があるときは「ホームスキャン」で設定してください。自宅周辺で受信できるチャンネルを設定します。


・おでかけスキャン：旅行などのおでかけ先では「おでかけスキャン」で設定してください。ホームとは別に（ 26、 27ページ）おでかけ先で受信できるチャンネルを設定します。自宅に帰ったときに、 でホームの設定に戻ることができます。

「ホーム」モードのときに設定してください。

で「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。（ 26、 27ページ）

1 を押す


2 「システム設定」を選ぶ

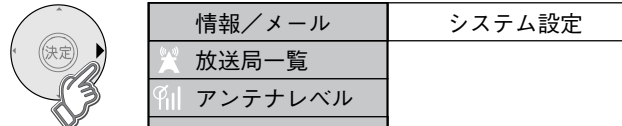

3 「チャンネル設定」を決定する



4 「ホームスキャン」を決定する

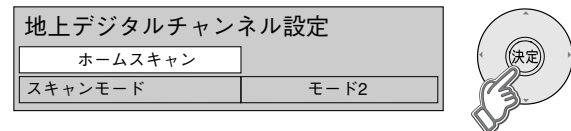

■ スキャンモードについて

スキャンモードには3種類のモードがあります。うまく受信できないときはモードを変えてスキャンしてください。

モード1：スキャン速度が早い。ただし、アンテナレベルの低い地域では、ワンセグのスキャンには不向きです。

モード2：モード1、3の中間の速度、精度。アンテナレベルの低い地域でも、ワンセグのスキャンに向いています。

モード3：ていねいにスキャンする。速度は遅い

➔ (1) 手順4で「スキャンモード」を選ぶ


(2) でモードの種類を選ぶ。

(3) で「ホームスキャン」に戻る。


引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいとき
改めて受信設定する

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する

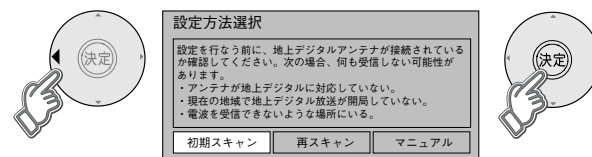


② お住まいの地域を選び、決定する

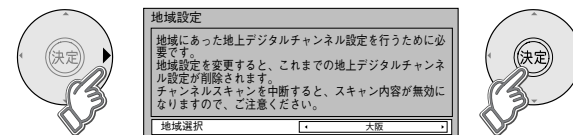

●現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。（チャンネルスキャン）ワンセグは青色で表示されます。

※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

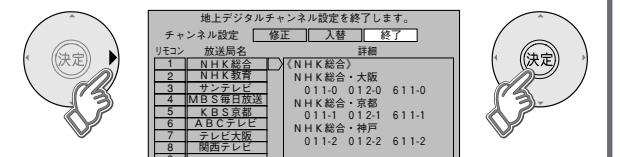

■ 修正したいときは


(下記のマニュアル設定の手順②へ)

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を追加する

再スキャン

① 「再スキャン」を選び、決定する

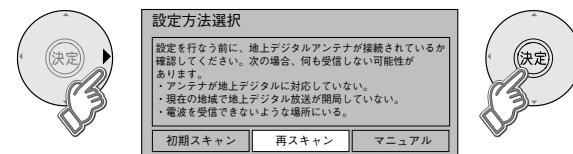

●新たに受信できた放送局を追加します。
※今までの設定はリセットされません。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



■ 修正したいときは


(下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する


設定したチャンネル設定を修正したいとき

マニュアル

① 「マニュアル」を選び、決定する

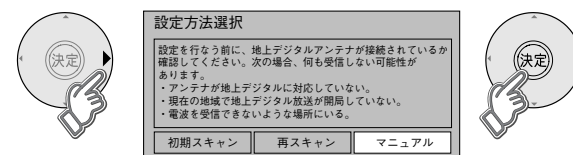


② 「修正」を選び、決定する

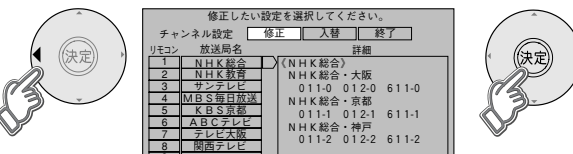

③ 22ページ上部の手順(1)~(3)を行う

④ 「終了」を選び、決定する

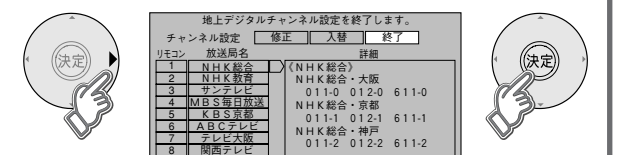

⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

■ リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えたいときは

➔ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。

(2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。

(3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。

(4) 戻るボタンを押し、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(で1つ前の画面に戻る)