


放送局や本機からのお知らせ情報を見る
放送メール

① 「放送メール」を選び、決定する



●未読メールがあるときは✉の色が変わります。

② 確認したいメールを選び、決定する

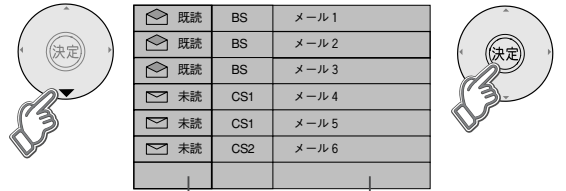

未読、既読を表示 最新の31通を保存


●B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

●放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、暗証番号削除通知(最新の1通のみ保存)などがあります。


メールの内容が表示される
●メールの内容に合わせて、ボタンが表示されます。選んで決定すると、関連画面を表示します。

B-CASカードの番号などを見る
B-CASカード


「B-CASカード」を選び、決定する

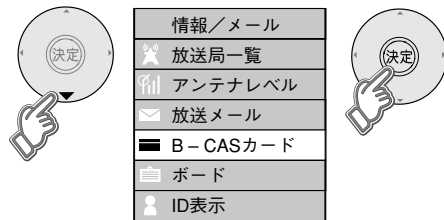

カードの状況が表示される

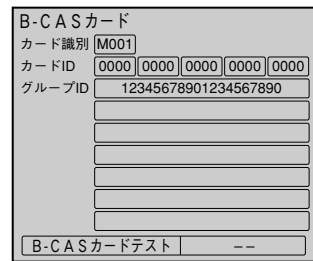

「B-CASカードテスト」を行うときは、決定する

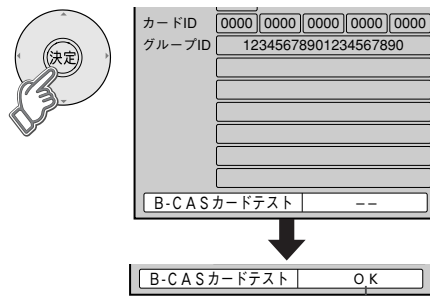


結果

●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(18ページ)


●B-CASカードテストもできます。カードを挿入してから3秒以上経ってから行ってください。

110度CSデジタル放送から送られる情報を見る
ボード


① 「ボード」を選び、決定する

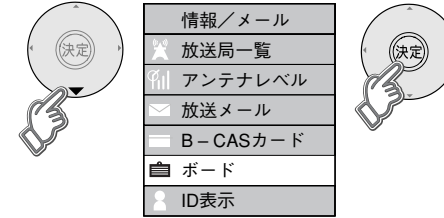

② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

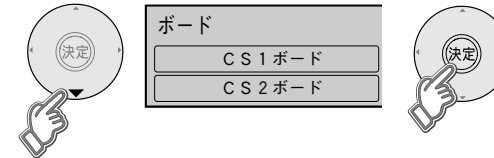


③ 確認したい情報を選び、決定する

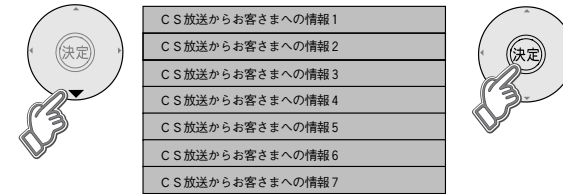


内容が表示される

本機に関する情報を見る
ID表示

「ID表示」を選び、決定する

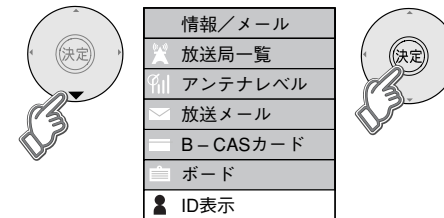

デコーダーIDなどの情報が表示される

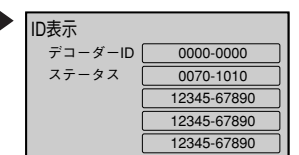

●テレビ放送を見ているときに \odot ボタンを5秒以上押ししてもID表示します。

☐(青ボタン)でソフト情報を表示。

(戻る)で1つ前の画面に戻る