


1 「メニュー」を押す



情報/メール	システム設
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

- 放送局一覧 → 右ページへつづく
- アンテナレベル → 右ページへつづく
- 放送メール → 44ページへつづく
- B-CASカード → 44ページへつづく
- ボード → 45ページへつづく
- ID表示 → 45ページへつづく

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネルの一覧を表示する

**放送局一覧**

デジタル放送のアンテナ入力レベル表示する

**アンテナレベル**



「放送局一覧」を選び、決定する

情報/メール
★ 放送局一覧
アンテナレベル
放送メール
B-CASカード
ボード
ID表示



リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3	独立局	サンテレビ	031
4	TBS系列	MBS毎日放送	041 042 043 641
5	独立局	KBS京都	051
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみくりテレビ	101 102 103 701

リモコンの選局ボタン番号

放送局名

受信可能なチャンネル (複数ある場合があります。ワンセグは青色で表示されます。)

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。  
(例) ①を押すごとに NHK総合・大阪 ↔ NHK総合・京都 ↔ NHK総合・神戸

「アンテナレベル」を選び、決定する

情報/メール
★ 放送局一覧
アンテナレベル
放送メール
B-CASカード
ボード
ID表示



アンテナレベルが表示されます。

アンテナレベル	現在 52	最大 60
〇〇〇〇受信中	物理チャンネル	〇〇CH

最大感知レベル  
現在のアンテナ入力レベル

- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質 (信号と雑音の比率) を表します。

(戻るで1つ前の画面に戻る)


放送局や本機からのお知らせ情報を見る  
放送メール

① 「放送メール」を選び、決定する



●未読メールがあるときは✉の色が変わります。

② 確認したいメールを選び、決定する

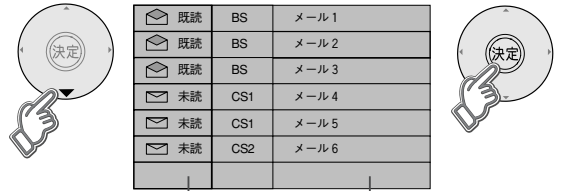

未読、既読を表示 最新の31通を保存


●B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

●放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、暗証番号削除通知(最新の1通のみ保存)などがあります。


メールの内容が表示される  
●メールの内容に合わせて、ボタンが表示されます。選んで決定すると、関連画面を表示します。

B-CASカードの番号などを見る  
B-CASカード


「B-CASカード」を選び、決定する

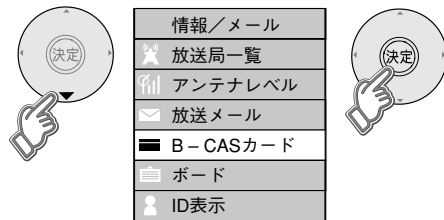

カードの状況が表示される

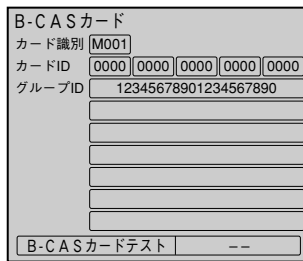

「B-CASカードテスト」を行うときは、決定する

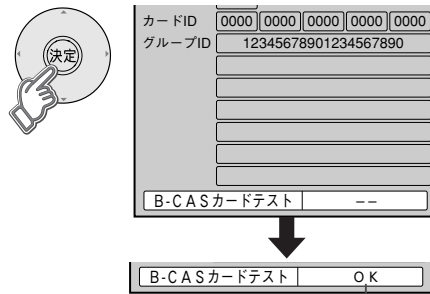


結果

●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(18ページ)


●B-CASカードテストもできます。カードを挿入してから3秒以上経ってから行ってください。

110度CSデジタル放送から送られる情報を見る  
ボード


① 「ボード」を選び、決定する

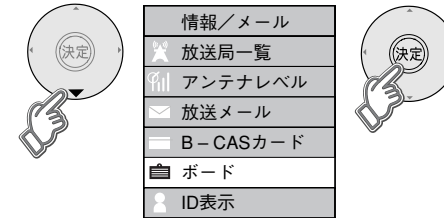

② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

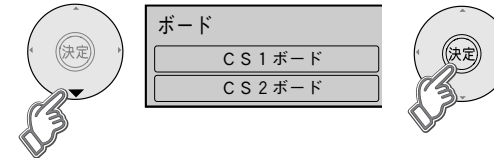


③ 確認したい情報を選び、決定する

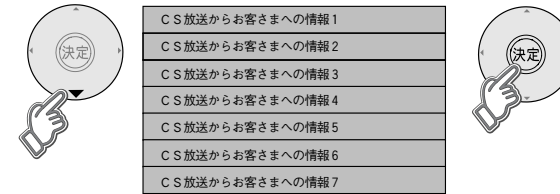


内容が表示される

本機に関する情報を見る  
ID表示

「ID表示」を選び、決定する

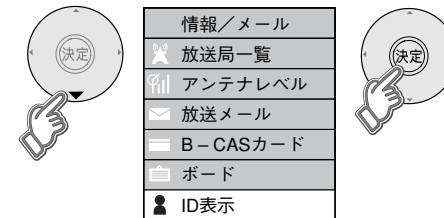

デコーダーIDなどの情報が表示される

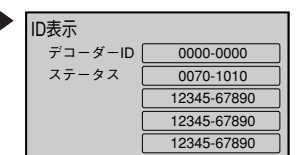

●テレビ放送を見ているときに $\odot$ ボタンを5秒以上押ししてもID表示します。

☐(青ボタン)でソフト情報を表示。

(戻る)で1つ前の画面に戻る

見る

# テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

**選局のまえにまず、「放送切換」ボタンを押し、放送を選ぶ**

地上/BS/CS ● 押すごとに切り換わります。  
地上デジタル → BS → CS1 → CS2

**リモコン番号ボタンで選局する**

1 ~ 12 #

● 1つのリモコン番号に複数のチャンネルが設定されている場合、そのリモコン番号ボタンを押すごとに設定されたチャンネルを順々に選局します。

**順送りを選局する**

● 押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。

**お好みで選局する**

1 お好み選局表を出す  
● 押すたびに、ページが切り換わります。

2 表から選び、決定する


お好み選局表			BS
1 / 3 ページ			
1 101	2 102	3 103	
4 141	5 151	6 161	
7 171	8 181	9 191	
10 200	11 700	12 701	
① ~ ⑫ 選局			

- お知らせ**
- 番組表で選局するには(48、49ページ)
  - 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合は、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。
  - 連続してチャンネルボタンを押して、チャンネルを連続して切り換える。
  - 電源オン(ACCオン)直後のチャンネルボタンによる選局。

**地上デジタル放送を視聴のときは、選局のまえに、「受信モード」ボタンを押し、受信モードを選ぶ。**

● 押すごとに切り換わります。  
地上デジタル  
テレビ放送 ↔ ワンセグ

● 「選局設定」メニューの「受信モード自動切換」(32、33ページ)を「オン」に設定している場合は、地上デジタル放送の受信状況に応じて、自動的に切り換わります。

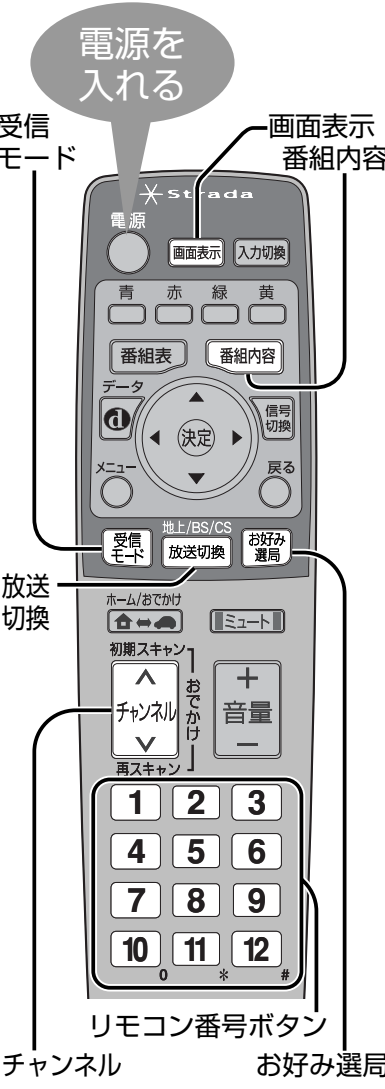

番組を見ているときに… 「画面表示」を押す

● **チャンネル表示を消すとき**  
「番組についての情報」表示は約5秒後に、または「画面表示」を再度押すとチャンネル表示が変わります。さらに「画面表示」を押すとチャンネル表示が消えます。

● **チャンネル表示を表示する**

放送の種類  
地上D：地上デジタルテレビ放送  
ワンセグ：ワンセグ  
BS：BSデジタル放送  
CS1、CS2：110度CSデジタル放送

番組についての情報 (タイトル、開始・終了時刻) | チャンネル

リモコンボタン 1 ~ 12 (それ以外の場合は空白)

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示 (地上デジタル放送のみ 26、27、81ページ)

現在時刻

番組を見ているとき、または、番組表から選んでいるときに… 「番組内容」を押す

● **番組内容** 48ページ  
手順3を参照してください

● 番組表から選んでいるときは「決定」ボタンでも番組内容を表示できます。

**地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合**

● 枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。

→ ● 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、その放送が設定されているリモコン番号ボタンを押す。

1 ~ 12 #

● 押す毎に切り換わります。

● チャンネルボタンを押して選局する。

**リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局 (工場出荷時)**

● BS デジタル放送 ● CS 1(スカパー!110) ● CS 2(スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1	1	001	スカパー!110メイト	1	100	スカパー!110プロモ
2	102	NHK BS2	2	990	生活スタイルTV	2	110	ワンテンポータル
3	103	NHK ハイビジョン	3	025	BBC JAPAN	3	123	CS映画
4	141	BS日テレ	4	991	SHOP&TV5	4	147	ペルーナお買物テレビ
5	151	BS朝日	5	055	ep055チャンネル	5	250	アクティブ!スポーツ
6	161	BS-i	6	027		6	160	C-TBSウェルカム
7	171	BSジャパン	7			7	177	ショップチャンネル
8	181	BSフジ	8			8	258	フジテレビ739
9	191	WOWOW	9	091	ActOnTV	9	194	AQステーション
10	200	スター・チャンネル	10	888	スターチャンネルHV	10	101	宝塚プロモチャンネル
11	700	NHK データ1 データ放送の	11			11	290	TAKARAZUKA SKY・STAGE
12	701	NHK データ2 画面になります	12	092	Bloomberg	12	232	スター・クラシック

(2006年4月現在)



- お知らせ**
- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせてチャンネル設定してからお使いください。
  - リモコン番号に割り当てられないチャンネルは順送りで選局してください。

見る

1 「番組表」を押す



2 番組表から見たい番組を選び、決定する

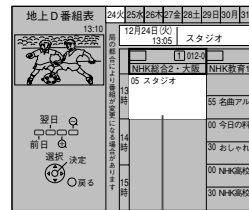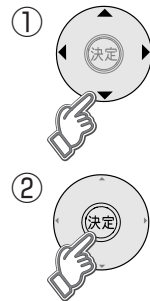

例：選んでいる番組が黄色になる

3 番組内容と選択ボタンが表示される

放送の種類

地上D：地上デジタルテレビ放送  
ワンセグ：ワンセグ  
BS：BSデジタル放送  
CS1、CS2：110度CSデジタル放送

番組の特徴を表すアイコン  
(80、81ページ)

番組のタイトル

説明文

番組の内容を紹介

今、放送中の番組の場合は「今すぐ見る」を表示

(右ページへ続く)

■ 番組の詳しい内容(属性)などを見たいときは

→ (赤ボタン)を押す。(青ボタン)で番組内容に戻る。

お知らせ

●電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

今、放送中の番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」の表示がある場合は、決定する




→ 選んだ番組が映る

選択/決定ボタン

青、赤、緑、黄ボタン

番組表 戻る

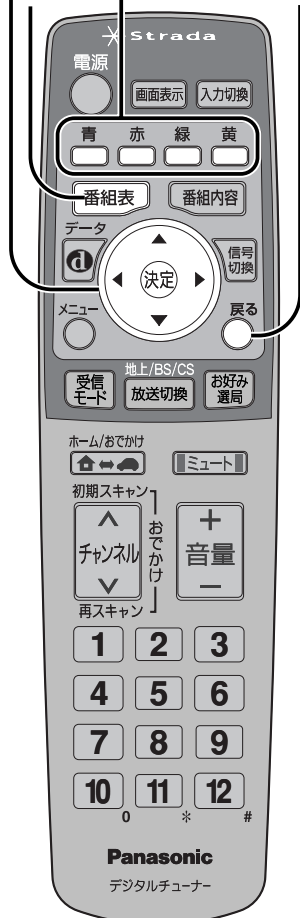

## 番組表の見かた

放送の種類


地上D：地上デジタルテレビ放送  
ワンセグ：ワンセグ  
BS：BSデジタル放送  
CS1、CS2：110度CSデジタル放送

日付

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示(地上デジタル放送のみ)(26、27、81ページ)

現在時刻  
番組表を開く前に見ていた画面

選択中の番組

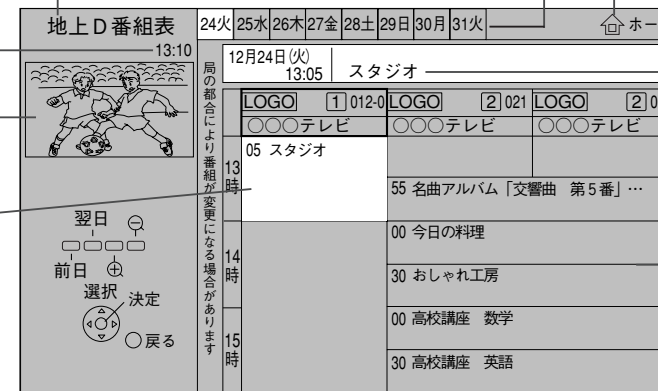

選択中の番組の紹介

放送局名

赤線部分には、短い番組が存在します。カーソルを合わせると番組を表示します。

■ 別の放送の番組表を見たいとき

→ (地上/BS/CS) 放送切替 で切り換える。

■ 別の日の放送の番組表を見たいとき

→ (青ボタン)で前日、(赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

■ 番組表を拡大、縮小したいとき

→ (緑ボタン)で拡大、(黄ボタン)で縮小。

お知らせ


●地上デジタル放送の番組表について

- 受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)
- 地上デジタルテレビ放送で表示されるのは最大8日分、ワンセグで表示されるのは、最大で10番組です。

## ■ データ放送の番組では…

- 画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。
- 本機は双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送・字幕には、対応していません。

### 選択/決定ボタン

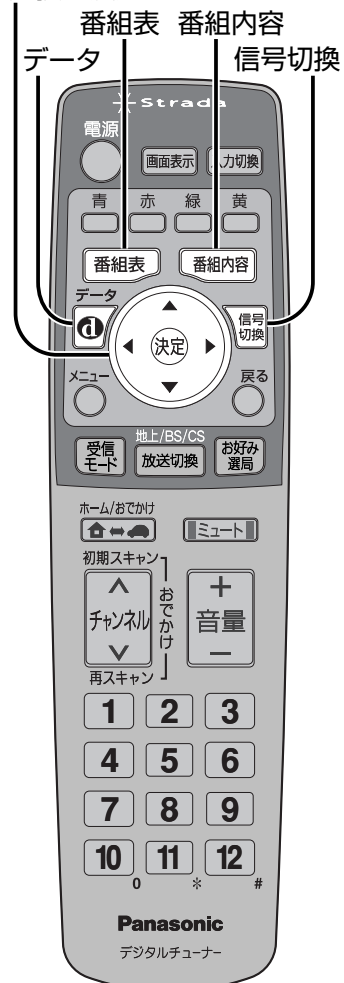

## データ放送のある番組かを確認する

デジタル放送を見ているときに…  
「番組内容」を押す、または



「番組表」を押す、「決定」ボタンを押す



- 下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。(アイコンが表示されない番組もあります)



- 確認したら、 を数回押す。  
(データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作をご覧ください。)

## データ放送を見る

- 独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。



## 1 「データ」ボタンを押す



(画面イメージ)

- 情報量が多いときは、表示に時間がかります。

## 2 見たい項目を選び、決定する

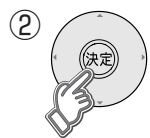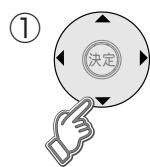

- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- 文字入力画面が表示された場合、画面キーボードが自動的に表示されます。(P.52~55ページ) 番組独自のキーボードが表示された場合は、画面の指示に従ってください。


## ■ デジタル放送に戻るときは

- を押す。

## 1 「信号切換」ボタンを押す



## 2 各項目ごとに、信号(映像、音声)を選ぶ

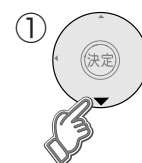

信号切換	
マルチビュー	主番組
映像	映像1
音声	音声1
二重音声	主+副
データ	データ1
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
文字スーパー	オフ オン
文字スーパー言語	日本語 英語

- マルチビュー放送のとき
- 映像が複数あるとき
- 音声が複数あるとき
- 二重音声のとき
- データが複数あるとき
- 字幕を表示させたいとき
- 字幕の言語を選ぶ
- 文字スーパーのオン/オフ
- 文字スーパーの言語

複数の映像、  
音声がある番組で  
見たい、聞きたい  
信号を切り換える

### 信号切換

- 信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。
- 文字スーパー  
文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。
- マルチビュー放送  
1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。ただし、2006年4月現在マルチビュー対応の放送は、配信されていません。
- ワンセグのデータ放送・字幕には、対応していません。


## ■ 信号切換を終了するときは

- または を押す。
- 約10秒間、操作しなければ自動的に終了します。

# 画面キーボードで文字を入力する

●データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力一覧にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。選択/決定ボタン、カラーボタン(青、赤、緑、黄)を使って文字を入力します。

※データ放送の番組の中には、番組独自のキーボードを表示する場合があります。その場合は、画面の指示に従ってください。

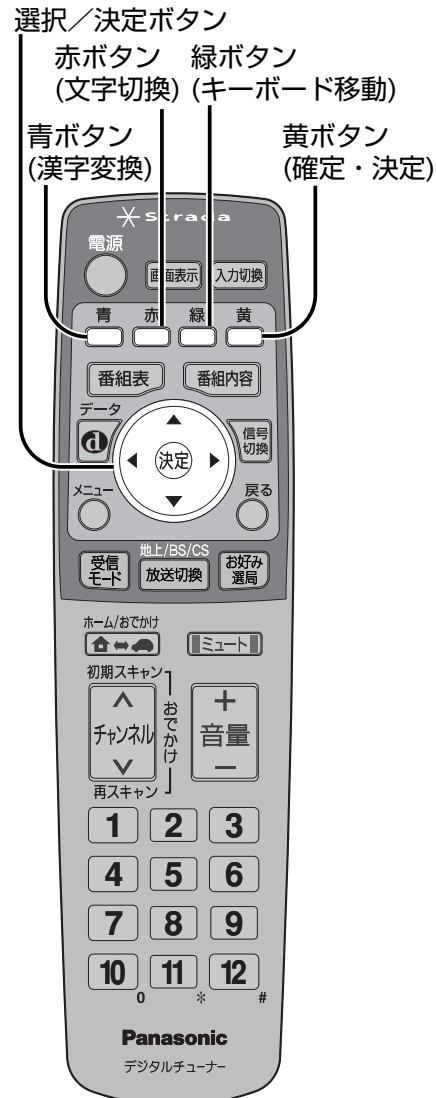

■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます (自動的に画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、 (黄ボタン)を押す。

## 1 入力モードを選ぶ




●押すたびに切り換わる。



●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

●英数のみの入力の場合は、「英数」に固定されます。

## 2 画面上に表示されたキーボードで文字を選び、決定する(☞54、55ページ)

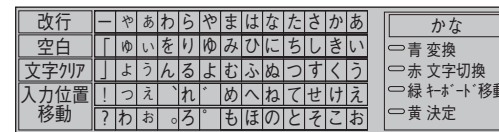

●この操作をくり返し、文字を入力していく。


## 3 漢字に変換しないときは



漢字に変換するときは



●画面キーボードが消え、漢字を表示  
●他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

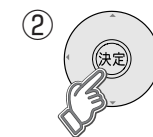

●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。


## 4 入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。

データ放送で  
文字を入力する  
画面キーボード

見る

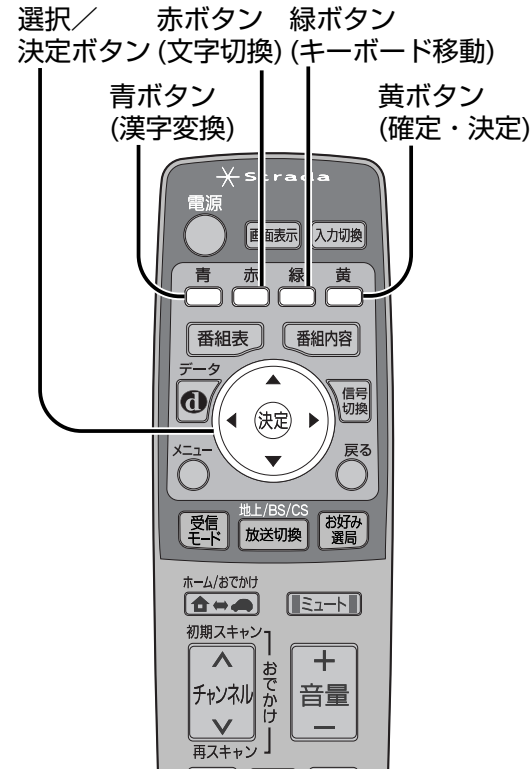

こんなときは

■ 文節を分けて変換するとき (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➔ (1) 「えいが」と入力して **青** (青ボタン) を押す。 映画
- (2) **◀** を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが
- (3) **▼** を押して変換する。 映が

■ 記号を入力するとき

- ➔ (1) 「きこう」と入力する。
- (2) **青** (青ボタン) を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
  - 他の記号に変換したいときは **▼** を押し、候補の中から選ぶ。

画面キーボードの見かた

文字の入力

選び、  
決定する

スペースを入力するとき

改行するとき

文字を消すとき

入力位置のカーソルを移動

選んでいる文字が黄色になる

カラーボタンの操作ガイド  
※「黄 決定」は入力変換前は「黄 確定」と表示します。  
決定: 文字入力を終了する  
確定: 入力変換中の文字を確定させる

改行	—	や	あ	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
空白	「	ゆ	い	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い
文字クリア	」	よ	う	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
入力位置移動	!	っ	え	、	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え	
	?	わ	お	。	ろ	°	も	ほ	の	と	そ	こ	お

●入力モードが「カナ」のとき

—	ャ	ァ	ワ	ラ	ヤマ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	
「	ュ	ィ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
」	ョ	ウン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ	
!	ッ	エ	、	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
?	ワ	オ	。	ロ	°	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ

●入力モードが「英数」のとき

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9
~	_	-	.	;	’	”	?	&	¥	*	0	#
小文字	(	)	!									

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

- ➔ **青** (青ボタン) を押すたびに移動する。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するとき

- ➔ (1) **▲ ▼ ◀ ▶** で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) **◀ ▶** でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するとき

- ➔ (1) **▲ ▼ ◀ ▶** で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) **◀ ▶** でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) **▲ ▼ ◀ ▶** で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。  
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)