


専用端子でカーテレビ(TR-T90WV1/TR-T110WV1)を接続

■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する

〈本機のリモコン〉

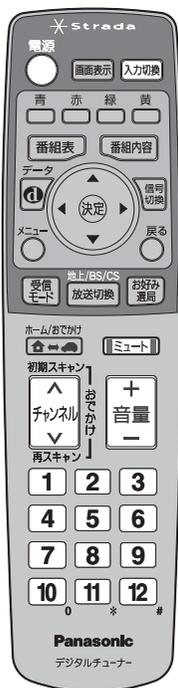

- 入力切換** ●テレビの入力を切り換える。(「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。)
- 音量** ●音量を調整する。
- ミュート** ●音を消す。

デジタル放送を見ているとき  
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV設定が「デジタル放送」)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。  
(ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)

アナログ放送を見ているとき (テレビ画面および拡張AV設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

- チャンネル** ●ポンと押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録したチャンネルを選ぶ。  
●1秒以上押すとアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
- 1 ~ 12** ●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ないとき  
(テレビ画面およびテレビ側の拡張AV設定が「デジタル放送」以外)

- 電源** ●テレビの電源を「入」「切」。(本機の電源は「切」のまま)

〈TR-T90WV1/TR-T110WV1のリモコン〉




■ テレビ側のリモコンで本機を操作する  
(テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)

デジタル放送を見ているとき  
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV設定が「デジタル放送」。ただし、選局動作はアナログ放送優先)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。  
(ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
- オートメモリ** ●ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。  
●1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
- チャンネル** ●ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。  
●1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
- 1 ~ 12** ●デジタル放送のダイレクト選局を行う。

専用端子でカーテレビ(TR-T70W7/TR-T90W7)を接続

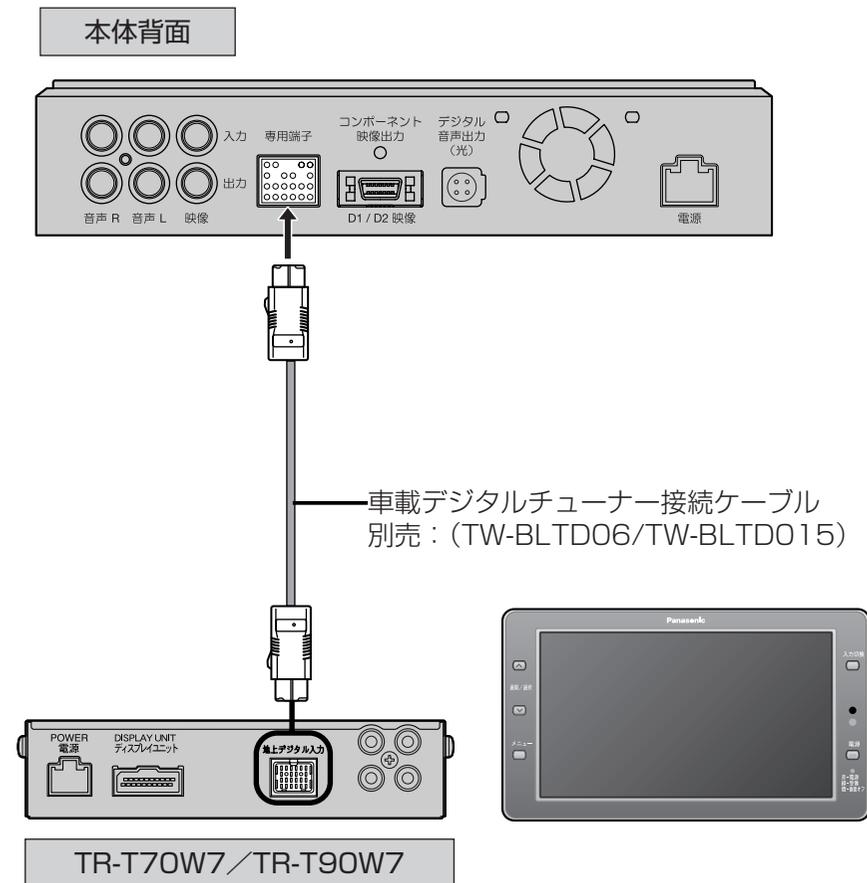

- 専用端子での接続時には、電源コード(付属)のテレビコントロール入力リードおよびテレビON出力リード(☞58ページ)を接続しないでください。
- 本機の専用端子にTR-T70W7/TR-T90W7を接続した場合、本機のリモコンおよびテレビのリモコンで下記③の操作を行うことができます。(本機のリモコンをテレビのリモコン受信部に向けて操作してください。)

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする(☞29~31ページ)
- 2 テレビに合わせたリモコン設定をする(☞77ページ)
- 3 それぞれのリモコンで操作する(☞68ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。