

専用端子でカーテレビ (TR-T70W7 / TR-T90W7) を接続

〈本機のリモコン〉 ■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する



- 入力切換** ●テレビの入力を切り換える。「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。
- +** ●音量を調整する。
- ミュート** ●音を消す。

デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。

アナログ放送を見ているとき (テレビ画面および拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

- チャンネル** ●ポンと押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。
●1秒以上押すとアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
- 1 ~ 12** ●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ていないとき
(テレビ画面およびテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外)

- 電源** ●テレビの電源を「入」「切」。(本機の電源は「切」のまま)
- 決定** ●テレビのメニュー操作を行う。


〈TR-T70W7 / T90W7のリモコン〉 ■ テレビ側のリモコンで本機を操作する
(テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)



デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面またはテレビ側の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」。ただし、選局動作はアナログ放送優先)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
- オートメモリ** ●ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。
●1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
- 1 ~ 12** ●デジタル放送のダイレクト選局を行う。

D映像端子でカーテレビ (TR-T90WV1 / TR-T110WV1) を接続

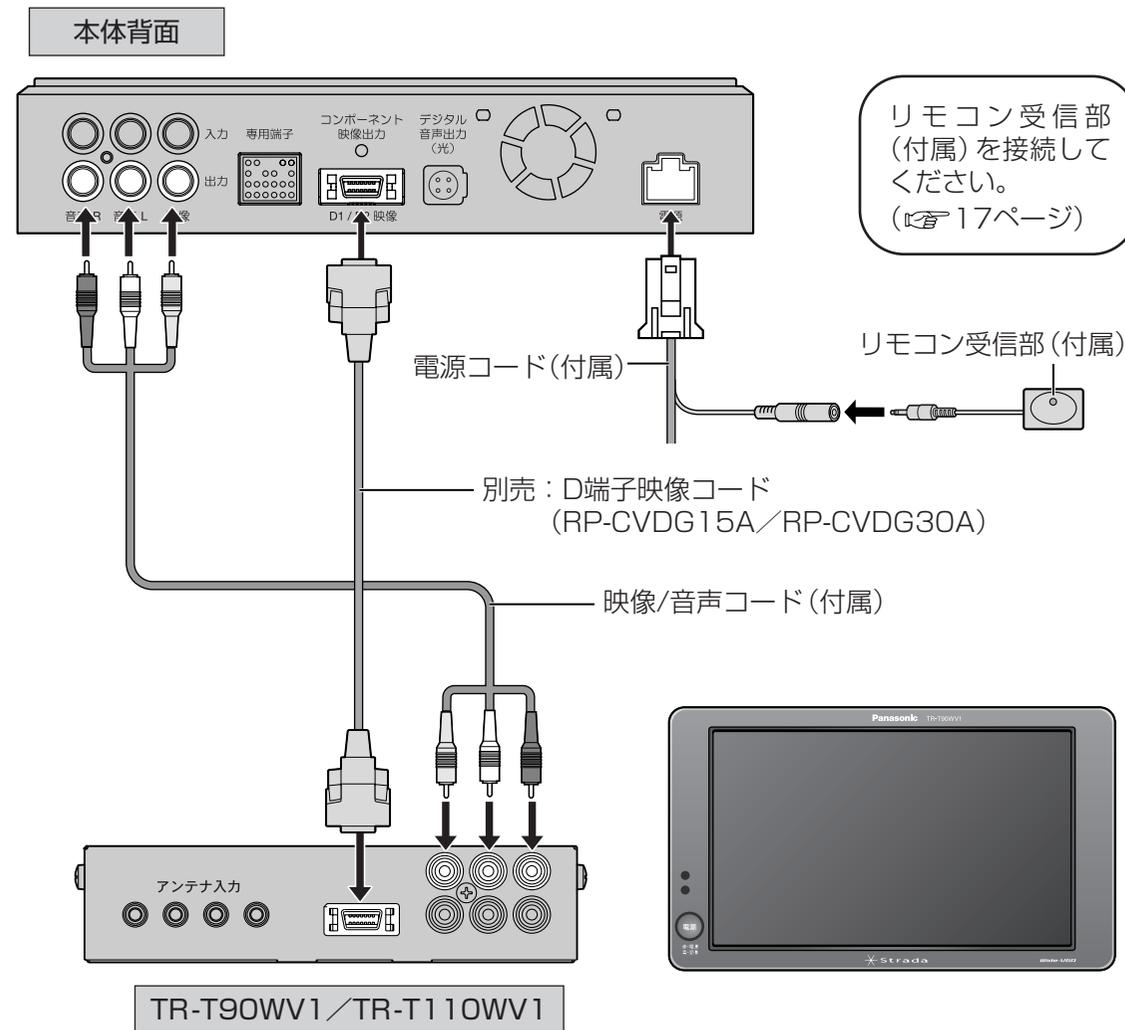

リモコン受信部 (付属) を接続してください。
(P.17ページ)

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.29~31ページ)
- 2 テレビに合わせたリモコン設定をする (P.77ページ)

お願い
●接続する機器の説明書も、よくお読みください。