


映像端子でカーテレビ (TR-T70W7/TR-T90W7) を接続

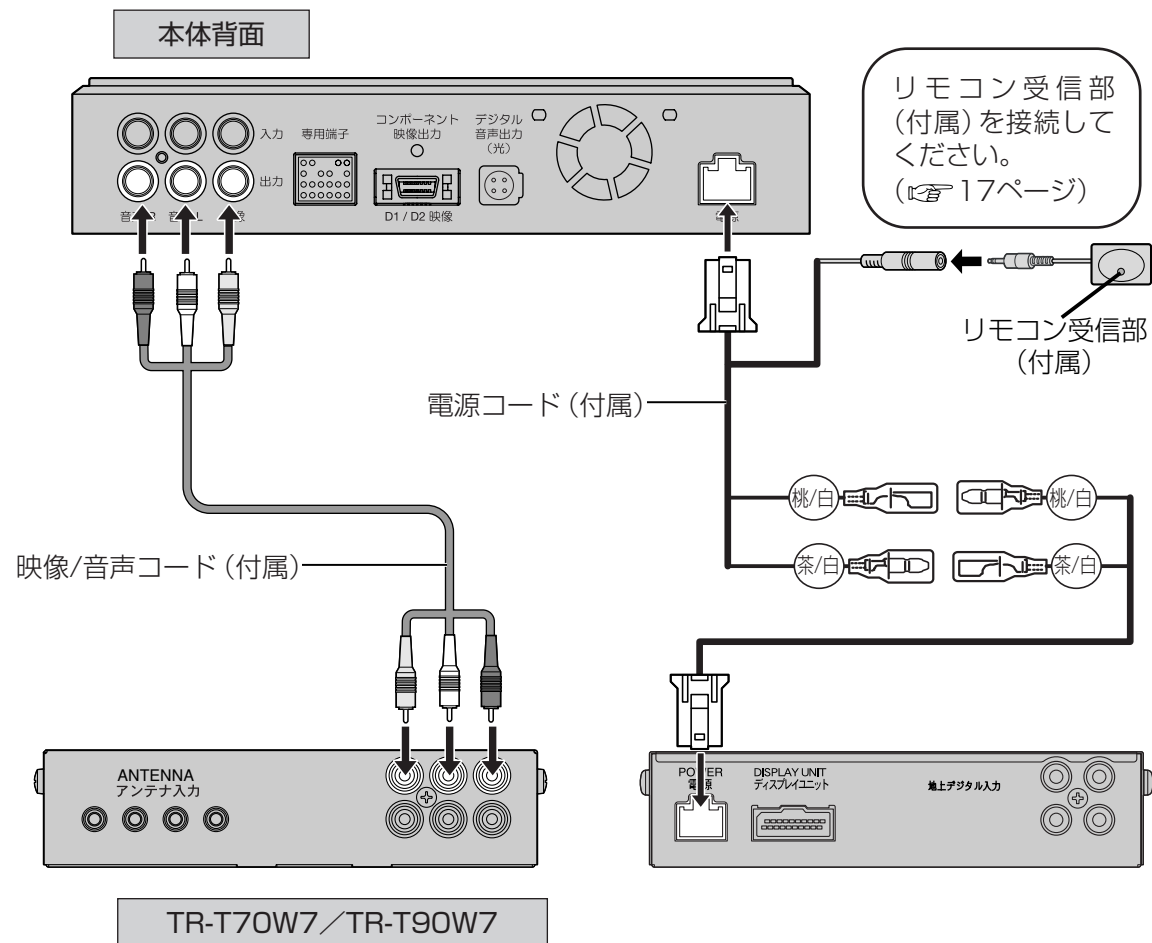

1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 29~31ページ)

2 テレビに合わせたリモコン設定をする (☞ 77ページ)

お願い

●接続する機器の説明書も、よくお読みください。

当社製テレビとの連動

本機と当社製テレビを連動する場合は、接続・設定を行なったあとに下表の動作を確認してください。

■ 接続・設定

- ➔ (1) テレビ連動で使うテレビコントロール入力、テレビON出力を接続してください。(☞ 58ページ)
- (2) 本機の映像・音声出力をテレビのビデオ1入力に接続してください。

■ 各機器の動作

本機のリモコンで操作

本機の操作	テレビとの連動	テレビ画面
電源を「入」にする	自動で電源を「入」にする	本機の映像/音声
電源を「切」にする	自動で電源を「切」にする または 元の映像/音声に切り換える	電源を「切」 または 元の映像/音声*

\* 電源を「切」は、テレビのリモコンで行ってください。

テレビのリモコンまたは本体で操作

テレビの操作	本機との連動	テレビ画面
電源を「入」にしてビデオ1入力にする または ビデオ1入力にする	自動で電源を「入」にする	本機の映像/音声
電源を「切」にする または ビデオ1入力以外にする	自動で電源を「切」にする	電源を「切」 または ビデオ1入力以外の映像/音声

お知らせ

- お車に当社製バックカメラを接続されている時 [シフトレバーをリバース(R)に入れてカメラ映像を表示] は、連動しません。
- お車に当社製DVDプレーヤーとの連動接続された時は、連動しません。