


映像端子でモニターを接続

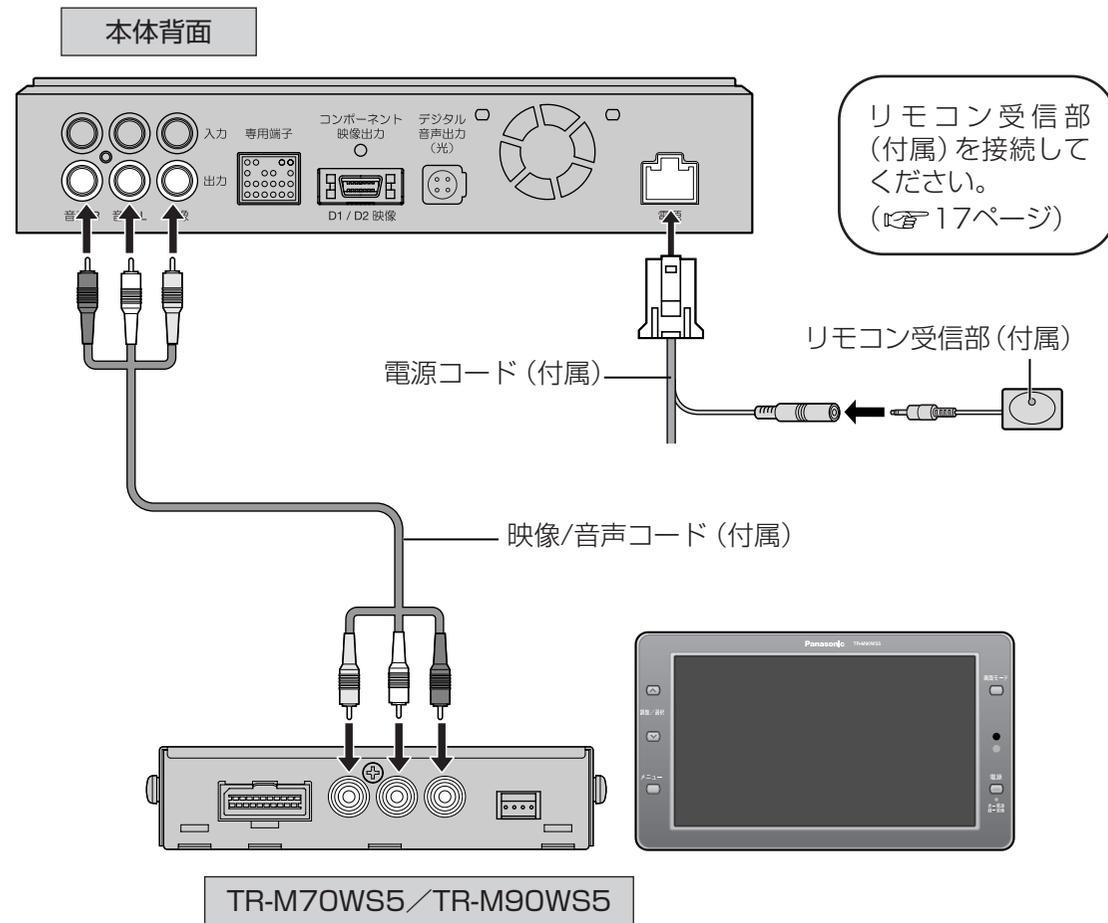


1 「接続テレビ設定」の設定をする (29~31ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

映像端子で映像機器を接続

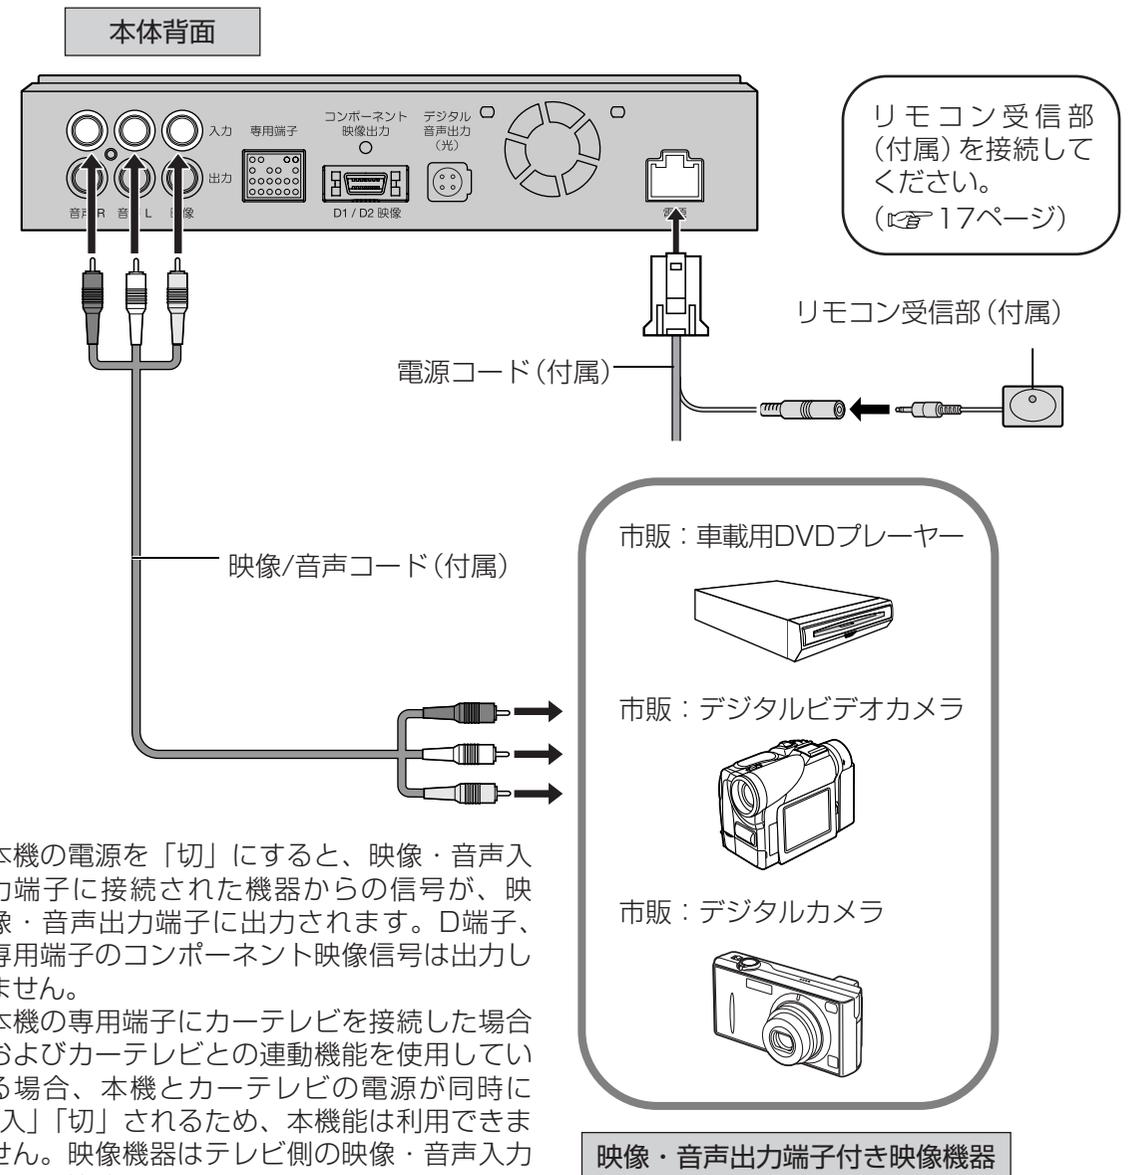

- 本機の電源を「切」にすると、映像・音声入力端子に接続された機器からの信号が、映像・音声出力端子に出力されます。D端子、専用端子のコンポーネント映像信号は出力しません。
- 本機の専用端子にカーテレビを接続した場合およびカーテレビとの連動機能を使用している場合、本機とカーテレビの電源が同時に「入」「切」されるため、本機能は利用できません。映像機器はテレビ側の映像・音声入力端子に接続してください。

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。