


# 他社機器との接続

## 映像またはD2映像端子で他社機器を接続

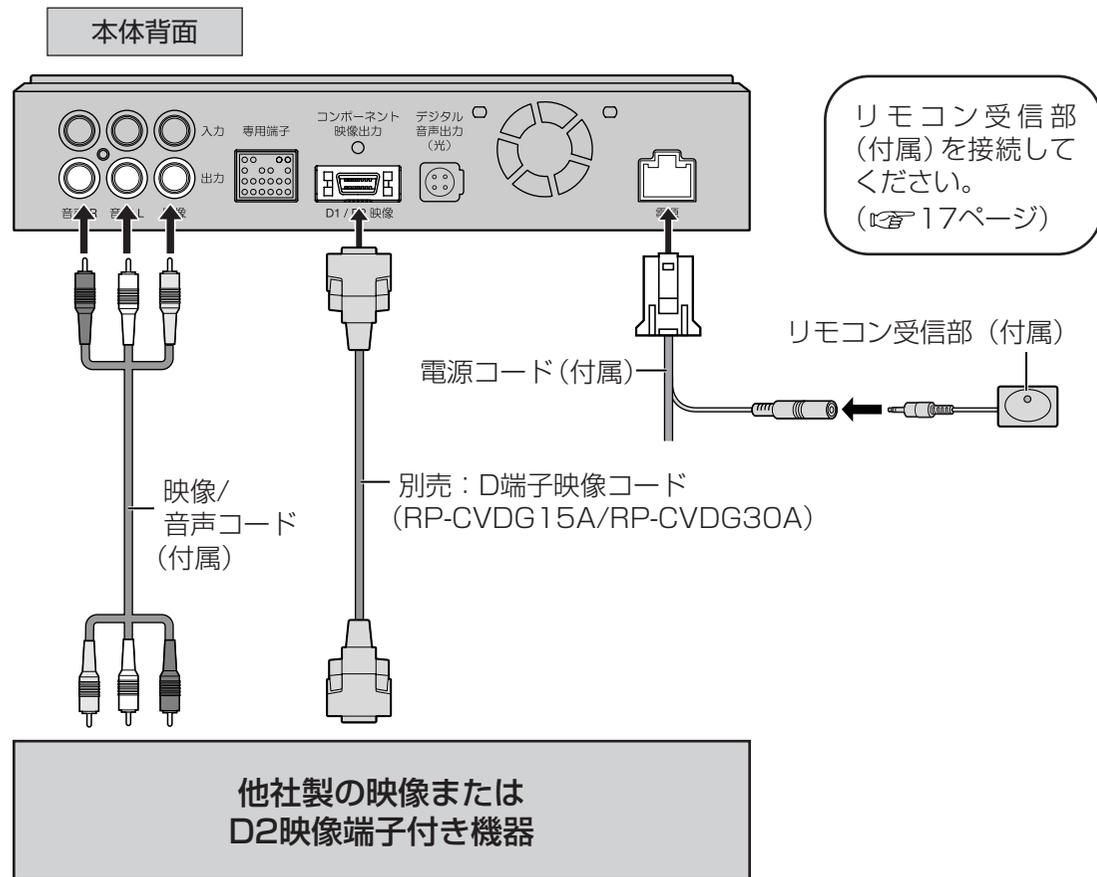

### 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.29~31ページ)

#### お願い


- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

# リモコンの設定

本機のリモコンで当社製の車載用テレビやカーナビゲーションの一部操作ができます。

## ■ 設定方法

リモコンの電池ふたの下にある設定スイッチを、ボールペンの先などで押し替えてください。

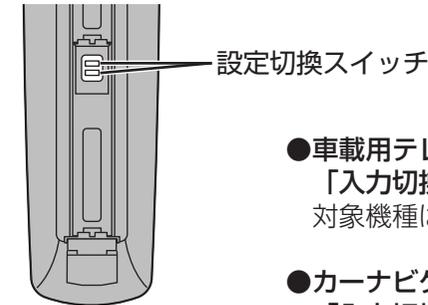

### ●車載用テレビの操作

「入力切換」・「音量+-」・「ミュート」  
対象機種は、下表を参照ください。

### ●カーナビゲーションの操作

「入力切換」\*1・「音量+-」\*2

対象機種は、下表を参照ください。

※1：CN-HDS630RD/HDS630D/HDS620RD/HDS620D  
は「入力切換」の操作はできません。

※2：カーナビゲーションの音声案内の音量は操作できません。

## ■ 設定表

品名	機種名	スイッチの設定
車載用テレビ	TR-T90WV1、TR-T110WV1、 TR-M110W、TR-M110W-K	
	TR-T70W7、TR-T90W7、 TR-T70W5、TR-T90W5、 TR-T70W3、TR-T90W3	
	TR-7LWV2、TR-DK7LWV2、 TR-8LWV2、TR-8LWV4	
カーナビゲーション	CN-HDS955MD、CN-HDS935MD、 CN-HDS905D、 CN-HDS630RD、CN-HDS630D、 CN-HDS620RD、CN-HDS620D	