


# 各部のはたらき


確認

各部のはたらき

## 本体前面

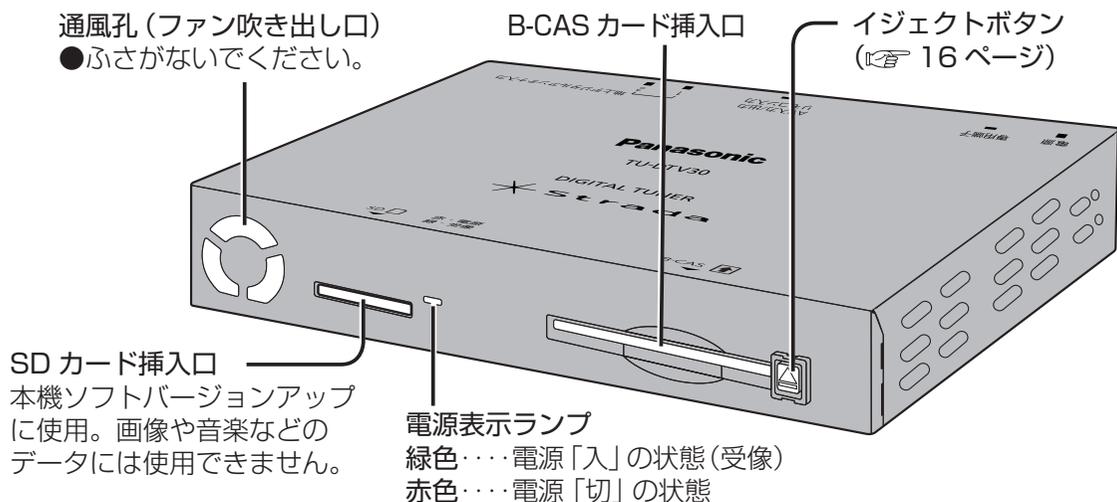


## 本体背面

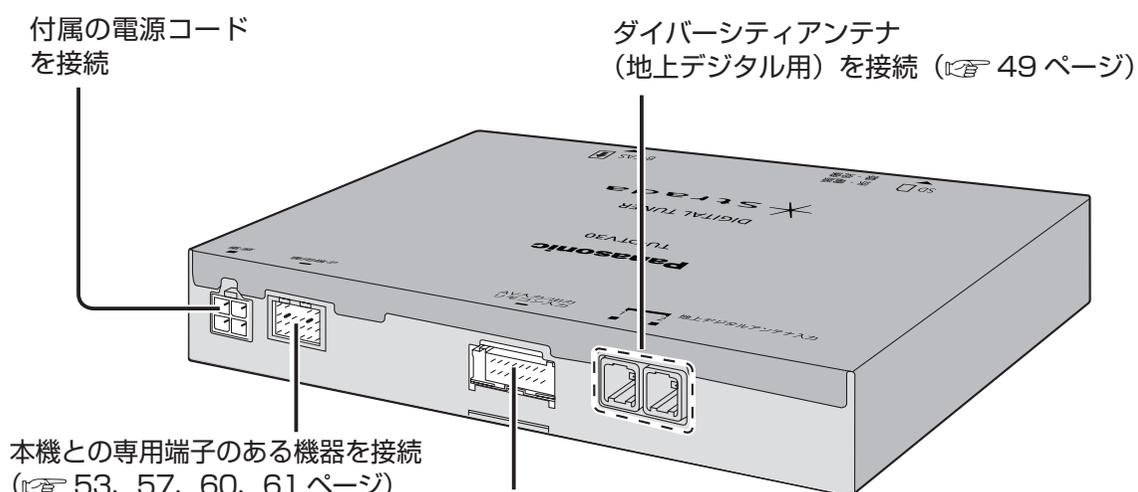

本機との専用端子のある機器を接続  
(☞ 53、57、60、61 ページ)  
映像・音声 (L・R)、コンポーネント (色  
差) 映像、D 端子制御信号の出力、  
機器間の制御信号

- ・付属の AV 入出力 / リモートケーブルを使って、映像・  
音声入力 / 出力端子のある映像機器を接続
- ・リモコン受信部の接続  
(☞ 51、52、56、59、62、63 ページ)  
電源「入」時：デジタル放送の映像・音声を出力  
電源「切」時：外部入力端子の映像・音声を出力


### ■ AV 入出力 / リモートケーブルについて

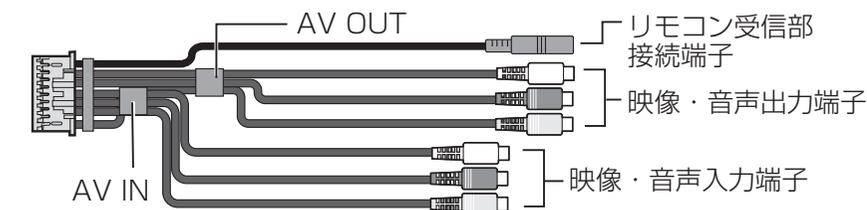

### お願い

- 使用しない端子の  
キャップは、取り外  
さないでください。

## リモコン

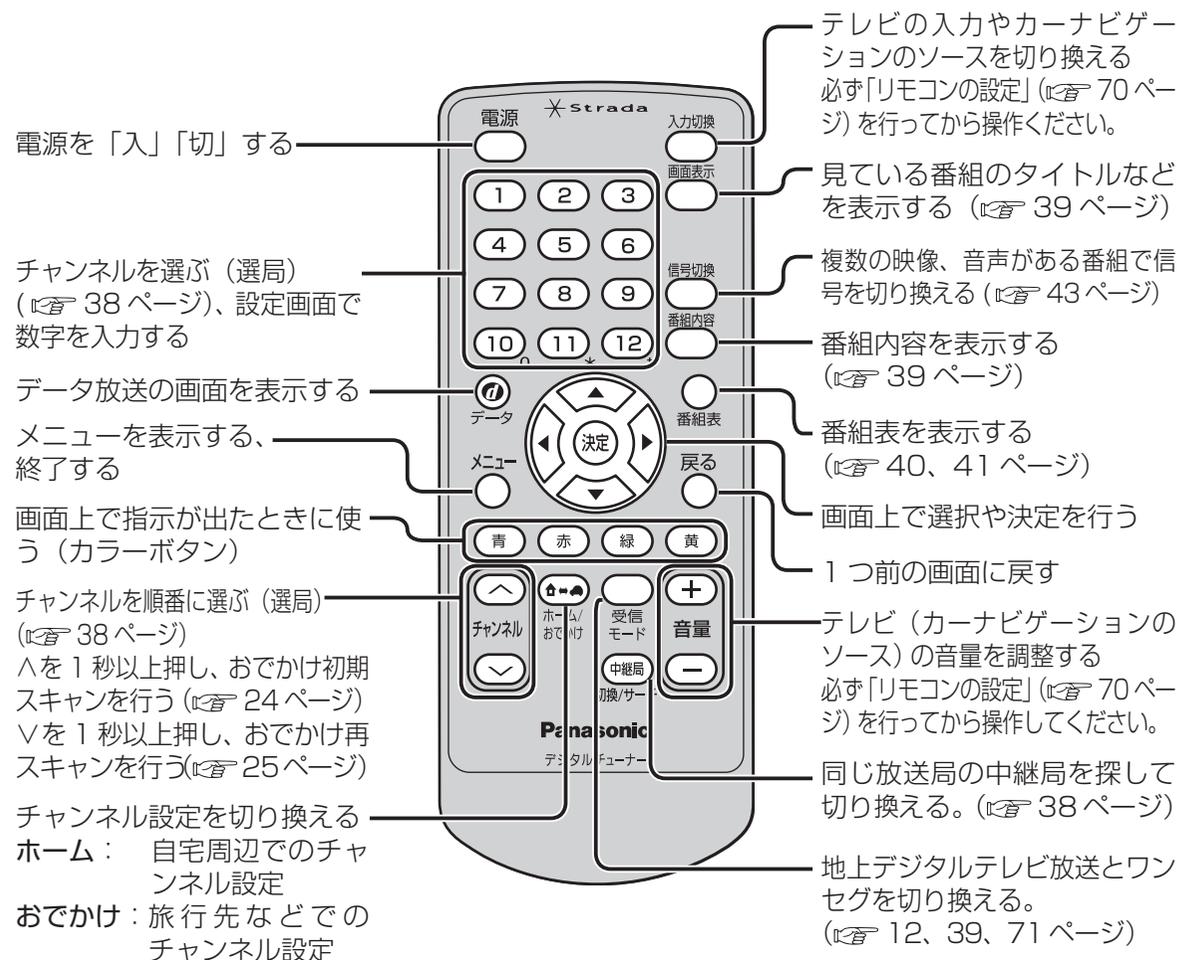


### お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より操作してください。

### ■ リモコン受信部 (付属) の接続

- 本機の専用端子以外の端子だけで他の機器を接続してお使いのときは、必ずリモコン受信部 (付属) をお使いください。専用端子で他の機器を接続する場合は、リモコン受信部 (付属) は接続しません。

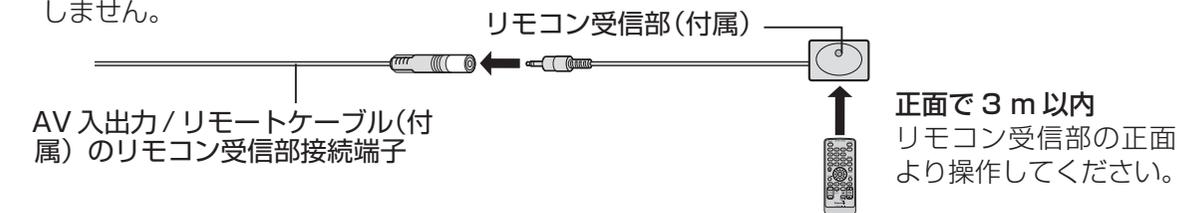

確認

各部のはたらき