

ビーキャス B-CAS カードの挿入

確認

B-CAS カードの挿入


B-CAS カードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読みの上必ず挿入してください。
- B-CAS カードを挿入しないとデジタル放送が視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。


地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

B-CAS カード (添付)

- デジタル放送の視聴のために必要なカードです。

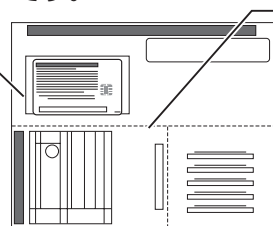

ユーザー登録はがきはがきまたは Web でユーザー登録してください。(登録は無料です)

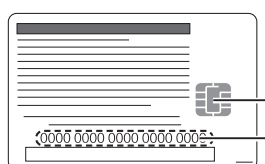

B-CAS カード
IC (集積回路)
B-CAS カード番号

- B-CAS カードを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

■ B-CAS カード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC (集積回路) 部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。
- BS/110 度 CS デジタル放送対応受信機には使用しない。(同梱の B-CAS カードは地上デジタル専用です。)


- B-CAS カードについてのお問い合わせは (株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000250

B-CAS カードの入れかた

1 エンジンを切り、ACC オフにする



2

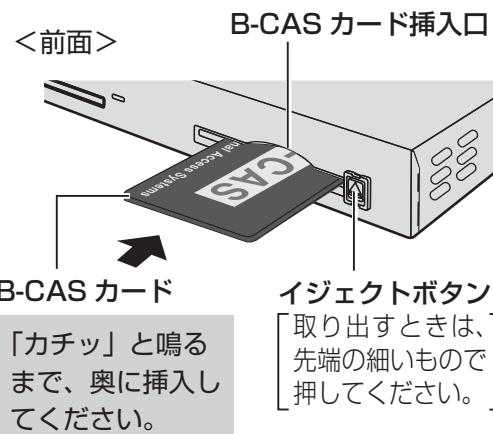

「カチッ」と鳴るまで、奥に挿入してください。

イジェクトボタン
取り出すときは、先端の細いもので押してください。

- B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■ B-CAS カードのテストをするときは (P.37 ページ)

- B-CAS カードを抜くとき
→ (1) エンジンを切る。(ACC オフ)
(2) イジェクトボタンを押し、ゆっくりと B-CAS カードを抜く。

お願い

- B-CAS カードには、IC (集積回路) が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。
- B-CAS カードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CAS カードテストを行ってください。(P.37 ページ)

カードの不具合と確認された場合は、お客様よりカスタマーセンターにお問い合わせください。修理センターなどでカード交換を行った際発生した作業工賃などの費用は、お客様のご負担となります。

メニュー画面の操作と項目

画面で確認しながら設定や放送メールなどの情報を見ることができます。

メニューを押す
→下記の「メニュー画面」が表示されます。

押して「情報/メール」または「システム設定」を選ぶ
●本書では、この操作を◀▶で表記しています。

押して見たい情報や設定したい項目を選ぶ
●本書では、この操作を▲▼で表記しています。

設定値や選択項目を選ぶときに押す
●本書では、この操作を▲▼◀▶で表記しています。

■ 1つ前の画面に戻るとき → 戻る を押す

メニュー画面

■「情報/メール」メニュー	
情報/メール	
放送局一覧	現在登録されている地上デジタル放送の放送局を一覧で表示 (P.36 ページ)
アンテナレベル	受信しているアンテナのレベルを表示 (P.36 ページ)
放送メール	放送局からのお知らせメールを表示 (P.37 ページ)
B-CASカード	B-CAS カードの番号の表示とカードのテスト (P.37 ページ)
ID表示	本機に関する情報を表示 (P.37 ページ)

■「システム設定」メニュー	
システム設定	
1 チャンネル設定	地上デジタル放送のチャンネルを設定 (P.22、23 ページ)
選局設定	受信モード自動切換設定と、選局の対象となる放送サービスを設定 (P.30、31 ページ)
受信設定	アンテナの受信状況 (アンテナレベル) を確認する (P.34 ページ)
地域設定	データ放送で地域情報を受信するための設定 (P.32 ページ)
接続テレビ設定	接続するテレビに合わせて設定 (P.26 ~ 27 ページ)
音声設定	音声レベルの設定 (P.28、29 ページ)
個人情報消去	本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報 (メールなど) をすべて削除し、設定を工場出荷状態に戻す (P.35 ページ)

確認

メニュー画面の操作と項目