


(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

■チャンネルを修正する

- 1) を押して「修正」を選び、 を押す



- 2) を押して修正したいリモコン番号を選ぶ




- 3) を押して「放送局名」の項目を選び、 を押して変更する放送局を選ぶ



を押すごとに放送局が表示されます。

- 4) 修正が終わったら を押す
- 5) を押して「終了」を選び、 を押す



■チャンネルを入れ替える


- 1) を押して「入替」を選び、 を押す




- 2) を押して入れ替えたいリモコン番号を選び、 を押す




- 3) を押して入れ替え先の番号を選び、 を押す



- 4) 入れ替えが終わったら を押す
- 5) を押して「終了」を選び、 を押す




- 10) を押して「はい」を選び、 を押す

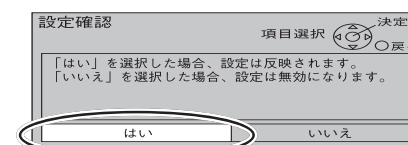


B-CAS カードテスト

B-CAS カードが正しく動作するかを確認します。

- 11) を押す
- B-CAS カードテストを開始します。

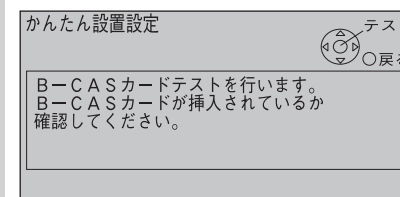


- 12) テスト結果を確認し、 を押す

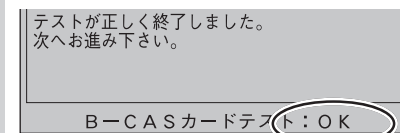

- OK：正常に動作しています。
 - NG：正常に動作していません。
- ・どちらの結果が出た場合も、手順 13 に進んでください。

- 13) を押して、終了する

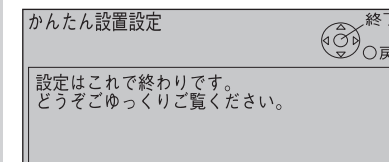

これで準備完了です。

■B-CAS カードテストの結果が「NG」だった場合

- 下記の手順で再度 B-CAS カードのテストをしてください。
- (1) 設定終了後、B-CAS カードを一旦取り出し、再度挿入します。
(16 ページ)
 - (2) 再度 B-CAS カードテストを行う。
(37 ページ「B-CAS カードの番号などを見る」)

引っ越しなどで「かんたん設置設定」を変更するとき

- メニューから一部の項目を設定する
やり直したい項目を選ぶ。
(22、23、32、33 ページ)
- 「かんたん設置設定」を最初からやり直す

- (1) を押す
- (2) を押して「システム設定」を選ぶ
- (3) を押して「個人情報消去」を選び、 を押す
- (4) を押して「はい」を選び、 を押す
- (5) 一度エンジンを切って (ACC をオフ)、かけ直す (ACC をオン)
- (6) 18 ページ「かんたん設置設定」で再設定する