


チャンネル設定 (ホームスキャン)


自宅周辺でテレビを見るためのチャンネルを設定する


「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが設定されますが、状況に合わせて変更することができます。(引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときや受信できるチャンネルを追加するとき、設定を修正するときなど)

- 受信チャンネルの設定には「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。
 - ・車が自宅周辺にあるときは「ホームスキャン」でチャンネルの設定を行ってください。
 - ・旅行などのおでかけ先で使用するときは、ホームとは別におでかけ先のチャンネル設定をしてください。(P.24 ページ)

自宅周辺に帰ったときは、 を押してホームの設定に戻ることができます。(P.25 ページ)

「ホーム」モードのときに設定してください。

 を押すと「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。(P.25 ページ)

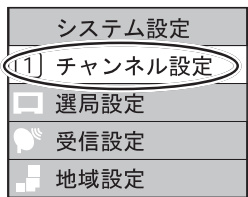
1  を押す

2  を押して「システム設定」を選ぶ



3  を押して「チャンネル設定」を選び、

 を押す



●引っ越しなどで受信地域が変わって再設定するとき

(再度、受信チャンネルの設定を行う)
→ 23 ページ「初期スキャン」へ

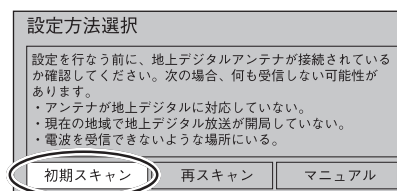
●自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を追加するとき

→ 23 ページ「再スキャン」へ

●設定したチャンネル設定を修正したいとき
→ 23 ページ「マニュアル」へ

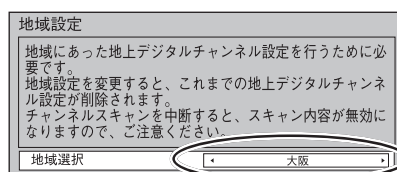
初期スキャン

4  を押して「初期スキャン」を選び、
 を押す





5  を押して現在の地域を選び、

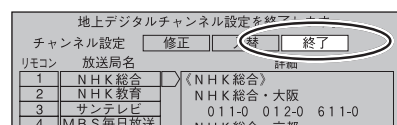
 を押す



●現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)ワンセグは青色で表示されます。

※今までの設定は全てリセットされます。



6 正しく設定されていることを画面で確認し、
 を押して「終了」を選び、 を押す

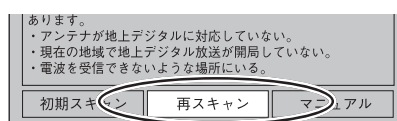


●修正したいときは
(右記「マニュアル」設定の手順5へ)



7 確認画面で  を押して「はい」を選び、
 を押す

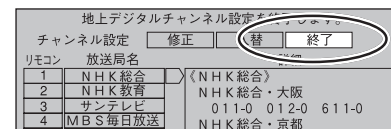
再スキャン

4  を押して「再スキャン」を選び、
 を押す



●新たに受信できた放送局を追加します。
※今までの設定はリセットされません。



5 正しく設定されていることを画面で確認し、
 を押して「終了」を選び、 を押す




●修正したいときは
(下記「マニュアル」設定の手順5へ)

6 確認画面で  を押して「はい」を選び、
 を押す

マニュアル

4  を押して「マニュアル」を選び、
 を押す



5  を押して「修正」を選び、 を押す








6 20 ページ「チャンネルを修正する」の操作を行う

7  を押して「終了」を選び、 を押す



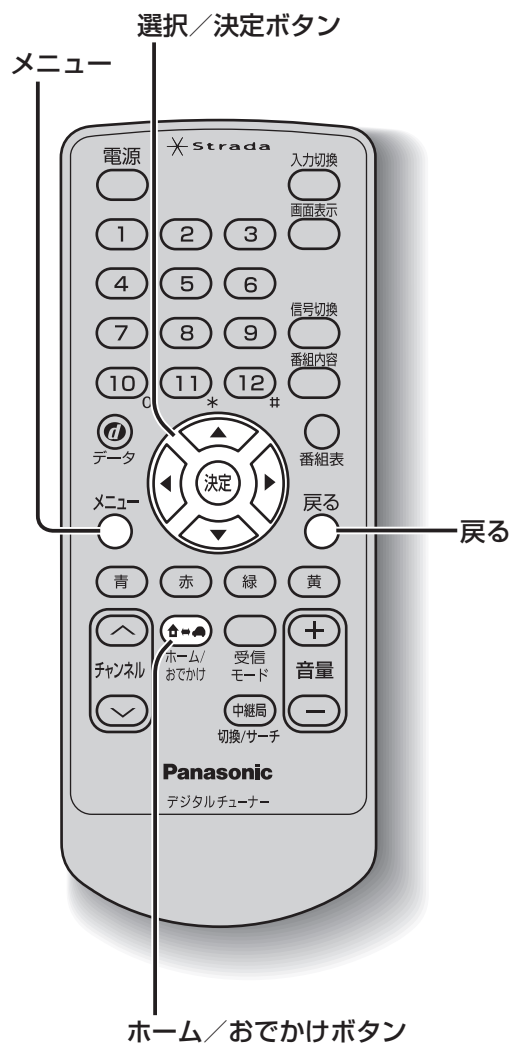
8 確認画面で  を押して「はい」を選び、
 を押す

●リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えたときは

- (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2)   で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3)   で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

設定

チャンネル設定 (ホームスキャン)



22 (操作の途中は  で1つ前の画面に戻ります。)

設定

チャンネル設定 (ホームスキャン)

23