



音声設定 (音声レベル)

音声レベルを調整したい場合は以下の操作を行ってください。

設定

音声設定 (音声レベル)

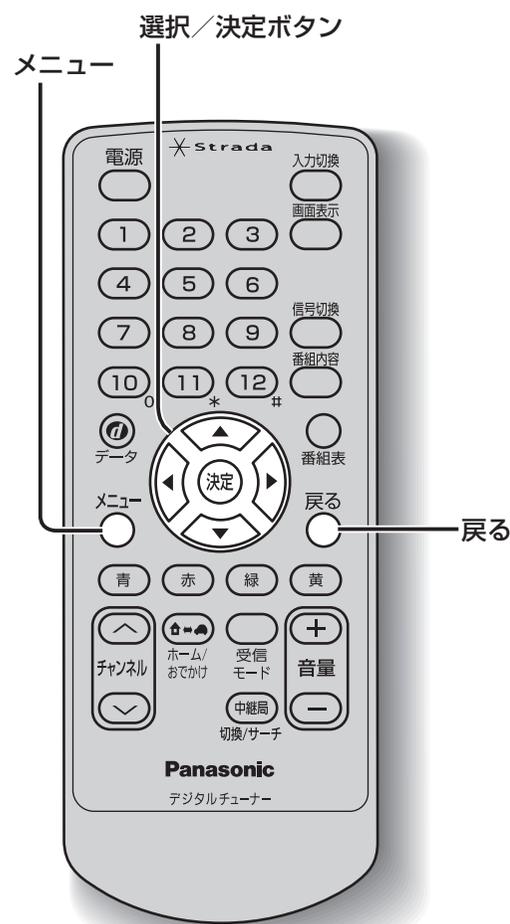

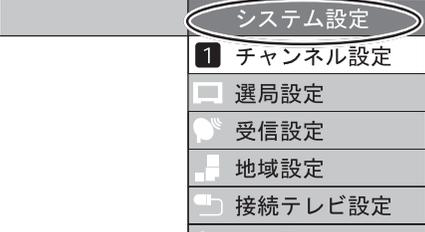- 1  を押す
- 2  を押して「システム設定」を選ぶ

- 3  を押して「音声設定」を選び、
 を押す

- 4  を押して「音声レベル」を選ぶ


- 5  を押して音声レベルを設定する



- 設定できる範囲：- 2 ~ + 5
「+」に設定すると、放送によっては音が歪むことがあります。歪みが気になるときは設定を下げてください。

設定

音声設定 (音声レベル)

(操作の途中は  で 1 つ前の画面に戻ります。)