

地域設定

データ放送でお住まいの地域情報を受信するための設定を行います。

データ放送を受信するための設定をする

地域設定を工場出荷時に戻す

設定した地域情報を工場出荷時に戻します。


- 1 を押す
 - 2 を押して「システム設定」を選ぶ
- | | |
|--------|---------|
| システム設定 | |
| 1 | チャンネル設定 |
| | 選局設定 |
| | 受信設定 |
| | 地域設定 |
| | 接続テレビ設定 |
| | 音声設定 |
| | 個人情報消去 |
- 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
- | | |
|--------|---------|
| システム設定 | |
| 1 | チャンネル設定 |
| | 選局設定 |
| | 受信設定 |
| | 地域設定 |
| | 接続テレビ設定 |
| | 音声設定 |
| | 個人情報消去 |
- 4 を押して「地域設定削除」を選び、 を押す
- | | |
|------|------------|
| 地域設定 | |
| 県域設定 | 東京都(島部を除く) |
| 郵便番号 | ----- |
| | 地域設定削除 |
- 5 を押して「はい」を選び、 を押す

設定

地域設定

- 6 を押して「郵便番号」を選び、 を押す
- | | |
|------------|-------|
| 県域設定 | |
| 東京都(島部を除く) | |
| 郵便番号 | ----- |
| 地域設定削除 | |
- 7 ~ を押して郵便番号を入力し、 を押す
- | | | |
|--|---------|--|
| 郵便番号 | ~ 番号入力 | |
| | # 1文字削除 | |
| <small>①~⑩、# ボタンを使って、郵便番号を入力し、決定ボタンを押してください。</small> | | |
| 1 0 0 - 0 0 1 1 | | |
- 間違えたときは→ を押す
- 8 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

- 1 を押す
 - 2 を押して「システム設定」を選ぶ
- | | |
|--------|---------|
| システム設定 | |
| 1 | チャンネル設定 |
| | 選局設定 |
| | 受信設定 |
| | 地域設定 |
| | 接続テレビ設定 |
| | 音声設定 |
| | 個人情報消去 |
- 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
- | | |
|--------|---------|
| システム設定 | |
| | 選局設定 |
| | 受信設定 |
| | 地域設定 |
| | 接続テレビ設定 |
- 4 を押して「県域設定」を選ぶ
- | | |
|------------|-------|
| 県域設定 | |
| 東京都(島部を除く) | |
| 郵便番号 | ----- |
| 地域設定削除 | |
- 5 を押してお住まいの地域を選ぶ
- | | |
|------------|-------|
| 県域設定 | |
| 東京都(島部を除く) | |
| 郵便番号 | ----- |
| 地域設定削除 | |
- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

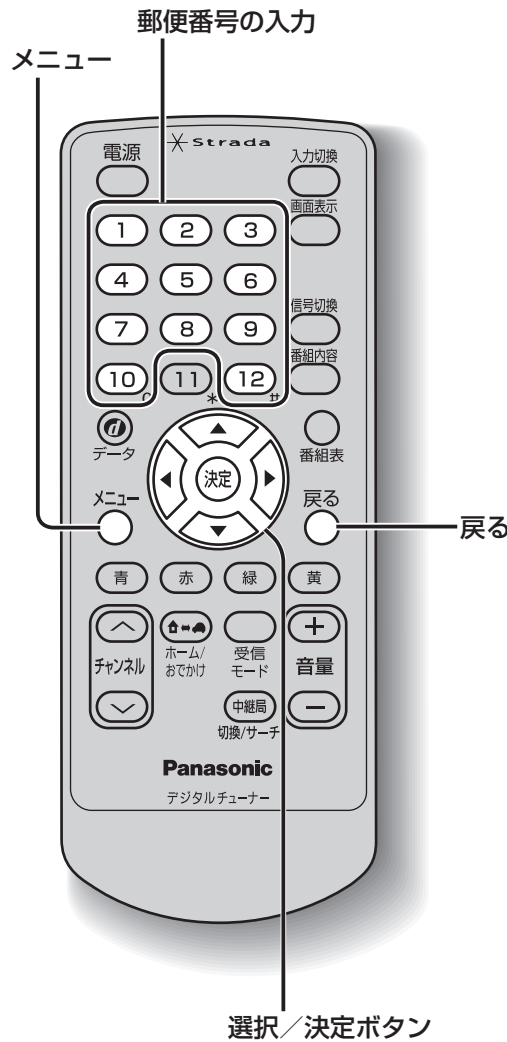

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)