


# データ放送の番組内で文字を入力する

データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力覽にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

※データ放送の番組の中には、番組独自のキーボードを表示する場合があります。その場合は、画面の指示に従ってください。

選択／決定ボタン

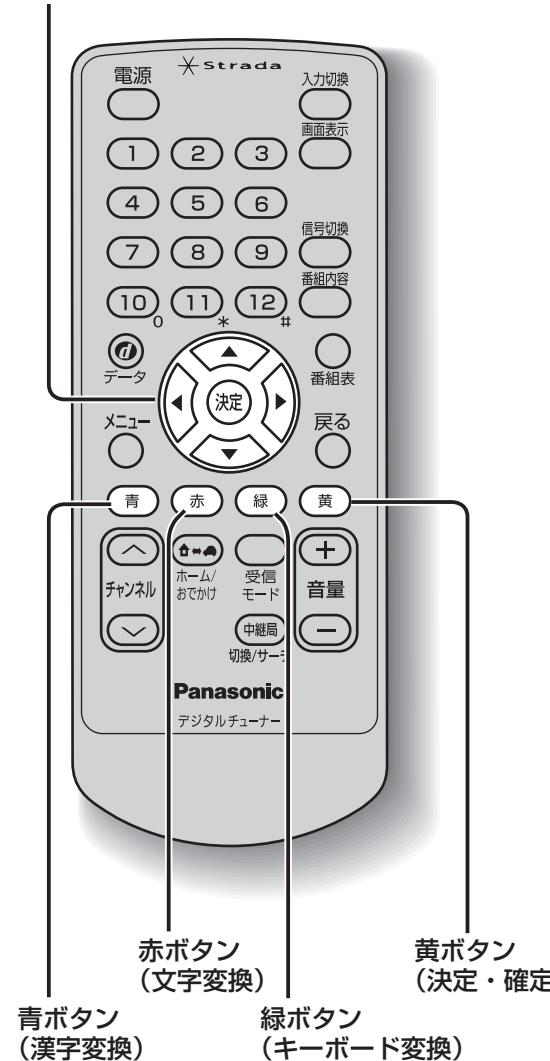

■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

(自動的に画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、(黄) (黄ボタン) を押してください。

## 1 (赤) (赤ボタン) を押して、入力モードを選ぶ

●押すたびに切り換わります。



●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

●英数のみの入力のときは、「英数」に固定されます。

## 2 1 文字づつ選び、確定する

(文字入力のしかた: 45 ページ)

●この操作をくり返し、文字を入力していきます。

■入力した文字を漢字に変換しない：

(黄) (黄ボタン) を押す

■入力した文字を漢字に変換する：

1) 青 (青ボタン) を押す

画面キーボードが消え、

漢字を表示

●他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。



2) (決) を押す

●続けて文字を入力するときは、手順 1 からくり返してください。

## 3 入力が終わったら

(黄) (黄ボタン) を押して終了する

●画面キーボードの表示が消えます。

## 文字入力のしかたとキーボードの見かた

### ▲▼◀▶を押して、キーボード上の文字を選び、(決) を押す

改行するとき

スペースを  
入力するとき

文字を消す  
とき

入力位置  
移動

改行	一 や あ わ ら や も は な た さ か あ
空白	「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い
文字クリア	」 よ う ん る よ む ふ ぬ つ す く う
入力位置 移動	! つ え 、 れ 、 め へ ね て せ け え
	? わ お 。 ろ 。 も ほ の と そ こ お

選んでいる文字が黄色になる

入力モードが「かな」のとき (例)

かな
— 青 変換
— 赤 文字切換
— 緑 キーボード移動
— 黄 決定

カラーボタンの操作ガイド

※「黄 決定」は入力変換前は「黄 確定」と表示します。

決定：文字入力を終了する

確定：入力変換中の文字を確定させる

### 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

緑 (緑ボタン) を押すたびに移動する。

## 文節を分ける・記号を入力する

### 文節を分けて変換するときは (例：「えいが」の「えい」だけ変換)

(1) 「えいが」と入力して(青ボタン)を押す。

(2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。

(3) ▼を押して変換する。

映画

えいが

映が

### 記号を入力するときは

(1) 「きごう」と入力する。

(2) 青 (青ボタン) を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。

●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

## 文字の追加や削除をする

### 文字を追加するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) 文字を入力する。

### 文字を削除するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) ▲▼◀▶で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます。)