


# 電源の接続と配線

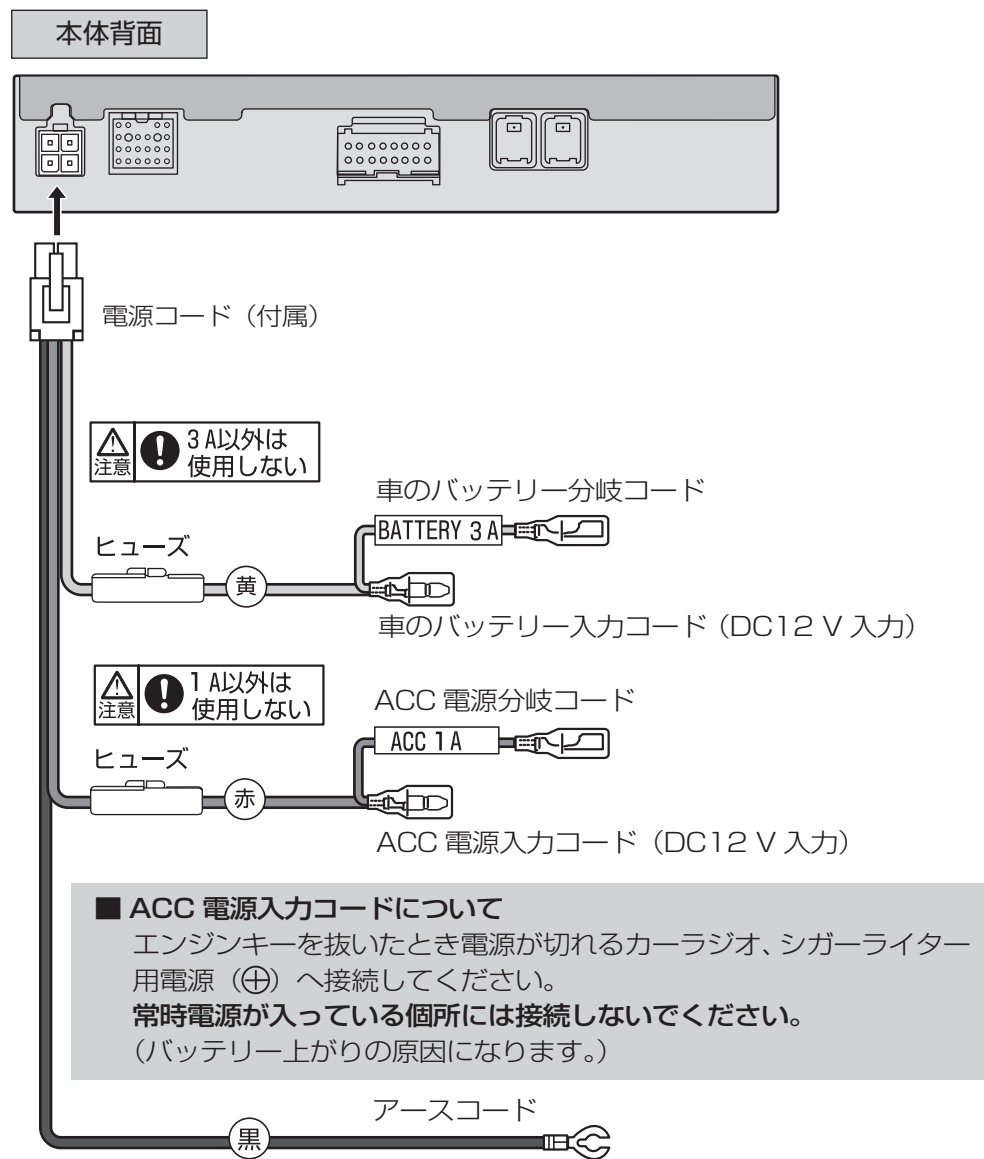


## お願い

- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 電源コネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に確実に差し込んでください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM 多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPS アンテナのコード、電源コード (付属) はナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。  
また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FM ラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

# カーナビゲーションとの接続

本機で地上デジタル放送を見るには、別売の当社製車載用カーナビゲーションをご用意ください。  
・本機の操作は、リモコン (付属) をリモコン受信部 (付属) に向けて操作してください。

## 映像・音声端子に接続する

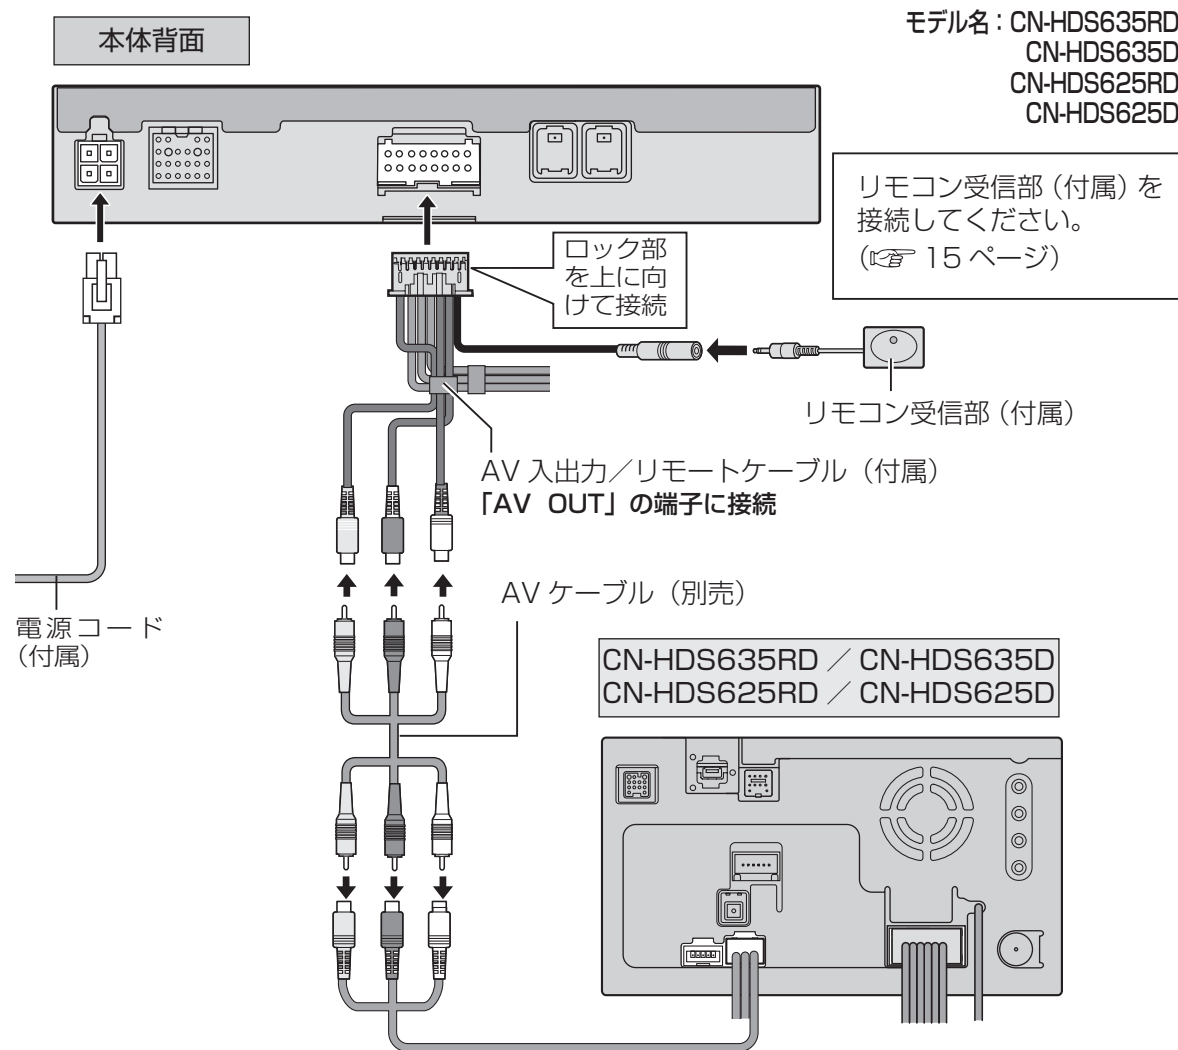

1 「接続テレビ設定」の設定をする (P. 26、27 ページ)

2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (P. 70 ページ)

## お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。