

カーテレビとの接続(つづき)

TR-T90WV1 / TR-T110WV1 を車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのリモコン操作※

〈本機のリモコン〉



■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する

入力切替	●テレビの入力を「デジタル放送」に切り換える。 〔「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。〕
音量	●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」)

電源	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
----	--

アナログ放送を見ているとき (デジタル放送画面および拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

チャンネル	●短く押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。 ●長く押す (1 秒以上) とアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
①~⑫	●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ないとき
(デジタル放送画面以外およびテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外)

電源	●テレビの電源を「入」「切」する。(本機の電源は「切」のまま)
----	---------------------------------

〈TR-T90WV1 / T110WV1 のリモコン〉



■ テレビ側のリモコンで本機を操作する (テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」。
ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
オートメモリ	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
オートメモリ	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
①~⑫	●デジタル放送のダイレクト選局を行う。

※ AV ケーブルで接続したときは、リモコン操作に次の制約があります。
・本機のリモコンで当社製カーテレビの入力切替と音量調整のみ操作できます。
・当社製カーテレビ側のリモコンでは、本機の操作ができません。

TR-T70W7 / TR-T90W7 を車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのリモコン操作※

〈本機のリモコン〉



■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する

入力切替	●テレビの入力を「デジタル放送」に切り換える。 〔「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。〕
音量	●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」)

電源	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
----	-------------------------


アナログ放送を見ているとき (デジタル放送画面および拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

チャンネル	●短く押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。 ●長く押す (1 秒以上) とアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
①~⑫	●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ないとき
(デジタル放送画面以外およびテレビ側の拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」以外)

電源	●テレビの電源を「入」「切」。(本機の電源は「切」のまま)
メニュー	●テレビのメニュー操作を行う。

〈TR-T70W7 / T90W7 のリモコン〉

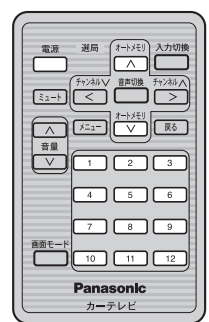

■ テレビ側のリモコンで本機を操作する (テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」。
ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
オートメモリ	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
①~⑫	●デジタル放送のダイレクト選局を行う。

※ AV ケーブルで接続したときは、リモコン操作に次の制約があります。
・本機のリモコンで当社製カーテレビの入力切替と音量調整のみ操作できます。
・当社製カーテレビ側のリモコンでは、本機の操作ができません。