

カーモニターとの接続(つづき)

TR-M80WVS7 を車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのリモコン操作※

〈本機のリモコン〉



■ 本機のリモコンでカーモニター側を操作する

入力切替	●カーモニターの入力を「デジタル放送」に切り換える。「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。
音量 (+/-)	●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはカーモニター側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」)

電源	●本機とカーモニターの電源を同時に「入」「切」する。(ただし、カーモニター側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
----	--

デジタル放送を見していないとき
(デジタル放送画面以外およびカーモニター側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外)

電源	●カーモニターの電源を「入」「切」する。(本機の電源は「切」のまま)
----	------------------------------------

〈TR-M80WVS7 のリモコン〉



■ カーモニター側のリモコンまたは本体ボタンで本機を操作する (カーモニターの操作についてはカーモニター側の取扱説明書をご覧ください)

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはカーモニター側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」)

〈リモコン〉 電源	〈本体〉 電源	●本機とカーモニターの電源を同時に「入」「切」する。(ただし、カーモニター側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
--------------	------------	--

↑	↑	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す(1秒以上)と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
---	---	---

↓	↓	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す(秒以上)と「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
---	---	---


〈TR-M80WVS7 の本体〉



※ AV ケーブルで接続したときは、リモコン操作に次の制約があります。
・本機のリモコンで当社製カーモニターの入力切替と音量調整のみ操作できます。
・当社製カーモニター側のリモコンでは、本機の操作ができません。

映像・音声端子に接続する

モデル名: TR-M80WVS7

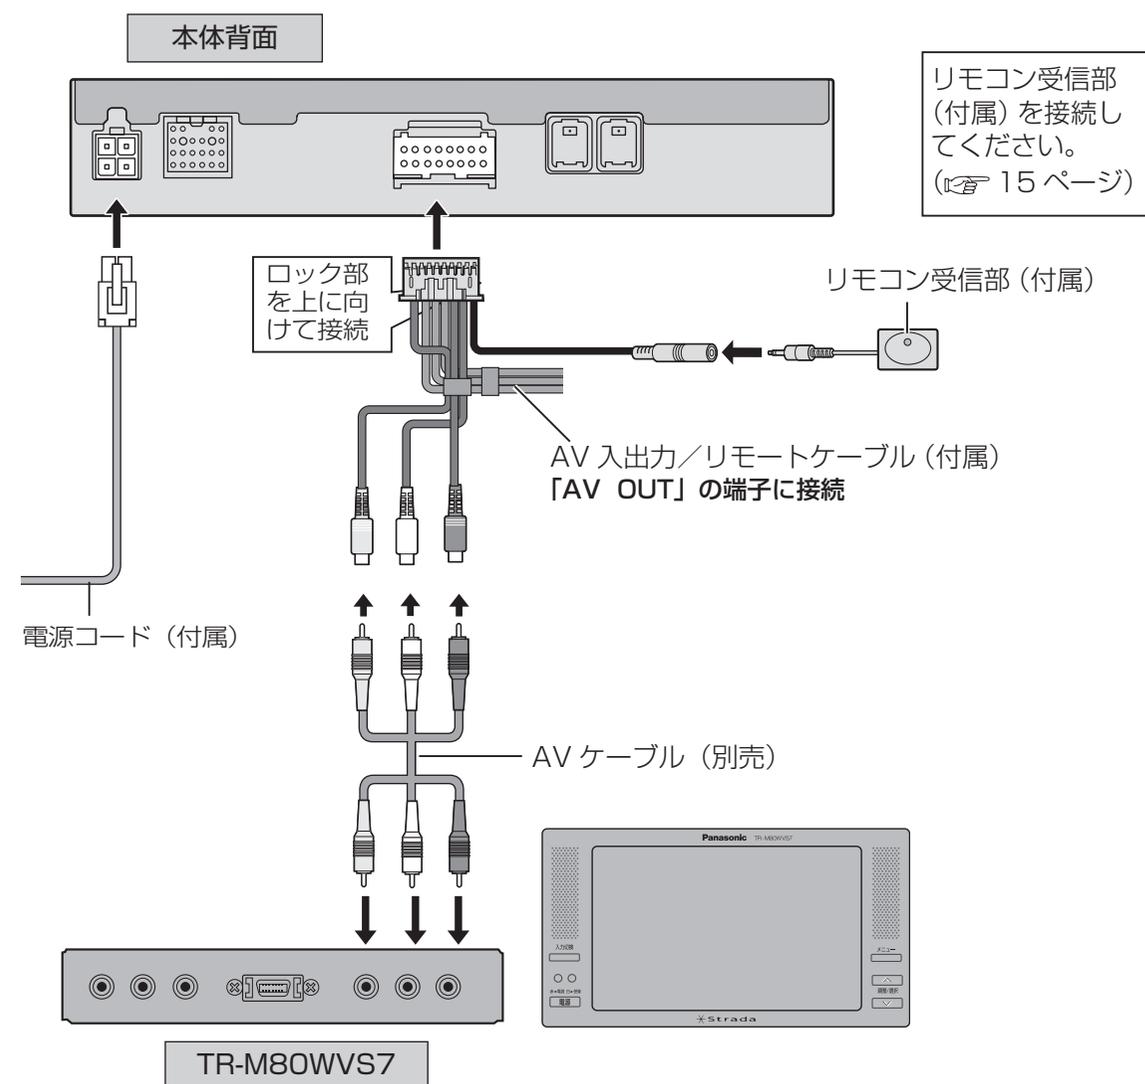

1 「接続テレビ設定」の設定をする (26、27 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

お知らせ

- AV ケーブルの接続は、車載デジタルチューナー接続ケーブルでの接続 (57 ページ) と比較すると、画質は落ちます。