

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内 容
受信できません。	0020 デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。
	E202 デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。
	E203 デジタル放送の受信レベルが非常に低い場合もしくは、放送が休止している場合に表示されます。
アンテナ電源がショートしています。アンテナの電源を一時的に切りました。アンテナとの接続を確認してください。	E209 アンテナ接続に不具合があった場合に表示されます。 ●メッセージに従ってアンテナの接続を確認後、一度チャンネルを変えてください。この操作を行わないと、次にアンテナ電源のショートが発生した場合、検出することができません。
B-CAS カードが正しく挿入されていません。表裏または挿入方向を確認してください。	B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用の B-CAS カードを正しく挿入してください。 (☞ 16 ページ)

お手入れについて


キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

リモコンの電池の交換方法


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押して引き抜きます。

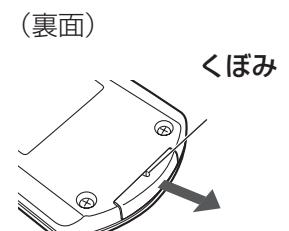


リチウム電池
(CR2025 または
CR2025P)

2 電池を入れる
プラス側 (+) を上にして入れます。
(プラス + とマイナス - を確かめて正しく入れます)

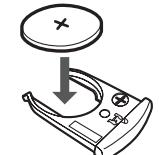

(裏面)

3 電池ケースを差し込む
電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

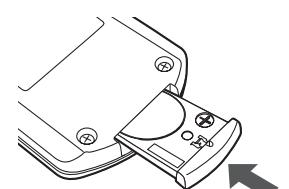

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたたり、足で踏んだりしないでください。
(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池（品番：CR2025 または CR2025P）を交換してください。