

# おでかけ先のチャンネルを設定する（おで

# かけスキャン）

# 自宅周辺で見る／おでかけ先で見る

おでかけ先でテレビを見るための受信チャンネルの設定（おでかけスキャン）を行います。

- 自宅周辺に帰ったときは、「ホーム」モードに切り換えてください。（P. 25ページ）
- 「ホーム」モードから本操作を行っても、おでかけスキャンになります。

## 初期スキャン

旅行などで自宅から離れるとき、おでかけ先でのチャンネルを設定します。

1 （△）を1秒以上押す

NHK教育・大阪	
読売テレビ	
ABCテレビ	
MBS毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 現在受信できるチャンネルを調べて一覧表示します。（チャンネルスキャン）
  - スキャンの途中で「チャンネル△」「チャンネル▽」または を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定は全てリセットされます。

2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
2	NHK教育	NHK教育・京都	011-1 012-1 611-1
3	独立局	NHK教育・神戸	011-2 012-2 611-2
4	TBS系列	MBS毎日放送	021 022 023 621
5	独立局	サンテレビ	031 631
6	テレビ朝日系列	MBS毎日放送	041 042 043 248
7	テレビ東京系列	ABCテレビ	051 651
8	フジテレビ系列	テレビ大阪	061 062 063 661
9	日本テレビ系列	関西テレビ	071 072 073 671
10		読売テレビ	081 082 681

- ※「修正」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
  - ワンセグは青色で表示されます。

3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

## 再スキャン

おでかけ途中で受信エリアが変わったとき、受信できる放送局を追加します。

1 （▽）を1秒以上押す

NHK教育・大阪	
読売テレビ	
ABCテレビ	
MBS毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 新たに受信できた放送局を追加します。
  - スキャンの途中で「チャンネル△」「チャンネル▽」または を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定はリセットされません。

2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
2	NHK教育	NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
3	独立局	NHK教育・神戸	011-2 012-2 611-2
4	TBS系列	MBS毎日放送	021 022 023 621
5	独立局	サンテレビ	031 631
6	テレビ朝日系列	MBS毎日放送	041 042 043 248
7	テレビ東京系列	ABCテレビ	051 651
8	フジテレビ系列	テレビ大阪	061 062 063 661
9	日本テレビ系列	関西テレビ	071 072 073 671
10		読売テレビ	081 082 681

- ※「修正」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
  - ワンセグは青色で表示されます。

3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

## ホーム／おでかけモード

自宅周辺でテレビを見るときは「ホーム」、「ホーム」で映らなくなるほど遠くへ移動中やおでかけ先でテレビを見るときは「おでかけ」に切り換えてください。

1 を押す

- 押すごとに「ホーム」と「おでかけ」が切り換わります。

スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」になります。



- : 「おでかけ」モードのチャンネル
- : 「ホーム」モードのチャンネル


- 「メニュー」ボタンを押して、「プリセットモード」から「ホーム」または「おでかけ」を選択することもできます。
- 自宅周辺から県域、または放送局のエリアをまたいで移動を頻繁に行うときは、オート放送局サーチ機能で、系列局の切り換えができるように、自宅周辺で「おでかけスキャン」を行ってから「おでかけ」モードでご使用になることをおすすめします。（P. 27ページ）

## 設定

●自宅周辺で見る／おでかけ先で見る  
●おでかけ先のチャンネルを設定する（おでかけスキャン）

## 設定

おでかけ先のチャンネルを設定する（おでかけスキャン）

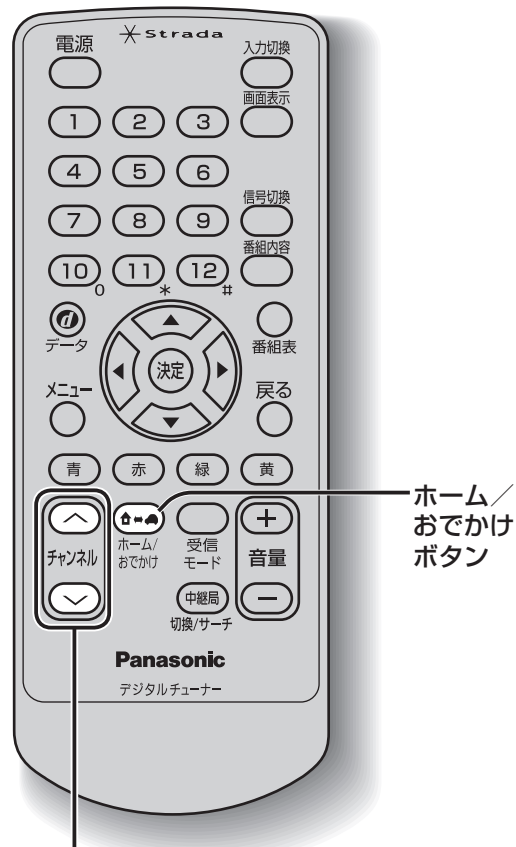

チャンネルボタン（おでかけスキャン）

ホーム／おでかけボタン

### お知らせ

- 「初期スキャン」や「再スキャン」は、「メニュー」ボタンを押して、メニュー画面の「おでかけモードプリセット」からスキャンすることもできます。