


ソフト情報を見る

ソフトウェアの情報を確認することができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「情報／メール」を選び、**決定** を押す



- 3 **◀▶** を押して「ソフト情報表示」を選び、**決定** を押す


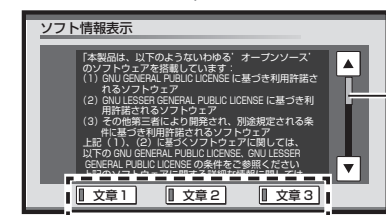


◀▶で文章を選択し、**決定** ボタンを押す
▲▼で画面をスクロール


本機に関する情報を見る(ID表示)

ID番号やソフトのバージョンなどを確認することができます。

- 1 上記手順1、2のあと、**◀▶** を押して「ID表示」を選び、**決定** を押す

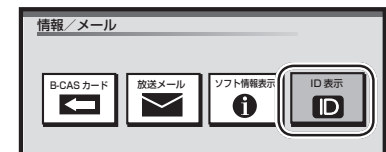

●ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を表示

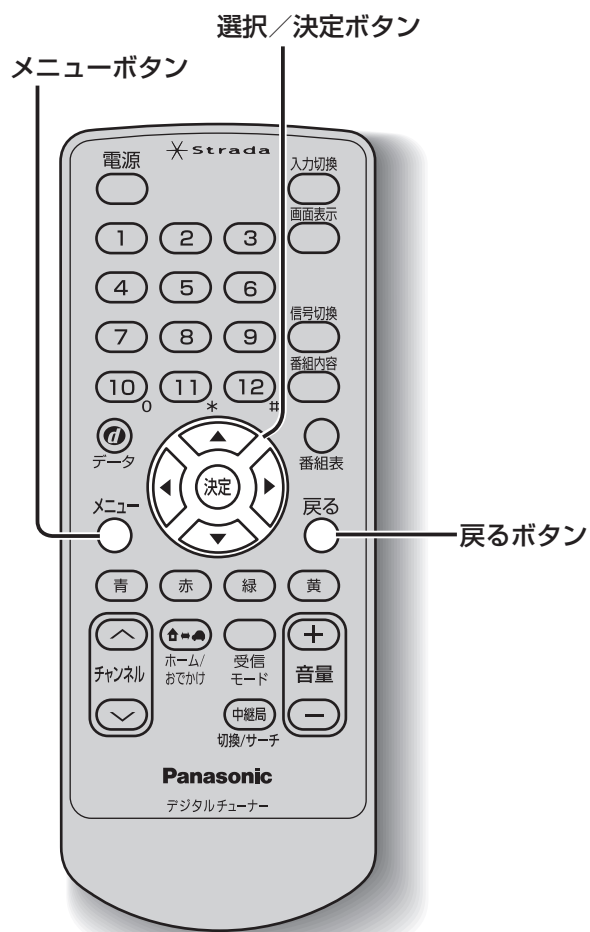


(操作の途中は **戻る** で1つ前の画面に戻ります。)

お住まいの地域が変わったとき


引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときは、郵便番号や県域などの設定を変更してください。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「システム設定」を選び、**決定** を押す



郵便番号を変える


- 3 **▲▼** で郵便番号を選び、**決定** を押す
- 4 **① ~ ⑩** を押して、移転先地域の郵便番号を入力し、**決定** を押す



■間違えたとき:
◀を押してカーソルを間違った箇所へ移動させ、正しい数字を入力してください。

県域などを変える

- 5 **▲▼** で県域を選び、**決定** を押す
- 6 **◀▶** で地域を選び、**▲▼** で県域を選んで、**決定** を押す

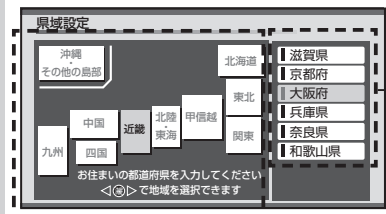


●伊豆、小笠原諸島地域、南西諸島鹿児島県地域は以下のとおり設定してください。
・伊豆、小笠原諸島地域は「沖縄・その他の島部」→「東京都島部」
・南西諸島鹿児島県地域は「沖縄・その他の島部」→「鹿児島県島部」


個人情報情報を消去する

本機に記録されているお客様の操作に関する個人の情報や設定を消去し、本機を工場出荷時の状態に戻します。


- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「システム設定」を選び、**決定** を押す

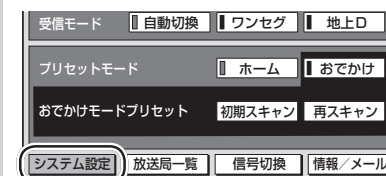

- 3 **▶** を押して2/2の画面を表示させ、**▼** で「個人情報消去」を選び、**決定** を押す

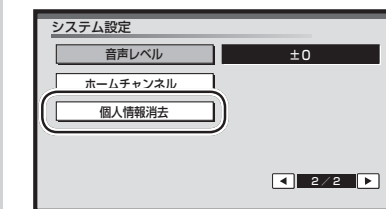

- 4 **◀** を押して「はい」を選び、**決定** を押す

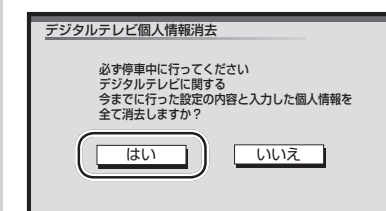

消去が終了すると、消去完了のメッセージのあと「デジタルテレビ初期設定」画面が表示されます。(P.20ページ)

- メッセージが表示されるまで、リモコンでの操作や電源の「切」「入」は行わないでください。
- 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(データ放送などで入力した個人情報)がすべて消去されます。

見る

●個人情報消去する
●お住まいの地域が変わったとき

見る

いろいろな情報を見る