


テレビ放送を見る

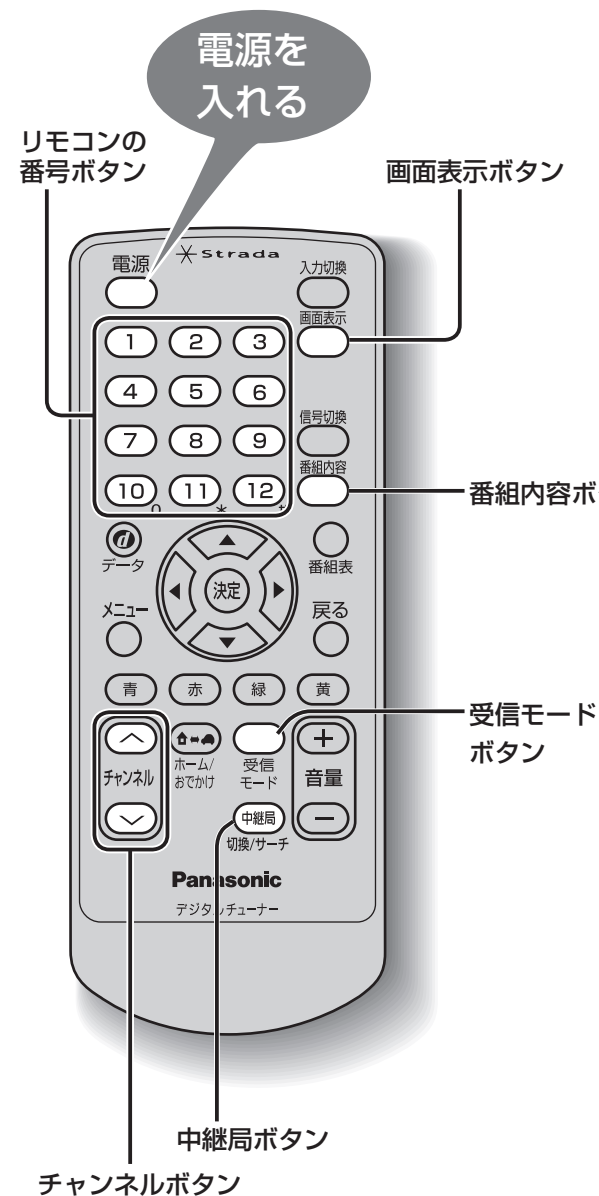


準備

テレビの電源を入れて、画面を切り換える

チャンネルを選ぶ(選局)

■リモコン番号でチャンネルを選ぶ

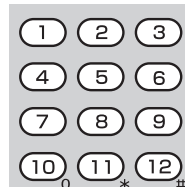

●1つのチャンネル番号に複数の放送(系列局、通常番組、独立データ放送など)を受信できる場合があります。その場合は、リモコン番号ボタンを押すと押すごとに順次選局します。(下記「お知らせ」参照)

■順送りでチャンネルを選ぶ



●押すごとに、受信できるチャンネルを順に選局します。

■番組表からテレビ番組を選ぶ(▶▶ 30 ページ)

お知らせ

●地上デジタル放送では同じチャンネル番号に割り当てる放送を複数受信できる場合があります。その場合は同じチャンネルにチャンネル番号が追加されます。(この番号のことを枝番号といいます。)また、おでかけスキャンで再スキャンしたときも同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。

<例>

番号	系列名	放送局名	チャンネル
		NHK総合・大阪	011-0 012-0 011-0
1	NHK総合	NHK総合	011-1 012-1 011-1
2	NHK総合・神戸	NHK総合	011-2 012-2 011-2
3	NHK教育・大阪	NHK教育	021 022 023 021
		サンテレビ	031 031

① を押すごとにチャンネルを順次選択* [011-0] [012-0] ...

チャンネルボタンを押すごとに順次選択 [011-0] [012-0] ...

※電源オン(ACCオン)直後や1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送しているときは、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。この場合は、チャンネルボタンでチャンネルを選んでください。

■手で放送局サーチを行うとき

- (中継局) を長押し(1秒以上)すると同じ放送局で圏内にある中継局(ホームモードのとき)、中継局と系列局(おでかけモードのとき)を自動で探して(サーチ)受信します。
- (中継局) を短く押すと「ホームモード」「おでかけモード」とも押すごとに中継局が変わり、任意の中継局を選ぶことができます。

■電波の受信状態が悪いときは自動で「ワンセグ」に切り換わります。(受信モード「自動切換」設定時)

自動で切り換えたくないときは、受信モードを「地上D」か「ワンセグ」に設定してください。(▶▶ 26ページ)

「地上D」に設定していても、(受信モード) を押すと「ワンセグ」に切り換えることができます。(受信モード) を押すごとに「地上D(AUTO)」→「ワンセグ」→「地上D」が切り換わります。

見ている番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに

画面表示 (受信モード) を押す

番組についての情報
(タイトル、開始・終了時刻)

放送の種類

- ・地上D(AUTO)：地上デジタルテレビ放送とワンセグを自動で切換
- ・ワンセグ：ワンセグ
- ・地上D：地上デジタルテレビ放送

チャンネル

現在時刻

約5秒後、または (画面表示) を押す

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示 (▶▶ 22、24、25、55 ページ)

リモコンボタン

「リモコンボタンに設定されていないときは空白」

画面表示 (受信モード) を押す (表示が消えます。)

電波状態の表示(アンテナレベル)
(▶▶ 55ページ)

番組の内容を表示する

番組を見ているとき、または番組表から選んでいるときに

番組内容 (受信モード) を押す

<番組内容画面>



- 番組表から選んでいるときは「決定」ボタンでも番組内容を表示することができます。
- 「番組内容画面」の詳細は、31ページをご覧ください。

緊急警報放送について

●緊急警報放送(EWS)とは...

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。


●緊急警報放送(EWS)受信時の本機の動作

- ・視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- ・緊急警報放送終了後は、切り換わったチャンネルのままです。元のチャンネルには自動では戻りません。

番組表からテレビ番組を見る

見る

番組表からテレビ番組を見る

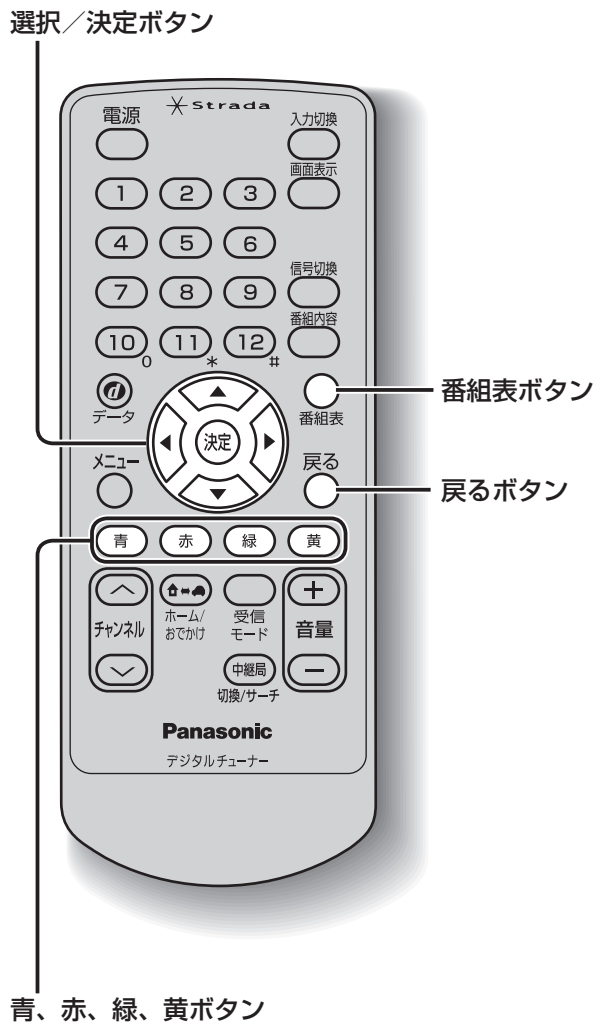

戻る
(操作の途中は○で1つ前の画面に戻ります。)

番組表を見る

- 番組を見ているときに
 - を押す
番組表
 - 番組表が表示されます。

- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。
- 見ていた元の番組に戻るとき
 - 戻る
 - を押す

番組表からテレビ番組を見る

- 上記の操作で番組表を表示し、
 - ▲▼◀▶を押して、見たい番組を選び
 - 決定を押す

選択中の番組は黄色表示

- 「今すぐ見る」が表示されていることを確認し、
 - 決定を押す

「今すぐ見る」の表示のない番組は放送を見ることができません。

■番組表

放送の種類
地上D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示
(22、24、25、55 ページ)

別の日の放送の番組表を見る
青 (青ボタン) で前日
赤 (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

番組表を拡大、縮小する
緑 (緑ボタン) で拡大
黄 (黄ボタン) で縮小

地上デジタル放送の番組表について
受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、「決定」ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)
地上デジタルテレビ放送で表示されるのは受信できる放送局で最大8日分、ワンセグで表示されるのは、1局あたり最大で10番組です。

■番組内容画面

番組の内容を紹介

放送の種類
地上D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

番組の詳しい内容 (属性) などを見る
赤 (赤ボタン) で属性表示
青 (青ボタン) で内容表示に戻る


見る

番組表からテレビ番組を見る

データ放送を見る

データ放送の番組は画面に表示される説明に従って操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

- 本機は双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。
- 独立データ放送は、選局操作によりご覧いただけます。(選局のしかた 27ページ)

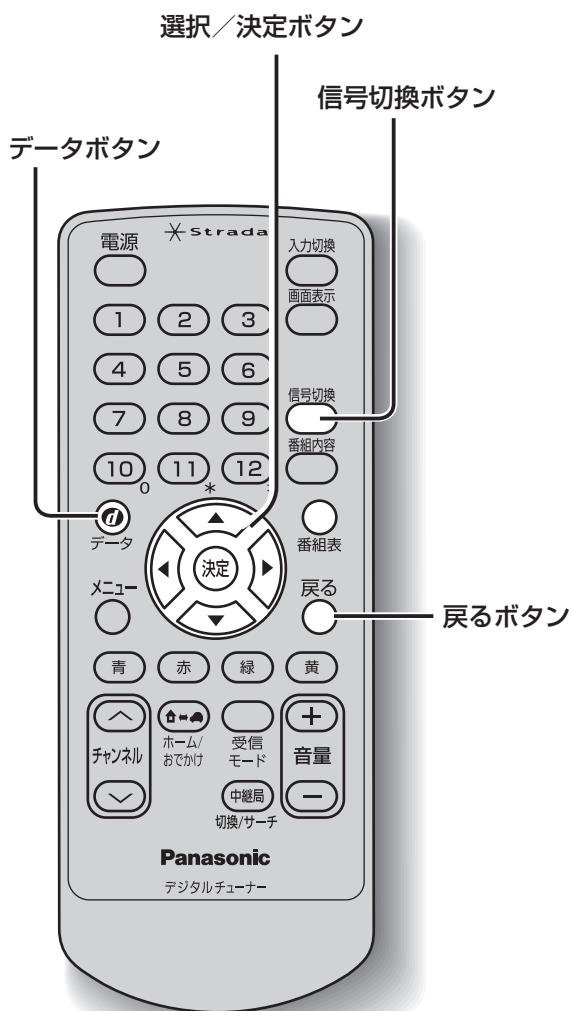

(操作の途中は で1つ前の画面に戻ります。)

1 を押す

(画面イメージ)



- 情報量が多いときは、表示に時間がかかります。

2 ▲▼◀▶を押して見たい項目を選び、

を押す

- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- 文字入力画面が表示された場合、画面キーボードが自動的に表示されます。(文字の入力方法 38ページ)
- 番組独自のキーボードが表示されたときは、画面の指示に従ってください。

■テレビ番組に戻るとき

を押す

複数の音声や映像・字幕・文字スーパーがあるとき

信号切換

複数の音声や映像・字幕・文字スーパーのある番組では、お好みに合わせた画面や音声を出力することができます。

1 を押す

2 ▼▲で項目を選び、 ◀▶で信号(映像や音声)を選ぶ



- 信号切換で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。

①マルチビュー放送のとき

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

②映像が複数のとき

③音声複数のとき

④二重音声のとき

⑤字幕の言語を選ぶ

⑥文字スーパーの言語を選ぶ

文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中に文字で表示します。

- ワンセグのデータ放送には対応していません。

3 を押す

- 「メニュー」ボタンを押して、メニュー画面から「信号切換」を選択しても手順2の画面を表示することができます。


他の接続機器との音量を合わせる

音声レベル


アナログテレビやFMラジオなどと接続したときは、本機と接続機器が同じ音量になるように調整します。

1 を押す


2 ▲▼◀▶を押して「システム設定」を選び、 を押す

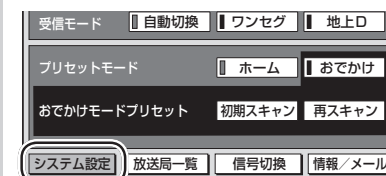


3 ▶を押して、2/2の画面を表示させる

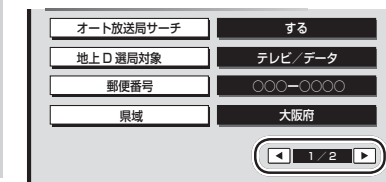

4 「音声レベル」を選び、 を押す

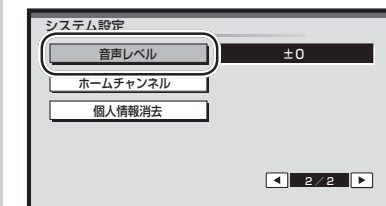

5 ◀▶を押してレベルを選び、 を押す

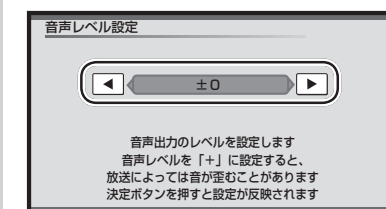

●設定できる範囲：-2～+5

「+」に設定すると、放送によっては音が歪むことがあります。歪みが気になるときは設定を下げてください。

見る

●他の接続機器との音量を合わせる
●複数の音声や映像・字幕・文字スーパーがあるとき

見る

データ放送を見る

放送局一覧

現在登録されている地上デジタル放送の放送局を一覧で表示します。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「放送局一覧」を選び、**決定** を押す




リモコンの選局ボタン番号

系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	011-0 012-0 011-0
2	NHK総合	011-1 012-1 011-1
3	NHK総合	011-2 012-2 011-2
4	NHK総合	021 022 023 021
5	独立局	031 031
6	TBS系列	041 042 043 248
7	独立局	051 051
8	テレビ朝日系列	061 062 063 061
9	テレビ東京系列	071 072 073 071
10	フジテレビ系列	081 082 081

受信可能なチャンネル
・複数ある場合があります。
・ワンセグは青色で表示されます。

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。
(例) ① を押すごとに
NHK 総合・大阪→NHK 総合・京都→
NHK 総合・神戸→NHK 総合・大阪


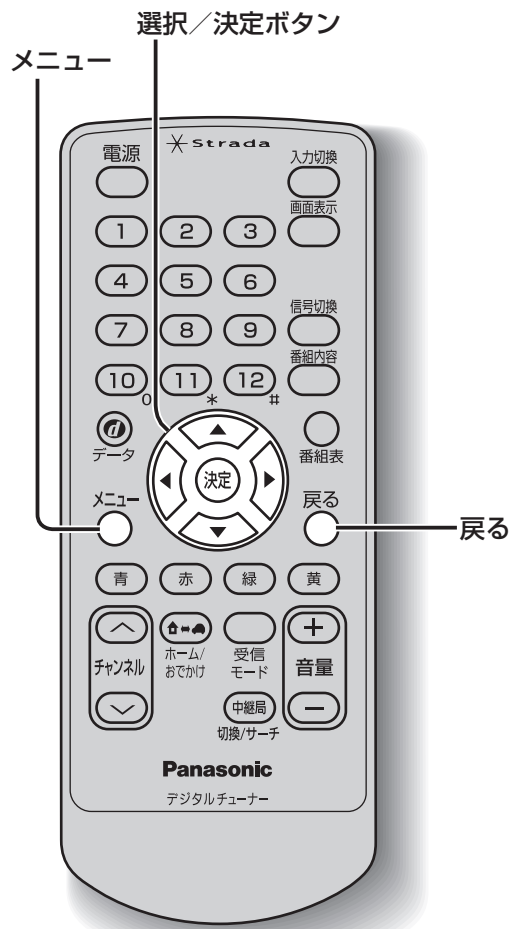


(操作の途中は **戻る** で1つ前の画面に戻ります。)


B-CASカードの番号などを見る

カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。B-CASカードテストもできます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「情報/メール」を選び、**決定** を押す
- 3 **◀▶** を押して「B-CASカード」を選び、**決定** を押す

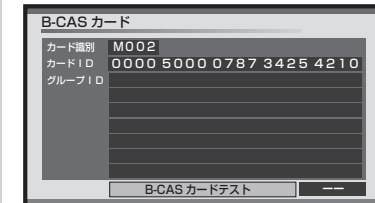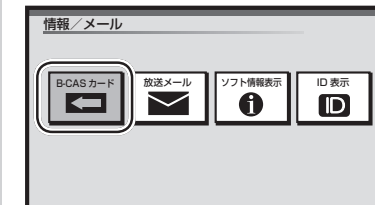

「B-CASカードテスト」を行うとき

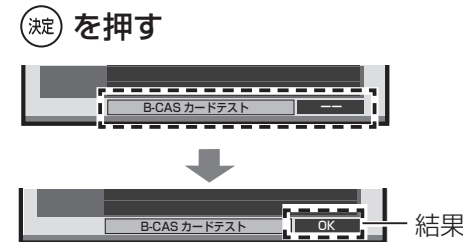

- 「NG」のときは、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(P.16ページ)

放送メールを見る

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。


- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「情報/メール」を選び、**決定** を押す
- 3 **◀▶** を押して「放送メール」を選び、**決定** を押す



- 未読メールがあるときは、 の色が変わります。

- 4 **▼** を押して確認したいメールを選び、**決定** を押す

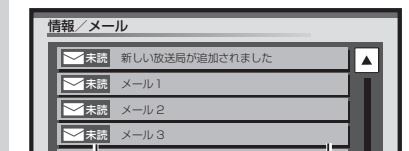

未読、既読を表示 最新の31通を保存

- メールの内容が表示されます。
- メールの内容に合わせてボタンが表示されることがあります。表示されたボタンを選び、「決定」ボタンを押すと、関連画面を表示します。


ソフト情報を見る

ソフトウェアの情報を確認することができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「情報／メール」を選び、**決定** を押す



- 3 **◀▶** を押して「ソフト情報表示」を選び、**決定** を押す


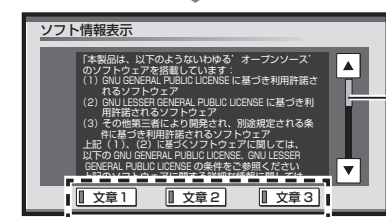


◀▶で文章を選択し、**決定** ボタンを押す
▲▼で画面をスクロール


本機に関する情報を見る(ID表示)

ID番号やソフトのバージョンなどを確認することができます。

- 1 上記手順1、2のあと、**◀▶** を押して「ID表示」を選び、**決定** を押す

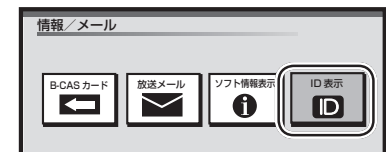

●ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を表示

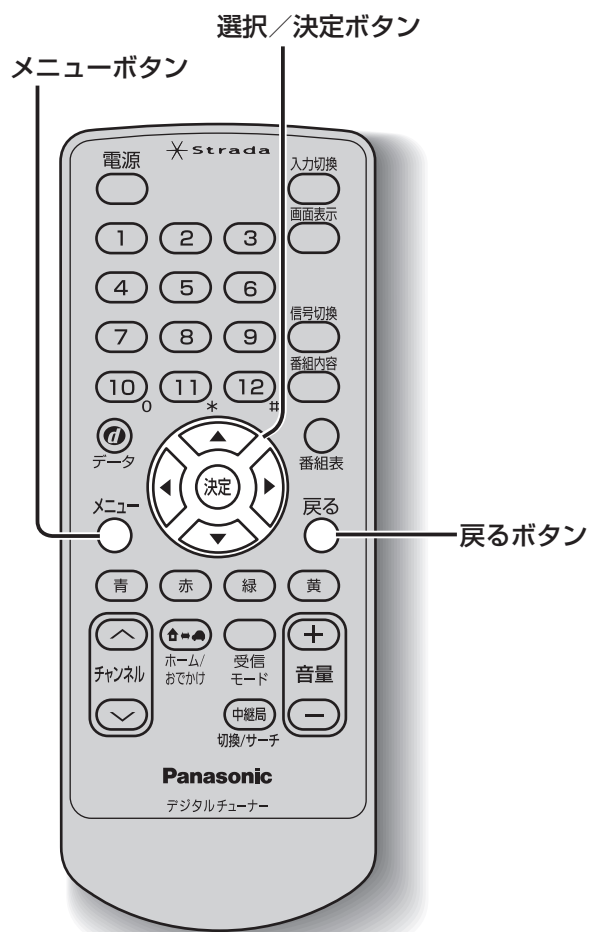

(操作の途中は **戻る** で1つ前の画面に戻ります。)

お住まいの地域が変わったとき


引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときは、郵便番号や県域などの設定を変更してください。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「システム設定」を選び、**決定** を押す



郵便番号を変える


- 3 **▲▼** で郵便番号を選び、**決定** を押す
- 4 **① ~ ⑩** を押して、移転先地域の郵便番号を入力し、**決定** を押す



■間違えたとき:
◀を押してカーソルを間違った箇所へ移動させ、正しい数字を入力してください。

県域などを変える

- 5 **▲▼** で県域を選び、**決定** を押す
- 6 **◀▶** で地域を選び、**▲▼** で県域を選んで、**決定** を押す

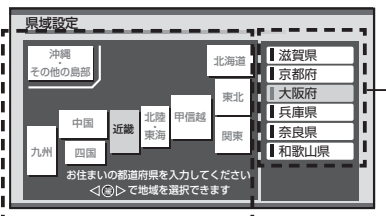


地域 県域

- 伊豆、小笠原諸島地域、南西諸島鹿児島県地域は以下のとおり設定してください。
- ・伊豆、小笠原諸島地域は「沖縄・その他の島部」→「東京都島部」
- ・南西諸島鹿児島県地域は「沖縄・その他の島部」→「鹿児島県島部」


個人情報情報を消去する

本機に記録されているお客様の操作に関する個人の情報や設定を消去し、本機を工場出荷時の状態に戻します。


- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「システム設定」を選び、**決定** を押す

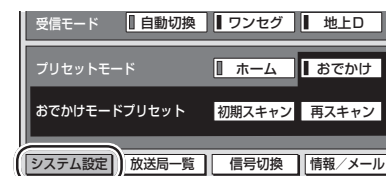

- 3 **▶** を押して2/2の画面を表示させ、**▼** で「個人情報消去」を選び、**決定** を押す

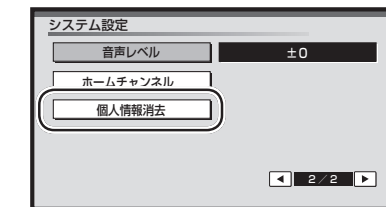

- 4 **◀** を押して「はい」を選び、**決定** を押す

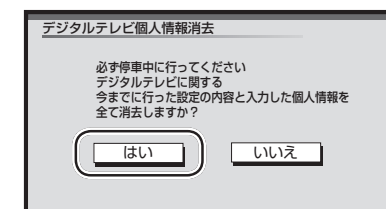

消去が終了すると、消去完了のメッセージのあと「デジタルテレビ初期設定」画面が表示されます。(P.20ページ)

- メッセージが表示されるまで、リモコンでの操作や電源の「切」「入」は行わないでください。
- 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(データ放送などで入力した個人情報)がすべて消去されます。

見る

●個人情報消去する
●お住まいの地域が変わったとき

見る

いろいろな情報を見る

データ放送の番組内で文字を入力する

データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力時にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

●文字を入力しないとき

▲▼◀▶を押して「完了」を選び、「決定」ボタンを押すと元の画面に戻ります。



●本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送画面の説明に従ってください。

1 ▲▼◀▶を押して、入力したい文字の種類を選び、「決定」を押す



●ひらがなを入力するときは、「かな」を選びます。

2 ▲▼◀▶を押して、1文字づつ選ぶごとに「決定」を押す

<例：「かな」入力画面>



- 文字入力のしかた(39ページ)
- 漢字は入力できません。

3 文字入力が終わったら、▲▼◀▶を押して、「完了」を選び「決定」を押す




■各操作ボタンの選びかた



▲▼◀▶を押してボタンを選び、「決定」を押す

■カーソルの移動のしかた

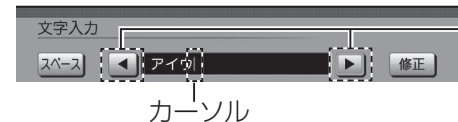

上記の操作でどちらかを選び、「決定」を押してカーソルを移動させる

- 入力できる文字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての文字を表示できない場合があります。

カタカナ入力するとき



- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。)

数字・記号入力するとき



- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。)

英数字入力するとき



- ・**大文字**：大文字を入力できます。
- ・**小文字**：小文字を入力できます。
- (**大文字**を選ぶと、**小文字**が表示されます。)
- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。)

スペースを入力する／文字を削除する



- ・**スペース**：スペースが入力されます。
- ・**修正**：カーソルの前の1文字が削除されます。

選択/決定ボタン



戻るボタン

(操作の途中は戻るで1つ前の画面に戻ります。)

見る

データ放送の番組内で文字を入力する

見る

データ放送の番組内で文字を入力する