


各部のはたらき

確認

本体前面

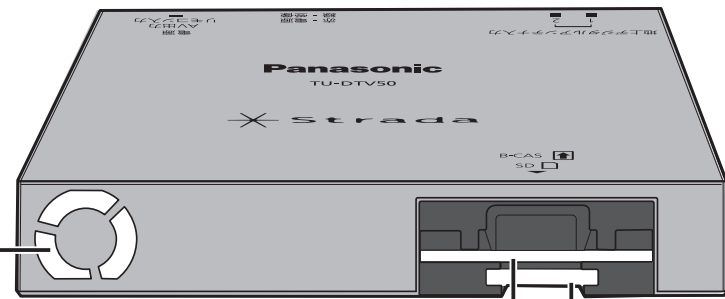


通風孔 (ファン吹き出し口)
●ふさがらないでください。

B-CAS カード挿入口

SD カード挿入口
本機ソフトウェアアップに使用。画像や音楽などのデータには使用できません。

本体背面

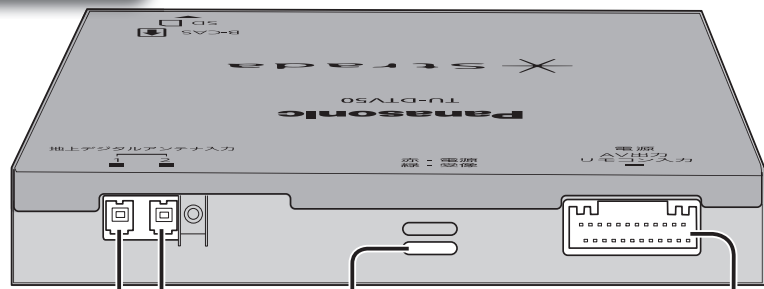


ダイバーシティアンテナ
(地上デジタル用)を接続
(☞ 36 ページ)


付属の AV 出力 / 電源ケーブルを使って、
・電源を接続 (☞ 36 ページ)
・リモコン受信部を接続 (☞ 11 ページ)

電源表示ランプ
緑色……電源「入」の状態 (受像)
赤色……電源「切」の状態

■ AV 出力 / 電源ケーブルについて

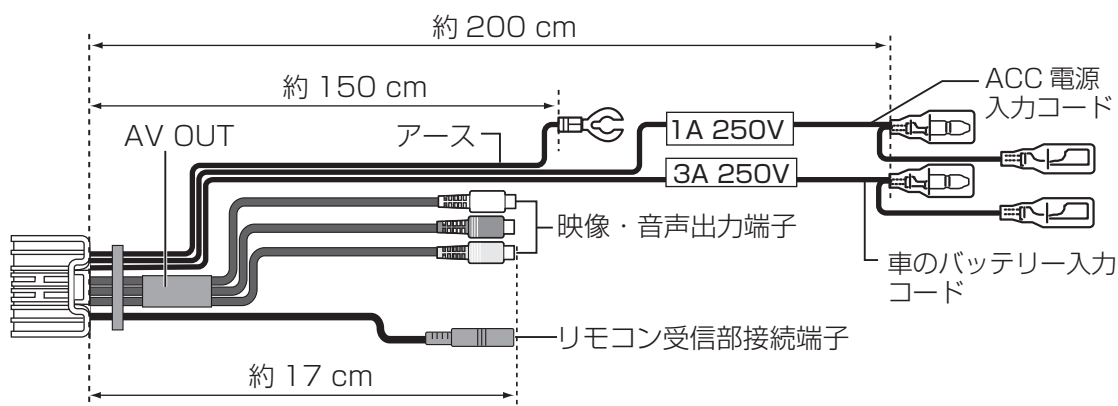

リモコン

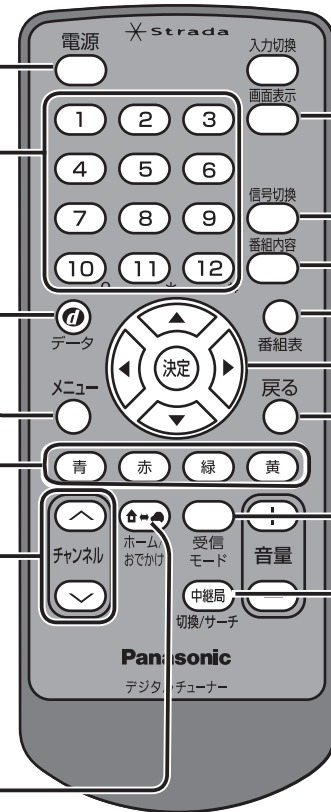

電源を「入」「切」する

チャンネルを選ぶ (選局)
(☞ 24 ページ)、設定画面で数字を入力する

データ放送の画面を表示する

メニューを表示する、終了する

画面上で指示が出たときに使う (カラーボタン)

チャンネルを順番に選ぶ (選局)
(☞ 24 ページ)
△を1秒以上押し、おでかけ初期スキャンを行う (☞ 20 ページ)
▽を1秒以上押し、おでかけ再スキャンを行う (☞ 21 ページ)

プリセットモードを切り換える
・ホーム : 自宅周辺でのチャンネル
・おでかけ : 旅行先などでのチャンネル

入力切換

画面表示

見ている番組のタイトルなどを表示する (☞ 25 ページ)

信号切換

複数の映像、音声がある番組などの信号を設定する (☞ 29 ページ)

番組内容

番組内容を表示する (☞ 25 ページ)

番組表

番組表を表示する (☞ 26、27 ページ)

戻る

画面上で選択や決定を行う

1 つ前の画面に戻す

地上デジタルテレビ放送とワンセグを切り換える (☞ 22 ページ)


同じ放送局の中継局を探して切り換える (☞ 24 ページ)

●リモコンの入力切換ボタンと音量ボタンは、本機を操作するボタンではありません。これらのボタンは当社製の車載テレビ (モニターも含む) *やカーナビゲーション* で操作ができます。(☞ 49 ページ)
※当社製であっても対応していない機種があります。

お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より操作してください。

■リモコン受信部 (付属) の接続

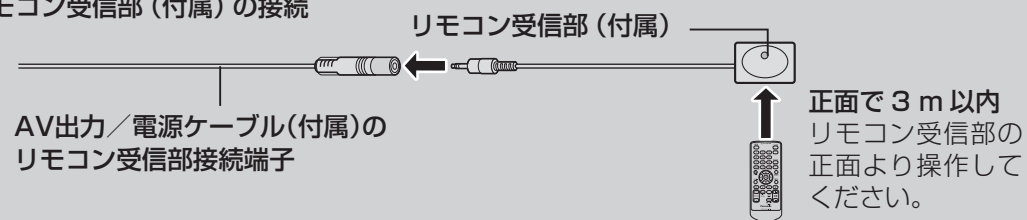

確認

各部のはたらき