


データ放送を見る

データ放送の番組は画面に表示される説明に従って操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

- 本機は双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。
- 独立データ放送は、選局操作によりご覧いただけます。(選局のしかた 23ページ)

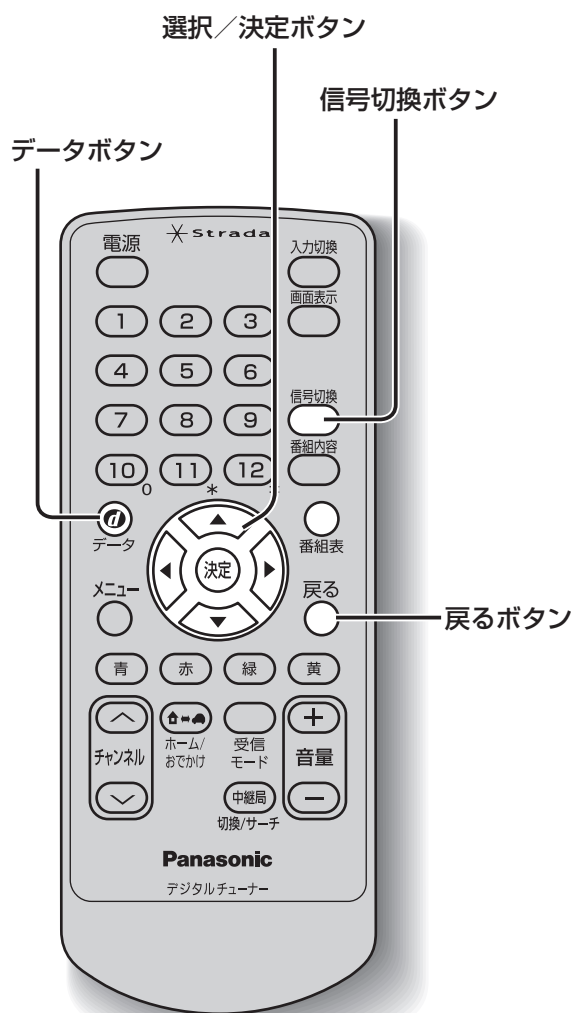

1 **データ** を押す
(画面イメージ)

●情報量が多いときは、表示に時間がかかります。

2 **▲▼◀▶** を押して見たい項目を選び、**決定** を押す

- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- 文字入力画面が表示された場合、画面キーボードが自動的に表示されます。番組独自のキーボードが表示されたときは、画面の指示に従ってください。

■テレビ番組に戻るとき

データ を押す


戻る (操作の途中は **決定** で1つ前の画面に戻ります。)

複数の音声や映像・字幕・文字スーパーがあるとき

信号切換

複数の音声や映像・字幕・文字スーパーのある番組では、お好みに合わせた画面や音声を出力することができます。

- 1 **信号切換** を押す
- 2 **▼▲** で項目を選び、**◀▶** で信号(映像や音声)を選ぶ

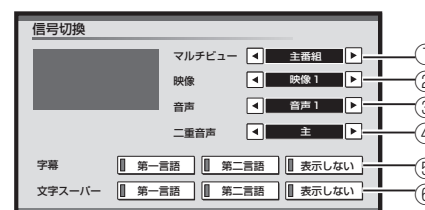

●信号切換で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。

- 1 **マルチビュー放送のとき**
1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。
- 2 **映像が複数のとき**
- 3 **音声が複数のとき**
- 4 **二重音声のとき**
- 5 **字幕の言語を選ぶ**
- 6 **文字スーパーの言語を選ぶ**
文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中に文字で表示します。

●ワンセグのデータ放送には対応していません。

3 **決定** を押す


●「メニュー」ボタンを押して、メニュー画面から「信号切換」を選択しても手順2の画面を表示することができます。

他の接続機器との音量を合わせる

音声レベル

アナログテレビやFMラジオなどと接続したときは、本機と接続機器が同じ音量になるように調整します。


- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲▼◀▶** を押して「システム設定」を選び、**決定** を押す

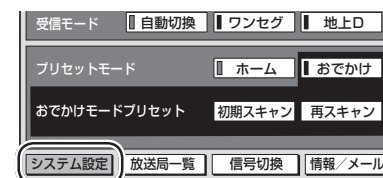


3 **▶** を押して、2 / 2の画面を表示させる



4 「音声レベル」を選び、**決定** を押す

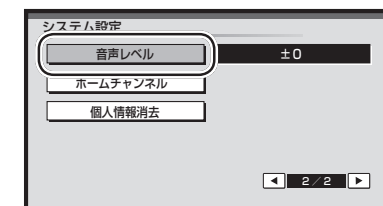

5 **◀▶** を押してレベルを選び、**決定** を押す

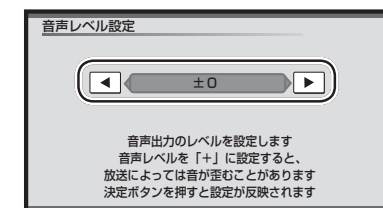

●設定できる範囲：-2～+5
「+」に設定すると、放送によっては音が歪むことがあります。歪みが気になるときは設定を下げてください。

見る

●他の接続機器との音量を合わせる
●複数の音声や映像・字幕・文字スーパーがあるとき

見る

データ放送を見る