


アンテナ / 電源の接続と配線

本体背面

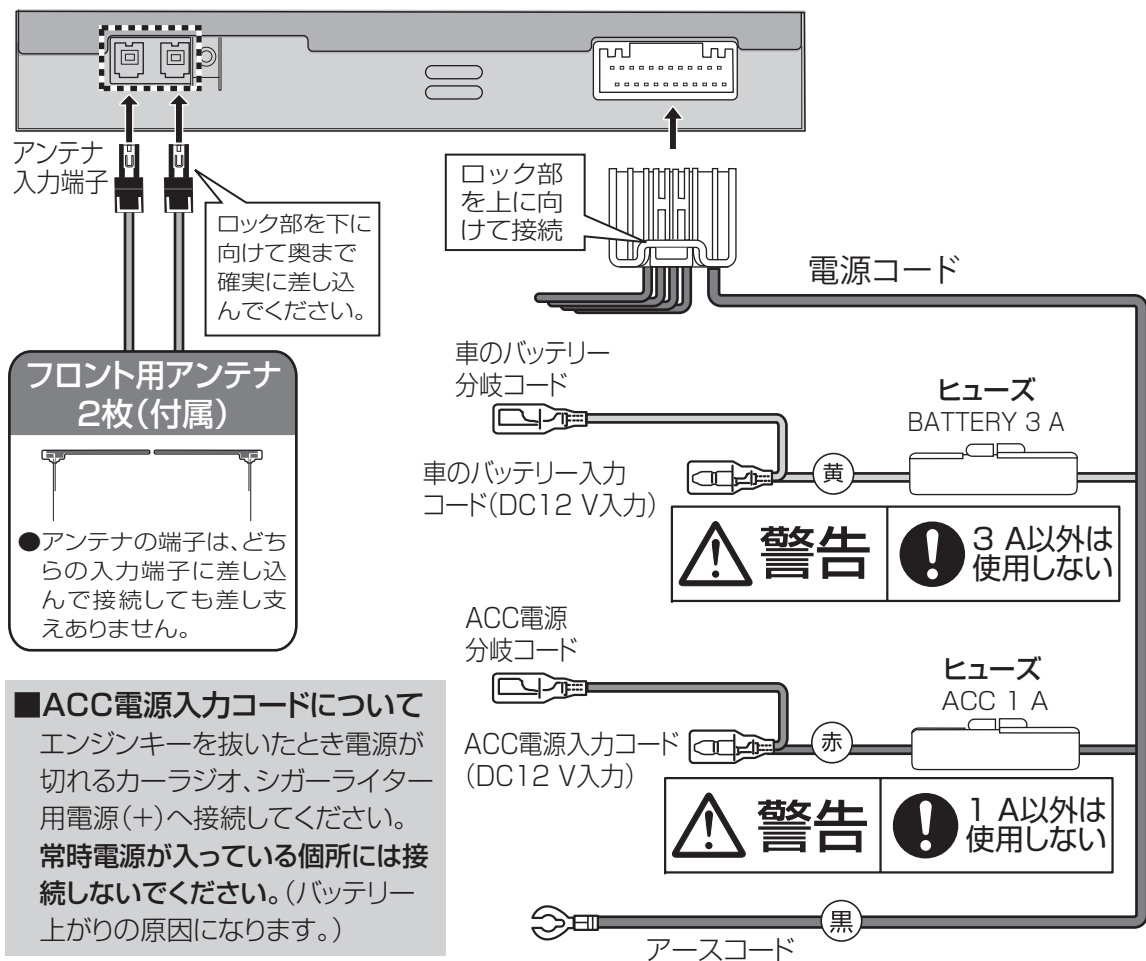


■ACC電源入力コードについて
エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラジオ、シガーライター用電源(+)へ接続してください。常時電源が入っている個所には接続しないでください。(バッテリー上がりの原因になります。)

お願い

- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 電源コードは、その他の配線を完了し接続を確認したあとに配線してください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コード(付属)はナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

機器との接続

本体背面

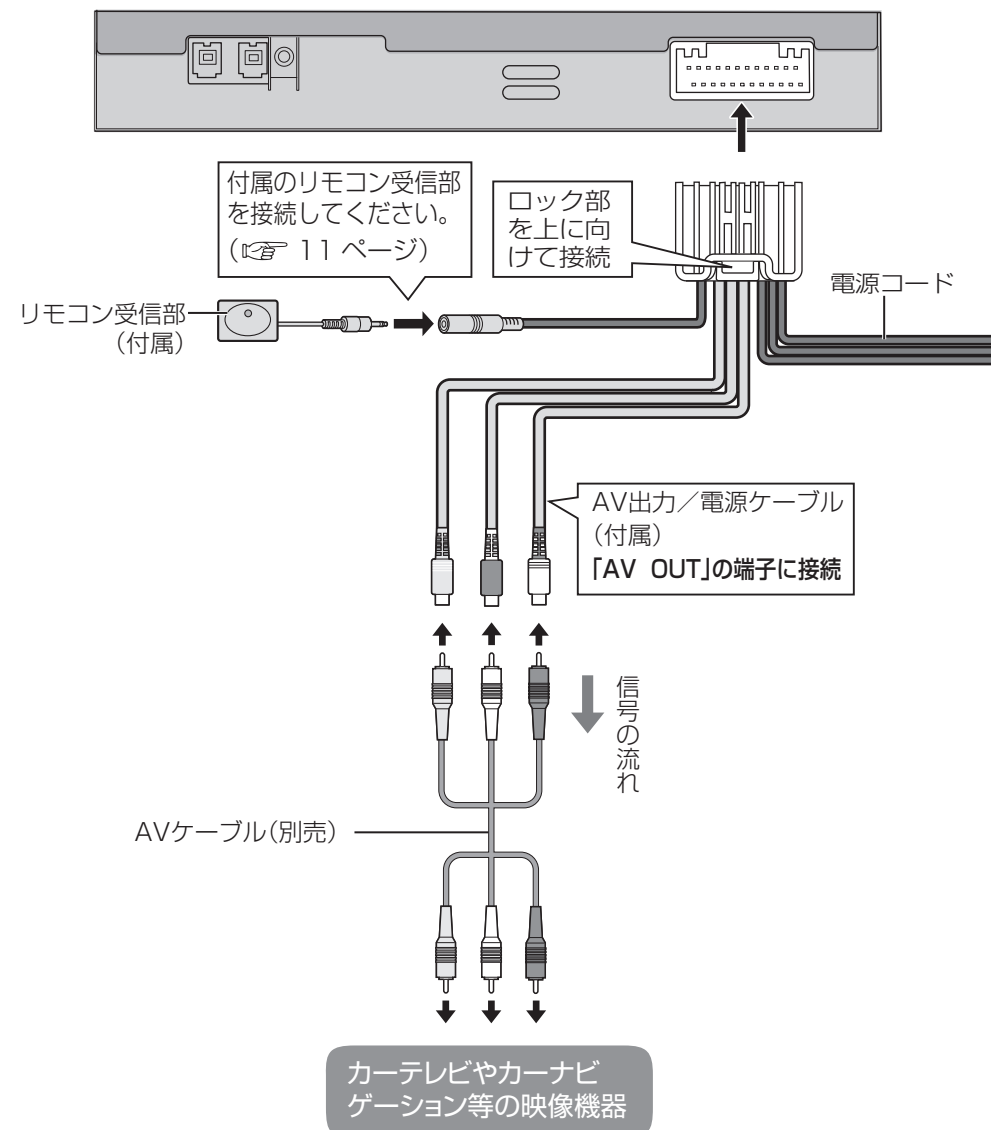

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。