

お手入れについて


キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

リモコンの電池の交換方法


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。

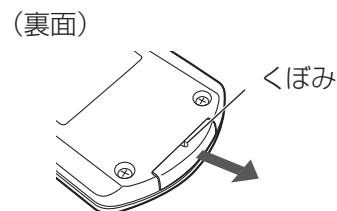


3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

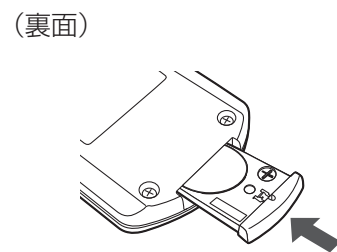

2 電池を入れる

プラス側（+）を上にして入れます。（プラス+とマイナス-を確かめて正しく入れます）

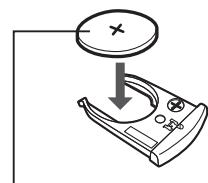

リチウム電池
(CR2025 または CR2025P)

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。（部品がこわれ、故障の原因となります）
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作してもはたらかないときは、電池（品番：CR2025またはCR2025P）を交換してください。

リモコンの設定

本機のリモコンで当社製の車載用テレビやカーナビゲーションの一部操作ができます。

■ 設定方法

お使いの機器に合わせて下記のリモコンのボタンを同時に押ししてください。



●カーナビゲーション

「入力切換」*1・「音量+」*2 を操作できます。

同時に押すボタン	機種名
入力切換 と 黄	CN-HDS635RD、CN-HDS635D、 CN-HDS625RD、CN-HDS625D、 CN-HDS630RD、CN-HDS630D、 CN-HDS620RD、CN-HDS620D、 CN-HDS700D、CN-HDS950MD、 CN-HDS930MD、CN-HDS900D、 CN-HDS955MD、CN-HDS935MD、 CN-HDS905D

- ※ 1：CN-HDS635RD / CN-HDS635D / CN-HDS625RD / CN-HDS625D / CN-HDS630RD / CN-HDS630D / CN-HDS620RD / CN-HDS620D / CN-HDS700D は「入力切換」の操作はできません。
- ※ 2：カーナビゲーションの音声案内の音量は操作できません。

●車載用テレビ（一部車載用モニターを含む）

「入力切換」・「音量+」を操作できます。

同時に押すボタン	機種名
入力切換 と 青	TR-T90WV1、TR-T110WV1、 TR-M110W、TR-M110W-K、 TR-M80WVS7、TR-M70WS7、 TR-M70WS9、TR-M70WE1
入力切換 と 赤	TR-T70W7、TR-T90W7、 TR-T70W5、TR-T90W5、 TR-T70W3、TR-T90W3
入力切換 と 緑	TR-7LWV2、TR-DK7LWV2、 TR-8LWV2、TR-8LWV4

お知らせ

- リモコンの電池を取り出すと設定はリセットされます。電池交換時は再設定してください。