


各部のはたらき

確認

各部のはたらき


接続面

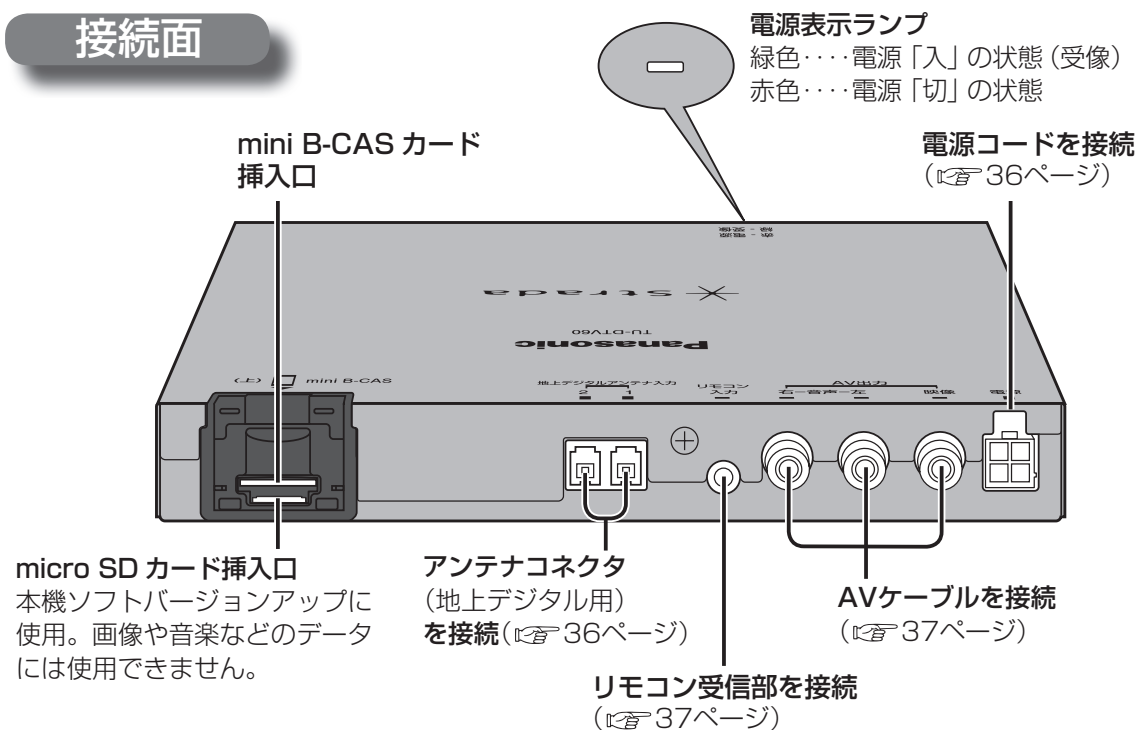

お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より操作してください。

■リモコン受信部(付属)の接続

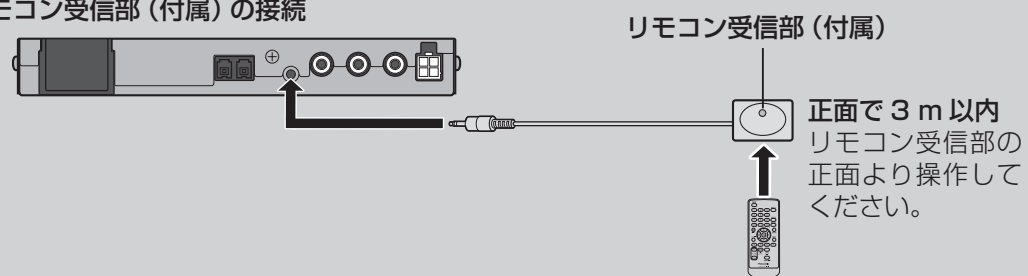

■お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

リモコン

電源を「入」「切」する

チャンネルを選ぶ(選局)
 (☞ 24ページ)、設定画面で数字を入力する

データ放送の画面を表示する

メニューを表示する、終了する

画面上で指示が出たときに使う(カラーボタン)


チャンネルを順番に選ぶ(選局)
 (☞ 24ページ)
 ▲を1秒以上押し、おでかけ初期スキャンを行う(☞ 20ページ)
 ▼を1秒以上押し、おでかけ再スキャンを行う(☞ 21ページ)

プリセットモードを切り換える
 ・ホーム : 自宅周辺でのチャンネル
 ・おでかけ : 旅行先などでのチャンネル

■リモコンの電池の交換方法


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。

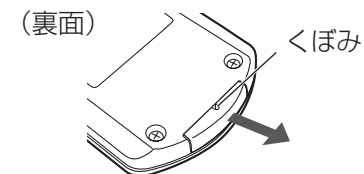

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作してもはたらかないときは、電池(品番:CR2025またはCR2025P)を交換してください。

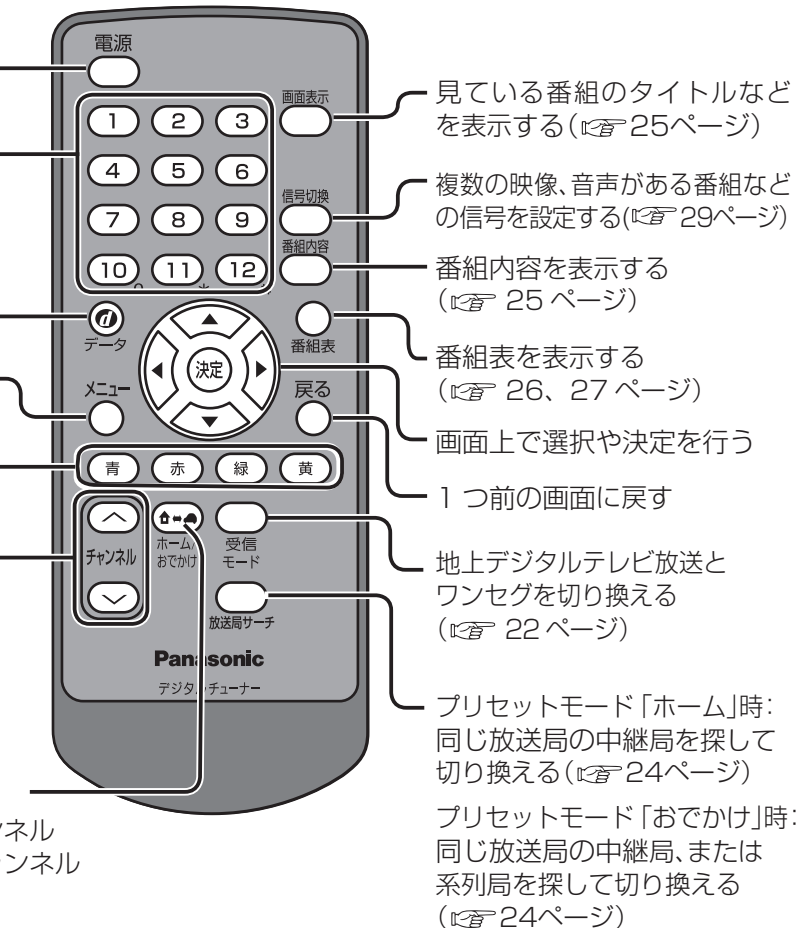


2 電池を入れる

プラス側(+)を上にして入れます。(プラス+とマイナス-を確かめて正しく入れます)



3 電池ケースを差し込む

電池ケースを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

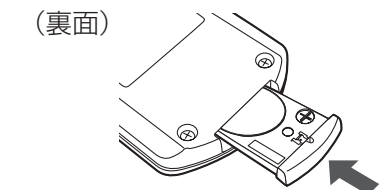

確認

各部のはたらき