


デジタルテレビ初期設定 受信可能なエリアで行ってください。

テレビを見るための設定を行います。


- デジタルテレビ初期設定が正しく設定されていないと、番組表が表示されない場合があります。

- 1 14ページ手順1~10の後、または「デジタルテレビ初期設定」画面表示中に、▶を押して「初期設定」を選び、**決定**を押す

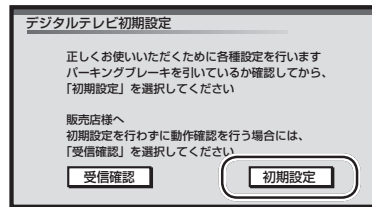

電源ボタン


郵便番号の入力

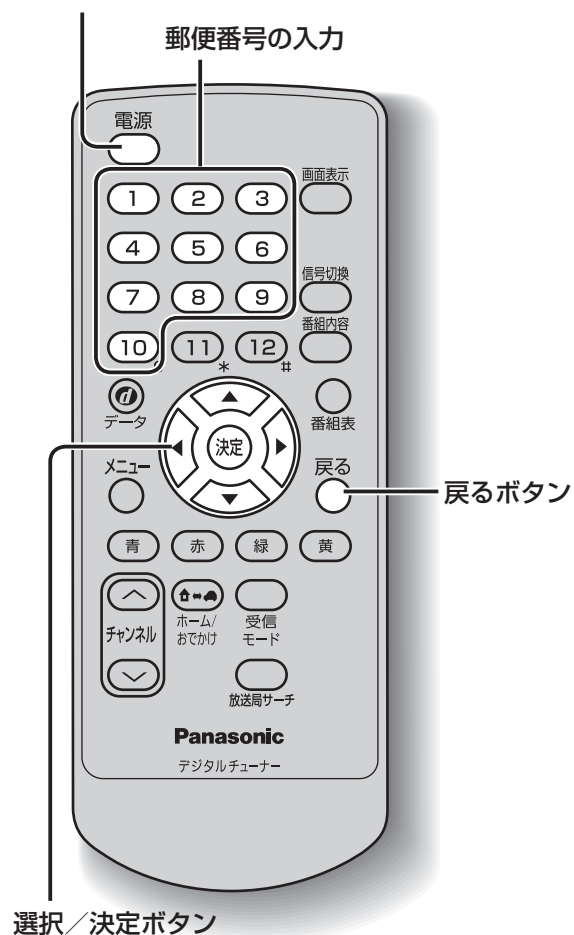

選択/決定ボタン

(操作の途中は **戻る** で1つ前の画面に戻ります。)


- 2 ① ~ ⑩を押して、お住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を押す

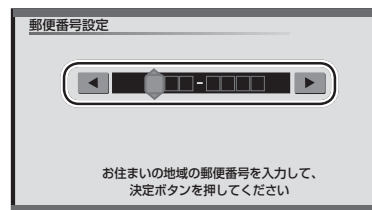

■間違えたとき：


◀を押してカーソルを間違った箇所へ移動させ、正しい数字を入力してください。

- 3 ◀▶で地域を選び、▲▼で県域を選んで、**決定**を押す

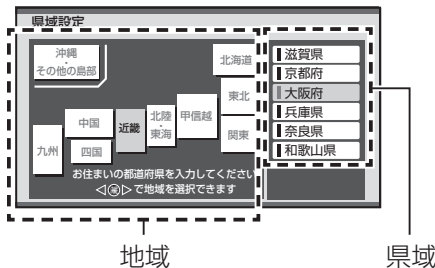


- 伊豆、小笠原諸島地域、南西諸島鹿児島県地域は以下のとおり設定してください。
 - ・伊豆、小笠原諸島地域は「沖縄・その他の島部」→「東京都島部」
 - ・南西諸島鹿児島県地域は「沖縄・その他の島部」→「鹿児島県島部」

- 4 **決定**を押す

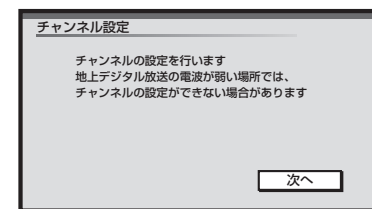


- 5 地域を確認して、**決定**を押す

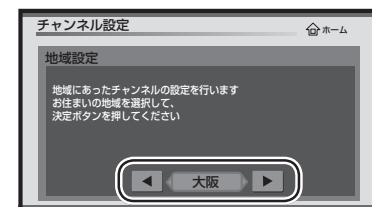

- 現在の地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますのでしばらくお待ちください。
- 地域によっては、一覧表が表示されるまで約5分程度時間がかかる場合があります。
- 地域を変更するときは、◀▶を押して、地域を選んでください。

- 6 各チャンネルの放送局を確認し、**決定**を押す

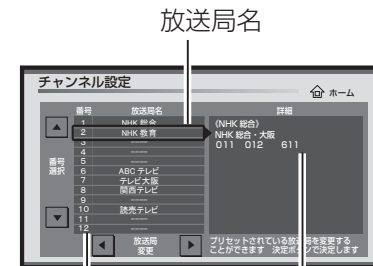


リモコンの数字ボタンで選局できる番号

同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)ワンセグは、青色で表示されます。


- スキャンできない放送局がある場合は、この設定終了後、再スキャンを行ってください。(P.18ページ)

■チャンネルを修正するとき

- ① ▲▼を押して、チャンネル番号を選ぶ

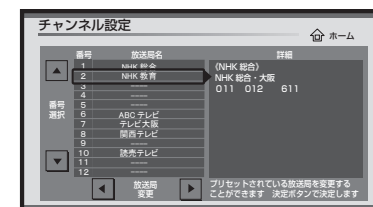

- ② ◀▶を押して、放送局を選ぶ

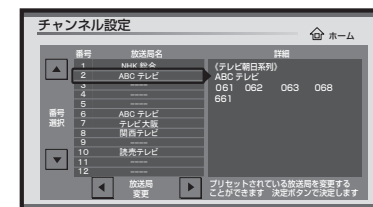


- ③ **決定**を押して、終了する

B-CAS カードテスト


mini B-CAS カードが正しく動作するかを確認します。

- 7 miniB-CASカードが挿入されていることを確認して、**決定**を押す

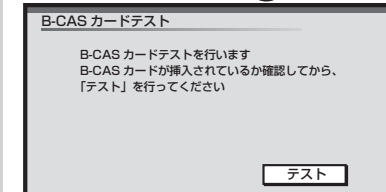


- B-CAS カードテストを開始します。

- 8 テスト結果を確認後、**決定**を押す

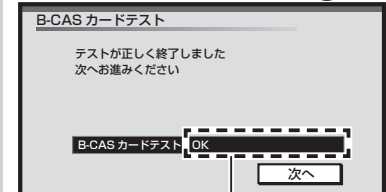

- OK：正常に動作しています。
- NG：正常に動作していません。
- ・ どちらの結果が出た場合も、下記手順9に進んでください。

- 9 **決定**を押して、終了する

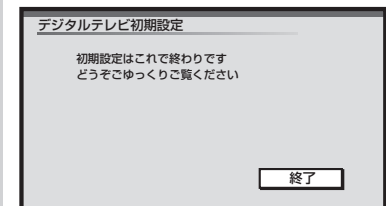

これで準備完了です。

- 22、23 ページを参照のうえ、必要に応じて設定してください。
- テレビ放送の操作のしかた (P.24ページ)

■B-CAS カードテストの結果が「NG」のとき
下記の手順で再度mini B-CAS カードのテストをしてください。

- (1) 設定終了後、車のエンジンを切り、mini B-CAS カードを一旦取り出して、再度挿入します。(P.12ページ)
- (2) 車のエンジンをかけ、再度B-CAS カードテストを行う。(P.31ページ「mini B-CAS カードの番号などを見る」)

設定

デジタルテレビ初期設定