


アンテナの取り付けかた (つづき)

アンテナコードを取り付ける

- 1 車の内張り (ピラーのカバー) を取り外す
- 2 アンテナコードの裏紙をはがし、端子をエレメントの給電部にはる

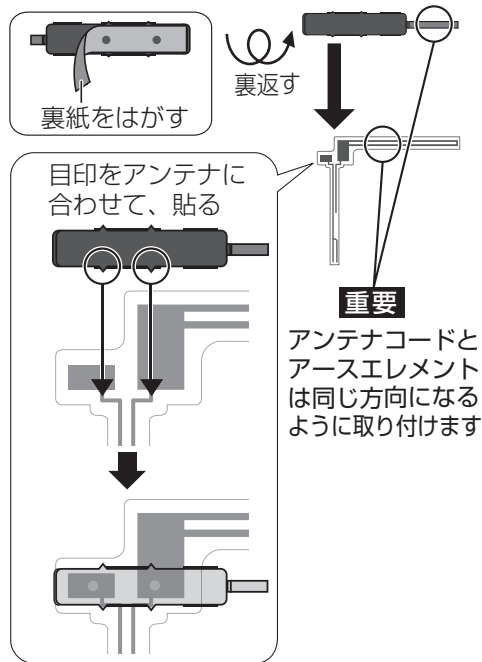

重要

アンテナコードとアースエレメントは同じ方向になるように取り付けます

- 3 コードを引き回す

コードの要所を固定する。

コードクランプ

- ピラー
- 配線後、カバーをもとに戻してください。

- 4 他の 1 本も同様に取り付け

- 5 アンテナコードをチューナーユニットに接続する

データ放送の番組

データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力欄にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

●文字を入力しないとき

リモコンの▲▼◀▶を押して「完了」を選び、「決定」ボタンを押すと元の画面に戻ります。



●本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送画面の説明に従ってください。

- 1 リモコンの▲▼◀▶を押して、入力したい文字の種類を選び、「決定」を押す



●ひらがなを入力するときは、「かな」を選びます。

- 2 リモコンの▲▼◀▶を押して、1文字ずつ選ぶごとに「決定」を押す

<例: 「かな」入力画面>



●文字入力のしかた (p. 43ページ)

●漢字は入力できません。

- 3 文字入力が終わったら、リモコンの▲▼◀▶を押して、「完了」を選び「決定」を押す




内で文字を入力する

■各操作ボタンの選びかた



リモコンの▲▼◀▶を押してボタンを選び、「決定」を押す

■カーソルの移動のしかた

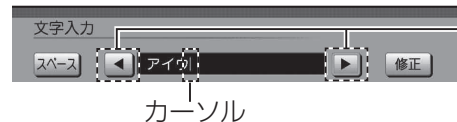

上記の操作でどちらかを選び、「決定」を押してカーソルを移動させる

- 入力できる字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての字数を表示できない場合があります。

カタカナ入力するとき



- ・ **半角**: 半角文字を入力できます。
- ・ **全角**: 全角文字を入力できます。
- (半角) を選ぶと、(全角) が表示されます。

数字・記号入力するとき



- ・ **半角**: 半角文字を入力できます。
- ・ **全角**: 全角文字を入力できます。
- (半角) を選ぶと、(全角) が表示されます。

英数字入力するとき



- ・ **大文字**: 大文字を入力できます。
- ・ **小文字**: 小文字を入力できます。
- (大文字) を選ぶと、(小文字) が表示されます。
- ・ **半角**: 半角文字を入力できます。
- ・ **全角**: 全角文字を入力できます。
- (半角) を選ぶと、(全角) が表示されます。

スペースを入力する / 文字を削除する



- ・ **スペース**: スペースが入力されます。
- ・ **修正**: カーソルの前の1文字が削除されます。

●データ放送の番組内で文字を入力するアンテナの取り付けかた

設置・接続

必要なとき

データ放送の番組内で文字を入力する

必要なとき