


各部のはたらき

確認

各部のはたらき


本体前面

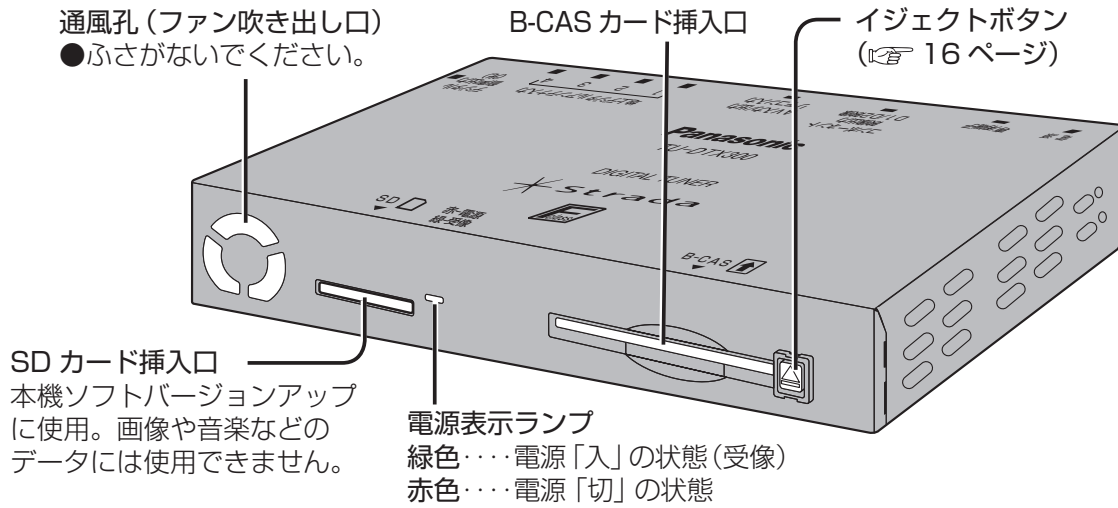

SD カード挿入口
本機ソフトウェアバージョンアップ
に使用。画像や音楽などの
データには使用できません。

電源表示ランプ
緑色・・・電源「入」の状態 (受像)
赤色・・・電源「切」の状態

本体背面

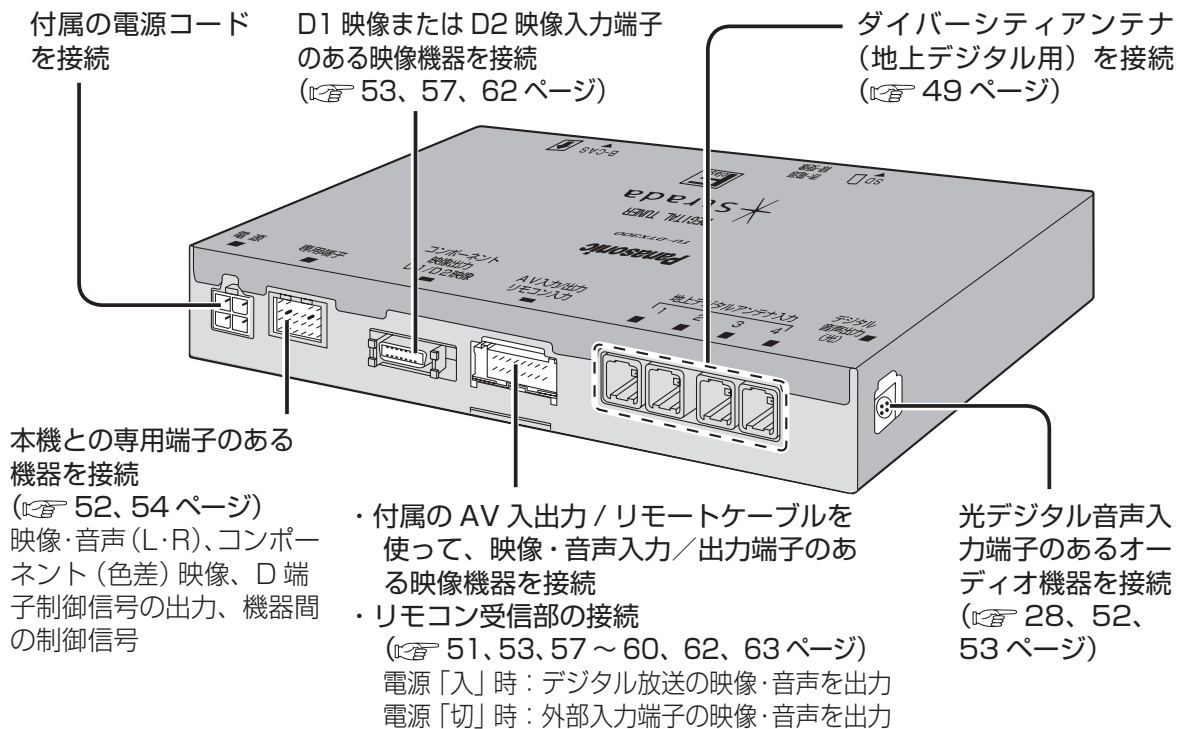


本機との専用端子のある
機器を接続
(52、54 ページ)
映像・音声 (L・R)、コンポー
ネント (色差) 映像、D 端
子制御信号の出力、機器間
の制御信号

・ 付属の AV 入出力 / リモートケーブルを
使って、映像・音声入力 / 出力端子のあ
る映像機器を接続
・ リモコン受信部の接続
(51、53、57～60、62、63 ページ)
電源「入」時：デジタル放送の映像・音声を出力
電源「切」時：外部入力端子の映像・音声を出力

光デジタル音声入
力端子のあるオー
ディオ機器を接続
(28、52、
53 ページ)


AV 入出力 / リモートケーブルについて

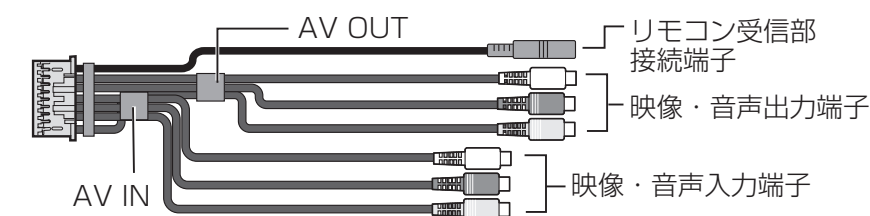

お願い
● 使用しない端子の
キャップは、取り外
さないでください。

リモコン

● いずれかのボタンを押すと、「電源」「ホーム／おでかけ」「中継局」「チャンネル」「音量」
「1～12」のボタンが点灯します。押して 5 秒間操作しない場合は消えます。

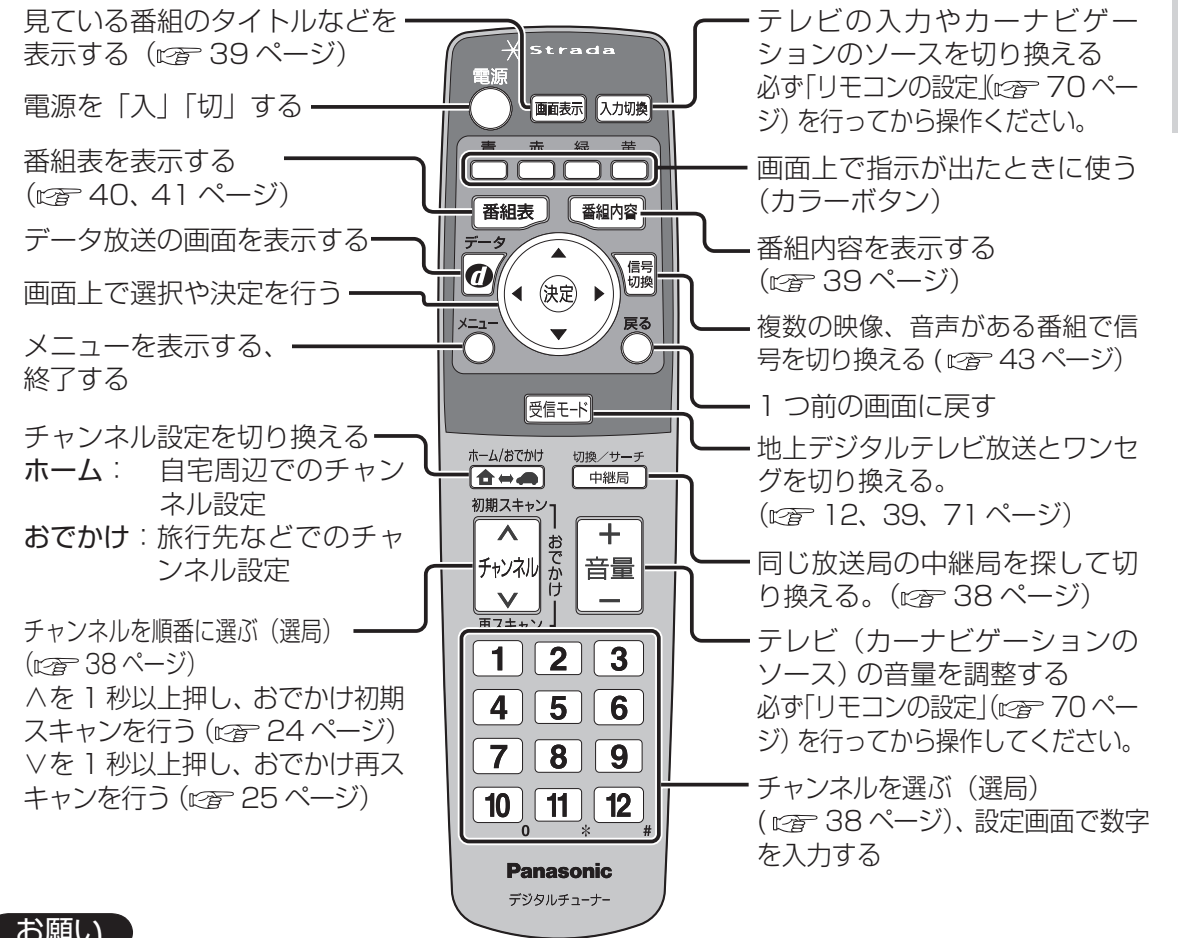

見ている番組のタイトルなどを
表示する (39 ページ)

電源を「入」「切」する

番組表を表示する
(40、41 ページ)

データ放送の画面を表示する

画面上で選択や決定を行う

メニューを表示する、
終了する

チャンネル設定を切り換える
ホーム： 自宅周辺でのチャ
ネル設定
おでかけ： 旅行先などでのチャ
ネル設定

チャンネルを順番に選ぶ (選局)
(38 ページ)
△を 1 秒以上押し、おでかけ初期
スキャンを行う (24 ページ)
▽を 1 秒以上押し、おでかけ再ス
キャンを行う (25 ページ)

テレビの入力やカーナビゲー
ションのソースを切り換える
必ず「リモコンの設定」(70 ペ
ージ) を行ってから操作ください。

画面上で指示が出たときに使う
(カラーボタン)

番組内容を表示する
(39 ページ)

複数の映像、音声がある番組で信
号を切り換える (43 ページ)

1 つ前の画面に戻す

地上デジタルテレビ放送とワンセ
グを切り換える。
(12、39、71 ページ)

同じ放送局の中継局を探して切り
換える。(38 ページ)

テレビ (カーナビゲーションの
ソース) の音量を調整する
必ず「リモコンの設定」(70 ペ
ージ) を行ってから操作してくだ
さい。


チャンネルを選ぶ (選局)
(38 ページ)、設定画面で数字
を入力する

お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受
信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より
操作してください。

リモコン受信部 (付属) の接続

● 本機の専用端子以外の端子だけで他の機器を接続してお使いのときは、必ずリモコン受信部 (付
属) をお使いください。専用端子で他の機器を接続する場合は、リモコン受信部 (付属) は接続
しません。

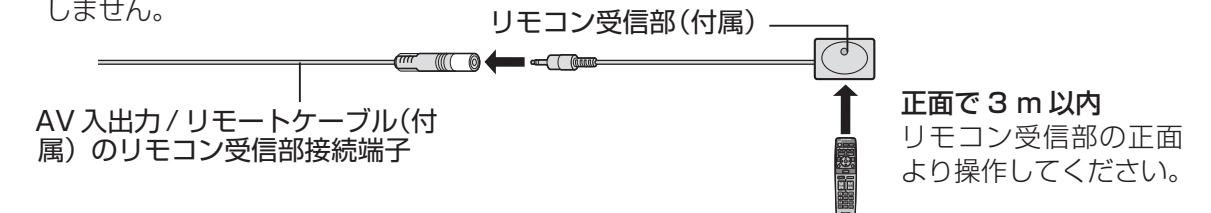

確認

各部のはたらき