

# ビーキャス B-CAS カードの挿入

確認

B-CAS カードの挿入


## B-CAS カードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。
- B-CAS カードを挿入しないとデジタル放送が視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。


地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

### B-CAS カード(添付)

- デジタル放送の視聴のために必要なカードです。

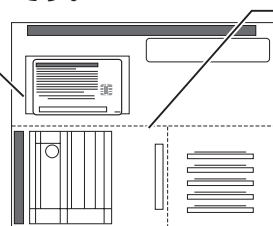

ユーザー登録はがき  
●はがきまたは Web でユーザー登録をしてください。(登録は無料です)

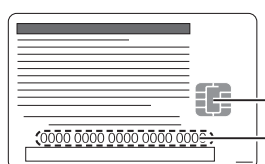

B-CAS カード  
IC (集積回路)  
B-CAS カード番号

- B-CAS カードを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。


### ■ B-CAS カード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC (集積回路) 部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。
- BS/110 度 CS デジタル放送対応受信機には使用しない。(同梱の B-CAS カードは地上デジタル専用です。)


■ B-CAS カードについてのお問い合わせは  
(株)ビーエス・コンディショナルアクセス  
システムズ カスタマーセンター  
TEL 0570-000250

## B-CAS カードの入れかた

### 1 エンジンを切り、ACC オフにする

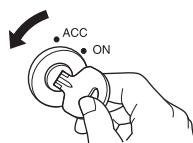

### 2

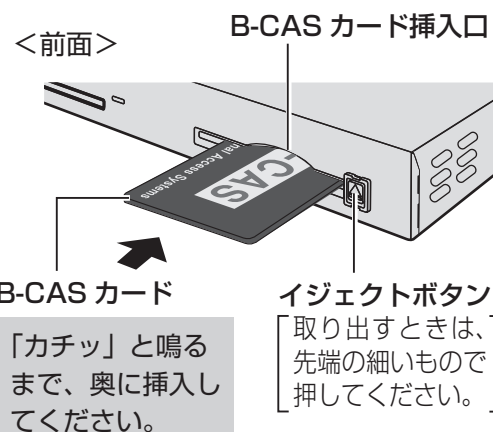

「カチッ」と鳴るまで、奥に挿入してください。  
イジェクトボタン  
取り出すときは、先端の細いもので押してください。

- B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■ B-CAS カードのテストをするときは (☞ 37 ページ)

■ B-CAS カードを抜くとき  
→ (1) エンジンを切る。(ACC オフ)  
(2) イジェクトボタンを押し、ゆっくりと B-CAS カードを抜く。


### お願い

- B-CAS カードには、IC (集積回路) が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。
- B-CAS カードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CAS カードテストを行ってください。(☞ 37 ページ)

カードの不具合と確認された場合は、お客様よりカスタマーセンターにお問い合わせください。修理センターなどでカード交換を行った際発生した作業工賃などの費用は、お客様のご負担となります。

# メニュー画面の操作と項目


画面で確認しながら設定や放送メールなどの情報を見ることができます。

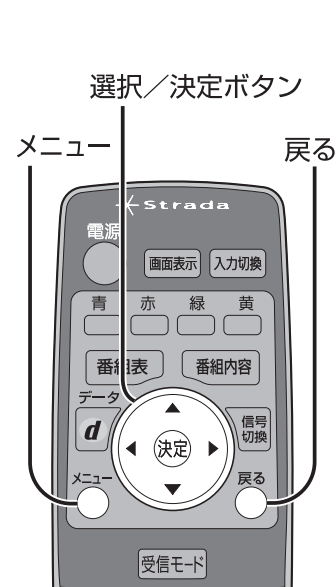

- 押す  
→下記の「メニュー画面」が表示されます。
- 押して「情報/メール」または「システム設定」を選ぶ  
●本書では、この操作を◀▶で表記しています。
- 押して見たい情報や設定したい項目を選ぶ  
●本書では、この操作を▲▼で表記しています。
- 設定値や選択項目を選ぶときに押す  
●本書では、この操作を▲▼◀▶で表記しています。


■ 1つ前の画面に戻るとき → ◯ を押す

## メニュー画面

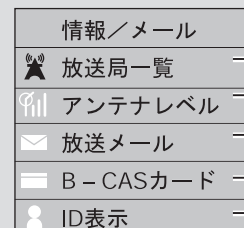

### ■ 「情報/メール」メニュー

- 情報/メール
- 放送局一覧 — 現在登録されている地上デジタル放送の放送局を一覧で表示 (☞ 36 ページ)
- アンテナレベル — 受信しているアンテナのレベルを表示 (☞ 36 ページ)
- 放送メール — 放送局からのお知らせメールを表示 (☞ 37 ページ)
- B-CASカード — B-CAS カードの番号の表示とカードのテスト (☞ 37 ページ)
- ID表示 — 本機に関する情報を表示 (☞ 37 ページ)

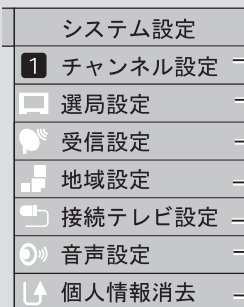

### ■ 「システム設定」メニュー

- システム設定
- 1 チャンネル設定 — 地上デジタル放送のチャンネルを設定 (☞ 22、23 ページ)
- 選局設定 — 受信モード自動切換設定と、選局の対象となる放送サービスを設定 (☞ 30、31 ページ)
- 受信設定 — アンテナの受信状況 (アンテナレベル) を確認する (☞ 34 ページ)
- 地域設定 — データ放送で地域情報を受信するための設定 (☞ 32 ページ)
- 接続テレビ設定 — 接続するテレビに合わせて設定 (☞ 26 ~ 27 ページ)
- 音声設定 — デジタル音声出力、アナログ音声レベルの設定 (☞ 28、29 ページ)
- 個人情報消去 — 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報 (メールなど) をすべて削除し、設定を工場出荷状態に戻す (☞ 35 ページ)

確認

メニュー画面の操作と項目