ンネル設定

設

定


チャンネル設定(ホームスキャン)

「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが 設定されますが、状況に合わせて変更すること ができます。(引っ越しなどでチャンネルの受信 地域が変わったときや受信できるチャンネルを 追加するとき、設定を修正するときなど)

- 受信チャンネルの設定には「ホームスキャン」 と「おでかけスキャン」の2種類があります。
- ・車が自宅周辺にあるときは「ホームスキャ ン」でチャンネルの設定を行ってください。
- 旅行などのおでかけ先で使用するときは、 ホームとは別におでかけ先のチャンネル設 定をしてください。(『全 24ページ)

自宅周辺に帰ったときは、 キーム/おでかけでホームの設 定に戻すことができます。(ぐる 25ページ)

選択/決定ボタン

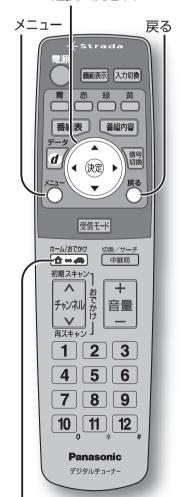

ホーム/お出かけボタン

「ホーム」モードのときに設定してください。 ★★★ を押すと「ホーム」モードと「おでかけ」

モードが切り換わります。(『全 25ページ)


を押す

2 ▶を押して「システム設定」を選ぶ



▼を押して「チャンネル設定」を選び、

^(決定)を押す



●引っ越しなどで受信地域が変わって再設 定するとき


(再度、受信チャンネルの設定を行う) → 23 ページ「初期スキャン」へ

- ●自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信 できる局を追加するとき
- → 23 ページ「再スキャン」へ
- ●設定したチャンネル設定を修正したいとき → 23ページ「マニュアルトへ


初期スキャン

◀を押して「初期スキャン」を選び、

決定を押す



- ◆▶を押して現在の地域を選び、
 - (決定) を押す



- ●現在受信できるチャンネルを調べて新し く一覧表示します。(チャンネルスキャン) ワンセグは青色で表示されます。
- ※今までの設定は全てリセットされます。
- 正しく設定されていることを画面で確認し、
- ▶を押して「終了」を選び、(決定)を押す



- ■修正したいときは (右記「マニュアル」設定の手順5へ)
- 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
 - ^(決定)を押す

再スキャン

- ▶を押して「再スキャン」を選び、
 - 🕅 を押す



●新たに受信できた放送局を追加します。 ※今までの設定はリセットされません。

- 5 正しく設定されていることを画面で確認し、
 - ▶を押して「終了」を選び、(決定)を押す



■修正したいときは

(下記「マニュアル」設定の手順5へ)

- 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
 - (決定) を押す

マニュアル

▶を押して「マニュアル」を選び、

🕪 を押す



▲を押して「修正」を選び、(決定)を押す



- 6 20 ページ 「チャンネルを修正する」 の操作を行う
- ▶を押して「終了」を選び、(決定)を押す



- 8 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
 - ⇔定 を押す
- ■リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ 替えたいときは
- (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) **▲**▼で、入れ替えたい番号を選び、決定 ボタンを押す。
- (3) **▲**▼で、入れ替え先の番号を選び、決定 ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、 決定ボタンを押す。