


チャンネル設定（おでかけスキャン）

おでかけ先でテレビを見るためのチャンネルを設定する

おでかけ先でテレビを見るための受信チャンネルの設定（おでかけスキャン）を行います。

- 自宅周辺に帰ったときは、「ホーム」モードに切り換えてください。（P.25 ページ）
- 「ホーム」モードから本操作を行っても、おでかけスキャンになります。

ホーム／おでかけ
チャンネル
（おでかけスキャン）

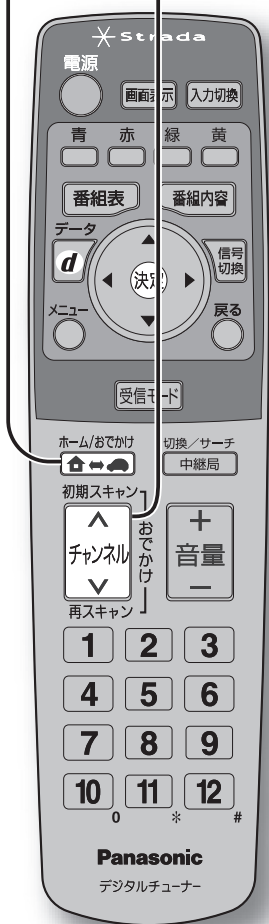

設定

チャンネル設定（おでかけスキャン）

初期スキャン

旅行などで自宅から離れるとき、おでかけ先でのチャンネルを設定します。

- 1 (↑) を 1 秒以上押す

受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 現在受信できるチャンネルを調べて一覧表示します。（チャンネルスキャン）
 - スキャンの途中で「チャンネル↑」「チャンネル↓」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定は全てリセットされます。

- 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3	独立局	サンテレビ	031 631
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043 641
5	独立局	KBS京都	051 651
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701

- ※「修正」「入替」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
 - ワンセグは青色で表示されます。

- 3 いずれかのボタンを押し、終了する
- ボタンを押さなくても、約 10 秒後に自動的に終了します。

再スキャン

おでかけ途中で受信エリアが変わったとき、受信できる放送局を追加します。

- 1 (v) を 1 秒以上押す

受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 新たに受信できた放送局を追加します。
 - スキャンの途中で「チャンネル↑」「チャンネル↓」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定はリセットされません。

- 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3	独立局	サンテレビ	031 631
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043 641
5	独立局	KBS京都	051 651
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701

- ※「修正」「入替」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
 - ワンセグは青色で表示されます。

- 3 いずれかのボタンを押し、終了する
- ボタンを押さなくても、約 10 秒後に自動的に終了します。

ホーム／おでかけ

自宅に帰ったとき自宅周辺の受信設定に切り換えます。

- 1 を押す
- 押すごとに「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。

スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」になります。

○○○テレビ	地上D 061
13:20 ニュース団	6 Logo 13:41
13:55	

- 「おでかけ」モードのチャンネル設定
- 「ホーム」モードのチャンネル設定

設定

チャンネル設定（おでかけスキャン）