


接続テレビ設定

接続する機器に応じた映像信号の出力設定をする


正しく映像を映すために、接続するテレビやカーナビゲーションに応じた映像信号の出力方式を設定します。

1 **メニュー** を押す

2 **▶** を押して「システム設定」を選ぶ

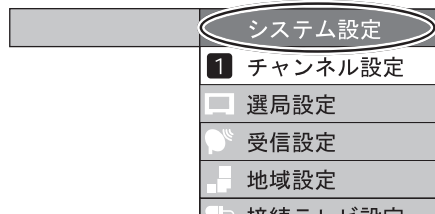


選択/決定ボタン
メニュー 戻る

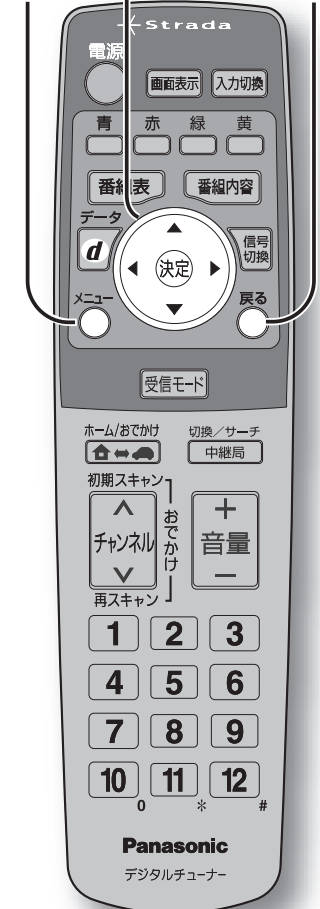


(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

3 **▼** を押して「接続テレビ設定」を選び、


(決定) を押す

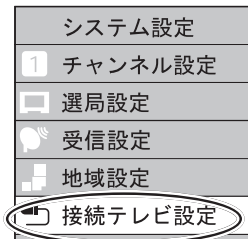

4 **▲▼** を押して「接続テレビ」を選ぶ

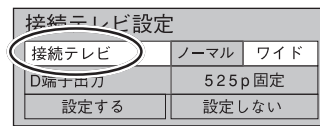


5 **◀▶** を押して「ノーマル」または「ワイド」を選ぶ

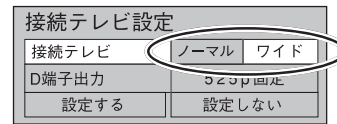


- ノーマル** 普通のテレビ (4 : 3) のとき
- ワイド** ワイドテレビ (16 : 9) のとき
- ワイドテレビに D 端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

お知らせ

- D 映像端子接続時、接続テレビ：「ノーマル」、D 端子出力「525p」に設定したときは、16 : 9 の映像が縦長に圧縮されることがあります。

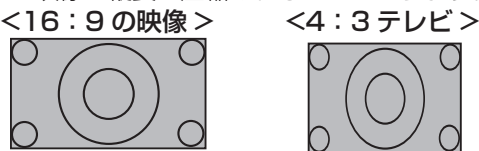



- 映像端子接続時、接続テレビ：「ワイド」、D 端子出力「525 固定」に設定したときは、4 : 3 の映像が横長フルになることがあります。

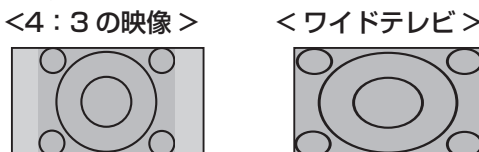

■D 入力端子付きのテレビ、カーナビゲーションや本機の専用端子に

- ・接続する場合は、手順 6 へ
- ・接続しない場合は、手順 7 へ

6 **▼** を押して「D 端子出力」を選び、**◀▶** を押して、以下の設定をする

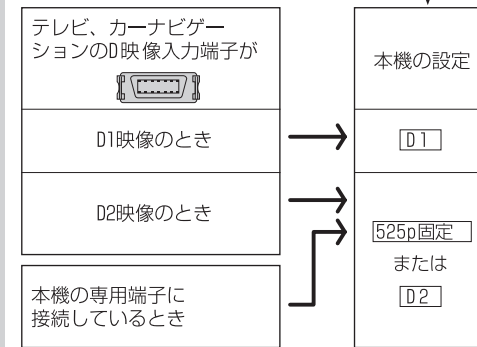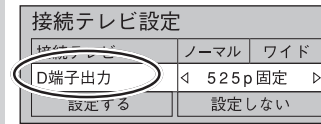


お知らせ

- コンポーネント映像出力端子 (D 端子) や専用端子から出力される映像信号は、放送局から送られてくる信号と D 端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。
- チャンネル切り換え時など信号方式の違いにより画像が一時的に乱れることがあります。「525p 固定」に設定すると、信号方式が固定され画像の乱れを防ぐことができます。

正しく設定されているかどうかの確認をします。

7 **▼** を押して「設定する」を選び、


(決定) を押す



- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

8 **◀** を押して「はい」を選び、

(決定) を押す

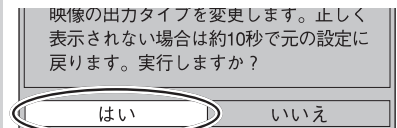

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が 10 秒間出力されます。D 端子出力の設定を変更した場合は 10 秒の間にテレビをコンポーネント映像入力 (D 端子) に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、約 10 秒で元の設定に戻りますので、再度 D 端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

9 映像が正しく映れば **◀** を押して「はい」を選び、

(決定) を押す



本機のコンポーネント映像出力端子、専用端子から出力される映像信号について

D 端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125i、750p、525i、525p] (P. 71 ページ) を本機は下表のように出力しています。

放送局から送信される信号方式	「D 端子出力の設定」により本機から出力される信号方式		
	「D1」の場合	「D2」の場合	「525p 固定」の場合
HD 1125i の放送 750p の放送	525i に変換して出力します。	525p に変換して出力します。	525p に変換して出力します。
SD 525i の放送 525p の放送	525i をそのまま出力します。 525i に変換して出力します。	525i をそのまま出力します。 525p をそのまま出力します。	525p をそのまま出力します。