


# いろいろな情報を見る

## 放送局一覧を見る

現在受信できるデジタル放送のチャンネルの一覧を表示します。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 「放送局一覧」を選び、**決定** を押す

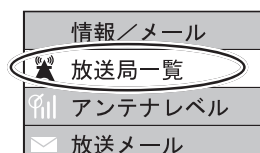


リモコンの選局ボタン番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621

受信可能なチャンネル（複数ある場合があります）。ワンセグは青色で表示されます。

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。  
（例）**1**を押すごとに  
NHK 総合・大阪→NHK 総合・京都→  
NHK 総合・神戸→NHK 総合・大阪

## 見ている番組のアンテナレベルを表示する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **決定** を押して「アンテナレベル」を選び、**決定** を押す

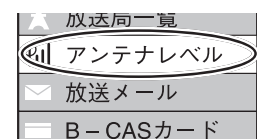


- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質（信号と雑音の比率）を表します。

## 放送メールを見る

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **決定** を押して「放送メール」を選び、**決定** を押す

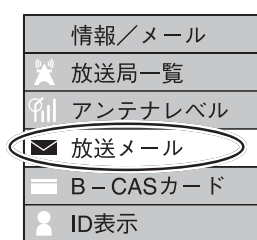

放送メールには放送局からのお知らせ（最大31通まで保存）があります。

- 未読メールがあるときは、の色が変わります。

- 3 **決定** を押して確認したいメールを選び、**決定** を押す

未読、既読を表示 最新の31通を保存

	地上D	メール1
	地上D	メール2
	地上D	メール3
	地上D	メール4
	地上D	メール5
	地上D	メール6


## メールの内容が表示される

- メールの内容に合わせてボタンが表示されることがあります。選んで決定すると、関連画面を表示します。

## B-CASカードの番号などを見る

B-CASカードテストもできます。カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **決定** を押して「B-CASカード」を選び、**決定** を押す



「B-CASカードテスト」を行うときは**決定** を押す




結果

- 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。（[P.16](#) ページ）

## 本機に関する情報を見る


ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を確認することができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **決定** を押して「ID表示」を選び、**決定** を押す

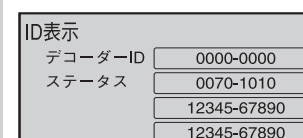

ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を表示

- （青ボタン）でソフト情報を表示

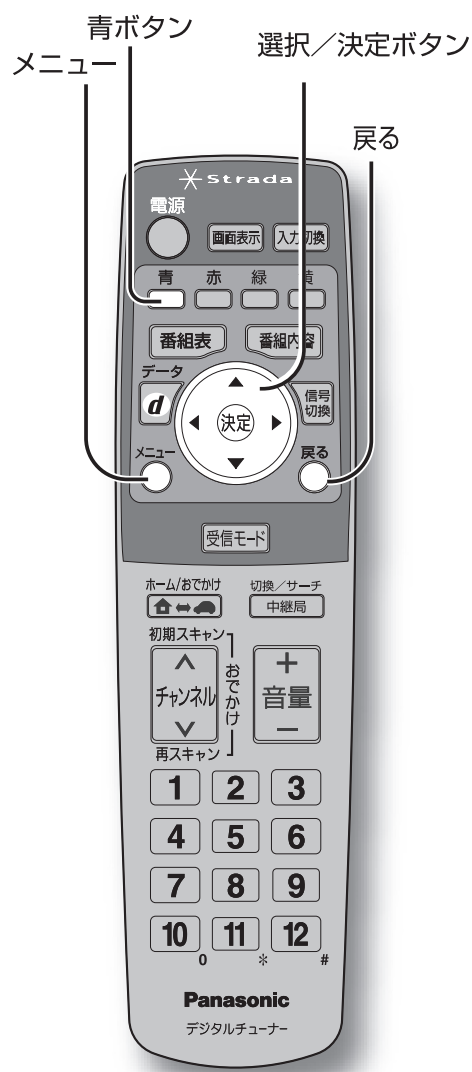

（操作の途中は で1つ前の画面に戻ります。）