


テレビ放送を見る

見る

テレビ放送を見る

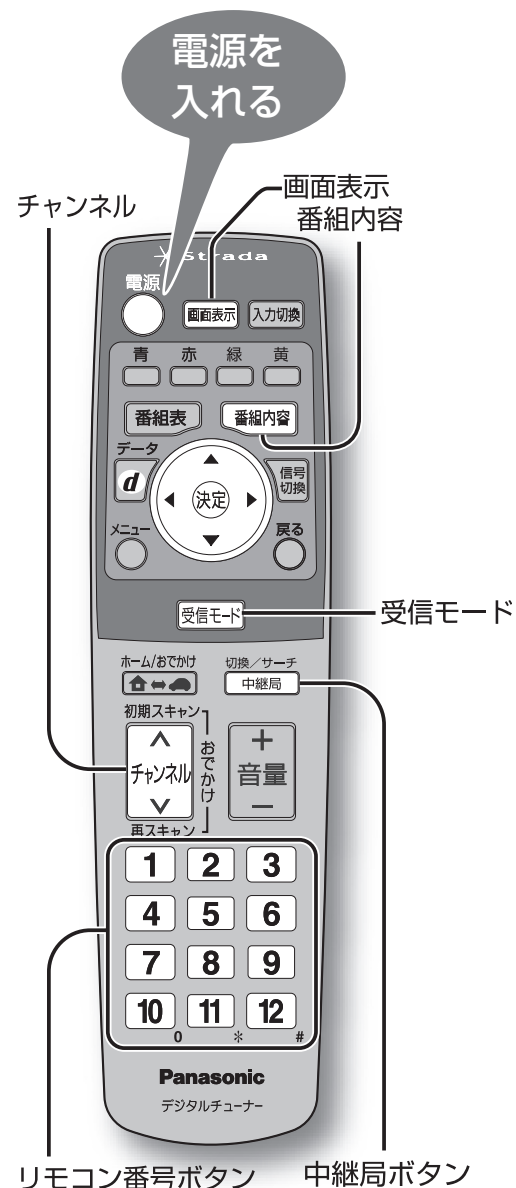


準備

テレビの電源を入れて、画面を切り換える

チャンネルを選ぶ (選局)

リモコン番号でチャンネルを選ぶ

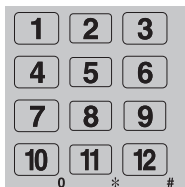

● 1つのチャンネル番号に複数の放送を受信できる場合があります。その場合は、リモコン番号ボタンを押すと押すごとに順次選局します。(下記「お知らせ」参照)

順送りでチャンネルを選ぶ



● 押すごとに、受信できるチャンネルを順に選局します。

番組表からテレビ番組を選ぶ (40ページ)

お知らせ

● 地上デジタル放送では同じチャンネル番号に割り当てる放送を複数受信できる場合があります。その場合は同じチャンネルにチャンネル番号が追加されます。(この番号のことを枝番号といいます。) また、おでかけスキャンで再スキャンしたときも同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。

<例> 地上D放送局一覧

系列名	放送局名	チャンネル
NHK総合	NHK総合・大隅	011-0 012-0 611-0
	NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
	NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
NHK教育	NHK教育・大隅	011-0 012-0 611-0
	NHK教育・京都	011-1 012-1 611-1

1を押すごとにチャンネルを順次選択* [011-0] [012-0] ...

チャンネルボタンを押すごとに順次選択 [011-0] [012-0] ...

※電源オン (ACC オン) 直後や1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送しているときは、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。この場合は、チャンネルボタンでチャンネルを選んでください。

受信している中継局のエリア圏外に出たとき

中継局を長押し (1秒以上) すると同じ放送局で圏内にある中継局を自動で探して (サーチ) 受信します。中継局を押してから約3分間サーチしても受信可能な中継局が見つからないときは、元の中継局に戻ります。

中継局を短く押すと押すごとに中継局が変わり、手動で受信できる中継局を探することができます。

電波の受信状態が悪いときは、自動で「ワンセグ」に切り換わります。

自動で切り換えたくないときは、「受信モード自動切換」(30ページ) で設定を「オフ」にしてください。「オフ」に設定した場合、受信モードを押して「ワンセグ」に切り換えてください。(手動) (受信モードを押すごとに「地上デジタルテレビ放送」と「ワンセグ」が切り換わります。)

見ている番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに

画面表示を押す

番組についての情報
(タイトル、開始・終了時刻)

放送の種類

地上D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

チャンネル

現在時刻



約5秒後、または画面表示を押す

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示 (24、25、67ページ)

リモコンボタン

[リモコンボタンに設定されて]
[いないときは空白]



画面表示を押す (表示が消えます。)

番組の内容を表示する

番組を見ているとき、または番組表から選んでいるときに

番組内容を押す

番組内容	内容/属性
13:10	地上D 061
	12月24日(日) 19:00~20:55
	第2次募集・近畿・東海地区

<番組内容画面>

- 番組表から選んでいるときは「決定」ボタンでも番組内容を表示することができます。
- 「番組内容画面」の詳細は41ページをご覧ください。

緊急警報放送について

緊急警報放送 (EWS) とは...

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。

緊急警報放送 (EWS) 受信時の本機の動作

- ・ 視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- ・ 緊急警報放送終了後は、切り換わったチャンネルのままです。元のチャンネルには戻りません。

見る

テレビ放送を見る