

# かんたん設置設定

お買い上げ後の設定をする


まず…

- ▶ アンテナ接続はお済みですか？  
(☞ 49 ページ)
- ▶ カーテレビなどの接続はお済みですか？  
(☞ 50～62 ページ)
- ▶ B-CAS カードは挿入されていますか？  
(☞ 16 ページ)
- ▶ リモコンの電池は入っていますか？  
(☞ 10 ページ)


ご購入後初めて電源を入れたときは画面の指示に従って、設置設定を行ってください。  
●やり直すときは、21 ページ「引っ越しなどで『かんたん設置設定』を変更するとき」を参照してください。

設定は受信可能なエリアで行ってください。

## 1 車のエンジンをかける

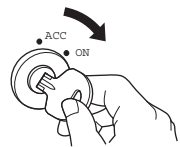

## 2 電源を押し、電源を入れる

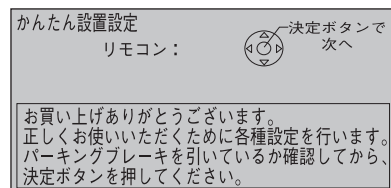


## 3 決定を押す

- 「地域設定画面」が表示されます。

## 地域設定

地域の情報を受信するために、地域を登録します。

## 4 1～10 を押し、お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を押す

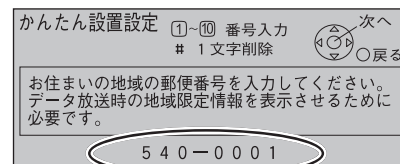


●間違えたとき→12 を押す



(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

## 5 ◀▶ を押し、お住まいの都道府県を選び、決定を押す

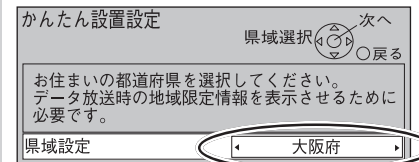


- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島島部 → 鹿児島県島部

## 受信チャンネル設定


地上デジタルテレビ放送のチャンネルを受信します。

## 6 ◀▶ を押し、「はい」を選び、決定を押す

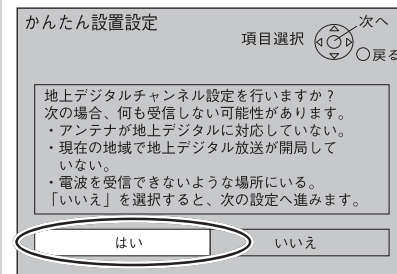

- 設定しないとき  
→ 「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押して、21 ページの手順 10 へ

## 7 ◀▶ を押し、現在の地域を選び、決定を押す

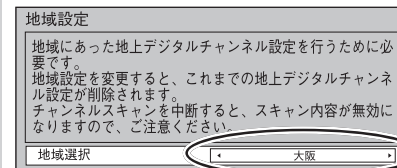


現在の地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。  
(チャンネルスキャン)

## お知らせ

- 受信される地域によっては、一覧表が表示されるまで約 5 分程度時間がかかる場合があります。

## 8 正しく設定されていることを確認し、◀▶ を押し、「終了」を選び、決定を押す (21 ページ 手順 9 へ)

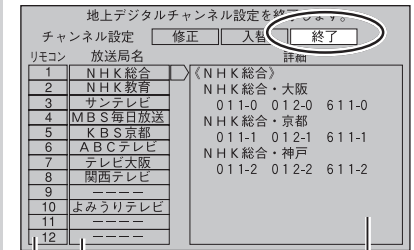

放送局名  
リモコン (数字パネル) の選局ボタン

同じ系列局で受信できるチャンネル (複数ある場合があります) ワンセグは、青色で表示されます。

- チャンネルを修正するとき  
20 ページ「チャンネルを修正する」へ
- 2つのチャンネルを入れ替えるとき  
20 ページ「チャンネルを入れ替える」へ

設定

かんたん設置設定

設定

かんたん設置設定

選択/決定ボタン  
戻る



(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)


### ■チャンネルを修正する

1) ◀▶を押して「修正」を選び、

を押す



2) ▲▼を押して修正したいリモコン番号を選ぶ



3) ◀▶を押して「放送局名」の項目を選び、▲▼を押して変更する放送局を選ぶ




▲▼を押すごとに放送局が表示されます。

4) 修正が終わったら を押す

5) ▶を押して「終了」を選び、

を押す




### ■チャンネルを入れ替える

1) ◀▶を押して「入替」を選び、


を押す



2) ▲▼を押して入れ替えたいリモコン番号を選び、 を押す




3) ▲▼を押して入れ替え先の番号を選び、 を押す



4) 入れ替えが終わったら を押す


5) ▶を押して「終了」を選び、

を押す



9) ◀▶を押して「はい」を選び、

を押す

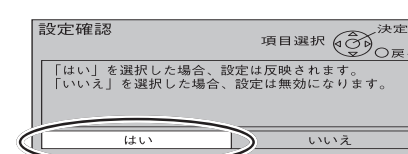


### B-CAS カードテスト

B-CAS カードが正しく動作するかを確認します。


10) を押す

● B-CAS カードテストを開始します。

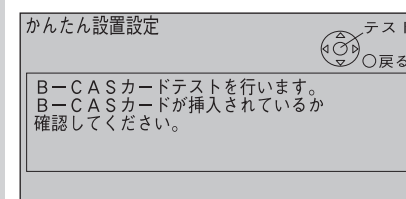

11) テスト結果を確認し、

を押す

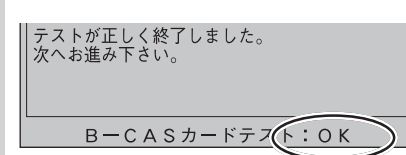


● OK : 正常に動作しています。

● NG : 正常に動作していません。

・どちらの結果が出た場合も、手順 12 に進んでください。

12) を押して、終了する

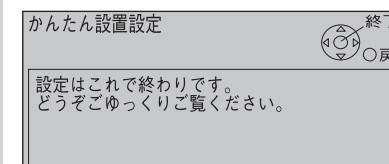

これで準備完了です。

画面には、デジタル放送のテレビ映像が表示されます。

### ■B-CAS カードテストの結果が「NG」だった場合

下記の手順で再度 B-CAS カードのテストをしてください。

(1) 設定終了後、B-CAS カードを一旦取り出し、再度挿入します。

( 16 ページ)

(2) 再度 B-CAS カードテストを行う。

( 37 ページ「B-CAS カードの番号などを見る」)

### 引っ越しなどで「かんたん設置設定」を変更するとき

#### ■メニューから一部の項目を設定する

やり直したい項目を選ぶ。

( 22、23、32、33 ページ)

#### ■「かんたん設置設定」を最初からやり直す

(1) を押す

(2) ▶を押して「システム設定」を選ぶ

(3) ▼を押して「個人情報消去」を選び、

を押す

(4) ◀を押して「はい」を選び、

を押す


(5) 一度エンジンを切って (ACC をオフ)、かけ直す (ACC をオン)


(6) 18 ページ「かんたん設置設定」で再設定する


# チャンネル設定（ホームスキャン）


自宅周辺でテレビを見るためのチャンネルを設定する

「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが設定されますが、状況に合わせて変更することができます。（引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときや受信できるチャンネルを追加するとき、設定を修正するときなど）



- 受信チャンネルの設定には「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。
    - ・車が自宅周辺にあるときは「ホームスキャン」でチャンネルの設定を行ってください。
    - ・旅行などのおでかけ先で使用するときは、ホームとは別におでかけ先のチャンネル設定をしてください。（P.24ページ）
- 自宅周辺に帰ったときは、でホームの設定に戻すことができます。（P.25ページ）

「ホーム」モードのときに設定してください。  
ホーム/おでかけ  を押しと「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。（P.25ページ）

1  を押す

2  を押して「システム設定」を選ぶ



システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定

3  を押して「チャンネル設定」を選び、 を押す

システム設定
1) チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定

- 引っ越しなどで受信地域が変わって再設定するとき  
（再度、受信チャンネルの設定を行う）  
→ 23 ページ「初期スキャン」へ
- 自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を追加するとき  
→ 23 ページ「再スキャン」へ
- 設定したチャンネル設定を修正したいとき  
→ 23 ページ「マニュアル」へ




## 初期スキャン



4  を押して「初期スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。


- ・アンテナが地上デジタルに対応していない。
- ・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。
- ・電波を受信できないような場所にいる。

 初期スキャン  再スキャン  マニュアル



5  を押して現在の地域を選び、 を押す

地域設定




地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。  
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。  
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。

地域選択  大阪

- 現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。（チャンネルスキャン）ワンセグは青色で表示されます。  
※今までの設定は全てリセットされます。

6 正しく設定されていることを画面で確認し、 を押して「終了」を選び、 を押す

地上デジタルチャンネル設定を終了する



チャンネル設定  修正  入替  終了

リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都

■修正したいときは  
（右記「マニュアル」設定の手順5へ）




7 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

## 再スキャン



4  を押して「再スキャン」を選び、 を押す

あります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない。
- ・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。
- ・電波を受信できないような場所にいる。

 初期スキャン  再スキャン  マニュアル

- 新たに受信できた放送局を追加します。  
※今までの設定はリセットされません。



5 正しく設定されていることを画面で確認し、 を押して「終了」を選び、 を押す

地上デジタルチャンネル設定を終了する



チャンネル設定  修正  入替  終了

リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都

- 修正したいときは  
（下記「マニュアル」設定の手順5へ）




6 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

## マニュアル

4  を押して「マニュアル」を選び、 を押す

あります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない。
- ・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。
- ・電波を受信できないような場所にいる。

 初期スキャン  再スキャン  マニュアル



5  を押して「修正」を選び、 を押す

修正したいチャンネルを選択してください。




チャンネル設定  修正  入替  終了

リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0



6 20 ページ「チャンネルを修正する」の操作を行う






7  を押して「終了」を選び、 を押す

地上デジタルチャンネル設定を終了する

チャンネル設定  修正  入替  終了


リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都


8 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

- リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えたいときは
  - (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
  - (2)   で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
  - (3)   で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
  - (4) 戻るボタンを押し、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

設定

チャンネル設定（ホームスキャン）

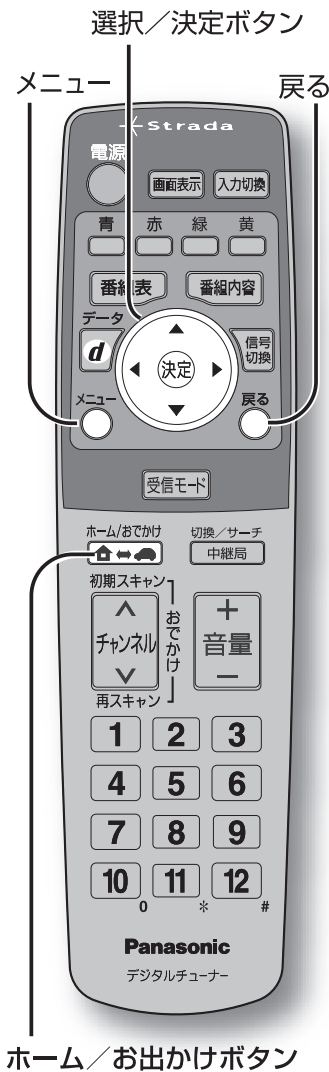

（操作の途中は  で1つ前の画面に戻ります。）

設定

チャンネル設定（ホームスキャン）

# チャンネル設定（おでかけスキャン）

おでかけ先でテレビを見るためのチャンネルを設定する

おでかけ先でテレビを見るための受信チャンネルの設定（おでかけスキャン）を行います。

- 自宅周辺に帰ったときは、「ホーム」モードに切り換えてください。（P.25 ページ）
- 「ホーム」モードから本操作を行っても、おでかけスキャンになります。

ホーム／おでかけ  
チャンネル  
（おでかけスキャン）



設定

チャンネル設定（おでかけスキャン）

## 初期スキャン

旅行などで自宅から離れるとき、おでかけ先でのチャンネルを設定します。

- 1 (▲) を 1 秒以上押す

受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 現在受信できるチャンネルを調べて一覧表示します。（チャンネルスキャン）
  - スキャンの途中で「チャンネル▲」「チャンネル∇」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定は全てリセットされます。

- 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3	独立局	サンテレビ	031 631
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043 641
5	独立局	KBS京都	051 651
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701

- ※「修正」「入替」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
  - ワンセグは青色で表示されます。

- 3 いずれかのボタンを押し、終了する
- ボタンを押さなくても、約 10 秒後に自動的に終了します。

## 再スキャン

おでかけ途中で受信エリアが変わったとき、受信できる放送局を追加します。

- 1 (▼) を 1 秒以上押す

受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

- 新たに受信できた放送局を追加します。
  - スキャンの途中で「チャンネル▲」「チャンネル∇」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定はリセットされません。

- 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3	独立局	サンテレビ	031 631
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043 641
5	独立局	KBS京都	051 651
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701

- ※「修正」「入替」はできません。
- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
  - ワンセグは青色で表示されます。

- 3 いずれかのボタンを押し、終了する
- ボタンを押さなくても、約 10 秒後に自動的に終了します。

## ホーム／おでかけ

自宅に帰ったとき自宅周辺の受信設定に切り換えます。

- 1 を押す
- 押すごとに「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。

スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」になります。

○○○テレビ	地上D 061
13:20   ニュース団	6   Logo 13:41
13:55	

- 「おでかけ」モードのチャンネル設定
- 「ホーム」モードのチャンネル設定

設定

チャンネル設定（おでかけスキャン）


# 接続テレビ設定

接続する機器に応じた映像信号の出力設定をする

正しく映像を映すために、接続するテレビやカーナビゲーションに応じた映像信号の出力方式を設定します。

1 **メニュー** を押す


2 **▶** を押して「システム設定」を選ぶ

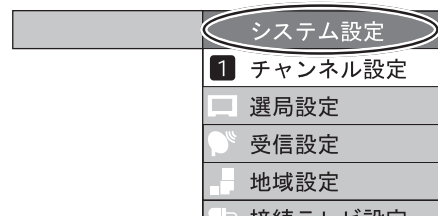


(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

3 **▼** を押して「接続テレビ設定」を選び、


**(決定)** を押す

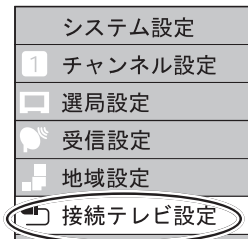

4 **▲▼** を押して「接続テレビ」を選ぶ

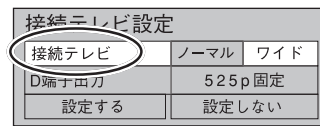


5 **◀▶** を押して「ノーマル」または「ワイド」を選ぶ

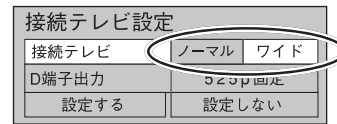


- ノーマル** 普通のテレビ (4 : 3) のとき
- ワイド** ワイドテレビ (16 : 9) のとき
- ワイドテレビに D 端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

**お知らせ**

- D 映像端子接続時、接続テレビ：「ノーマル」、D 端子出力「525p」に設定したときは、16 : 9 の映像が縦長に圧縮されることがあります。

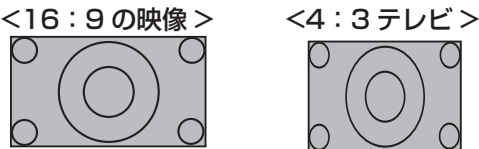



- 映像端子接続時、接続テレビ：「ワイド」、D 端子出力「525 固定」に設定したときは、4 : 3 の映像が横長フルになることがあります。

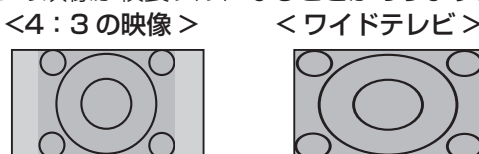

■D 入力端子付きのテレビ、カーナビゲーションや本機の専用端子に

- ・接続する場合は、手順 6 へ
- ・接続しない場合は、手順 7 へ

6 **▼** を押して「D 端子出力」を選び、**◀▶** を押して、以下の設定をする

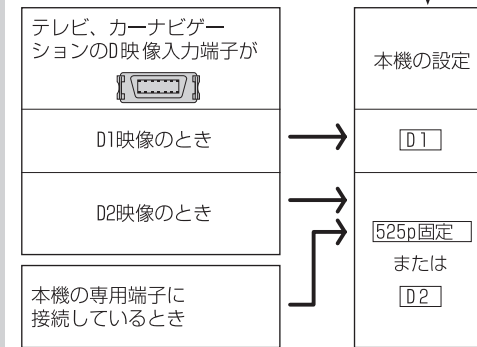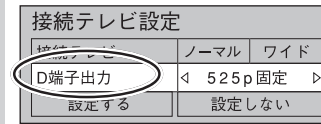


**お知らせ**

- コンポーネント映像出力端子 (D 端子) や専用端子から出力される映像信号は、放送局から送られてくる信号と D 端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。
- チャンネル切り換え時など信号方式の違いにより画像が一時的に乱れることがあります。「525p 固定」に設定すると、信号方式が固定され画像の乱れを防ぐことができます。

正しく設定されているかどうかの確認をします。

7 **▼** を押して「設定する」を選び、


**(決定)** を押す



- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

8 **◀** を押して「はい」を選び、

**(決定)** を押す

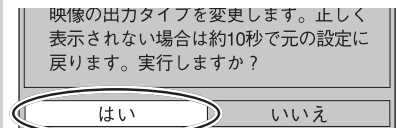

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が 10 秒間出力されます。D 端子出力の設定を変更した場合は 10 秒の間にテレビをコンポーネント映像入力 (D 端子) に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、約 10 秒で元の設定に戻りますので、再度 D 端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

9 映像が正しく映れば **◀** を押して「はい」を選び、

**(決定)** を押す




本機のコンポーネント映像出力端子、専用端子から出力される映像信号について

D 端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125i、750p、525i、525p] (P.71 ページ) を本機は下表のように出力しています。

放送局から送信される信号方式	「D 端子出力の設定」により本機から出力される信号方式		
	「D1」の場合	「D2」の場合	「525p 固定」の場合
HD 1125i の放送 750p の放送	525i に変換して出力します。	525p に変換して出力します。	525p に変換して出力します。
SD 525i の放送 525p の放送	525i をそのまま出力します。 525i に変換して出力します。	525i をそのまま出力します。 525p をそのまま出力します。	525p をそのまま出力します。

# 音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)

接続機器に応じた音声の設定を行ってください。

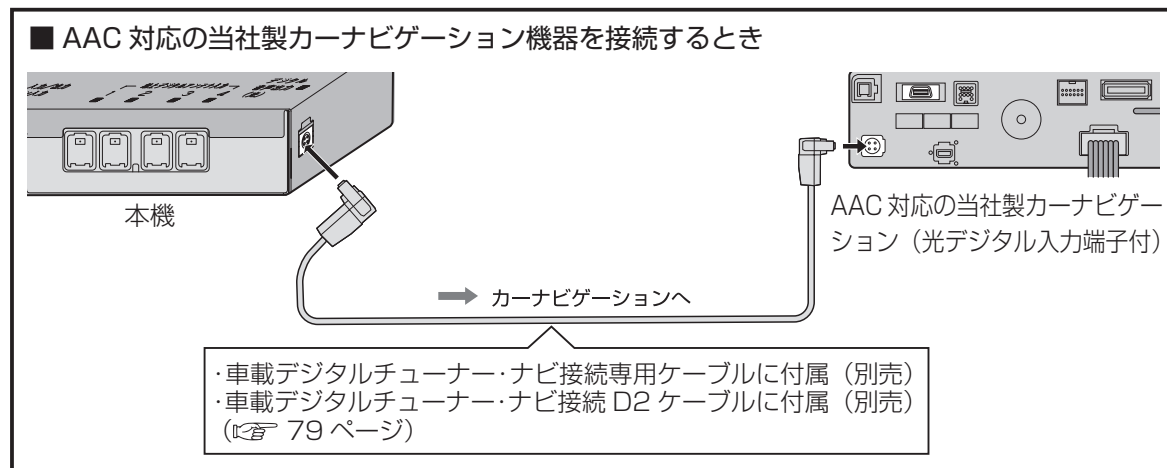


接続機器に応じた音声の設定をする

## アナログ放送対応機器を接続したとき


アナログ放送対応機器と接続したときは、デジタル放送の音量などに差が生じる場合があります。この場合は以下の操作で調整を行ってください。

●本機に光音声ケーブル接続中は設定できません。

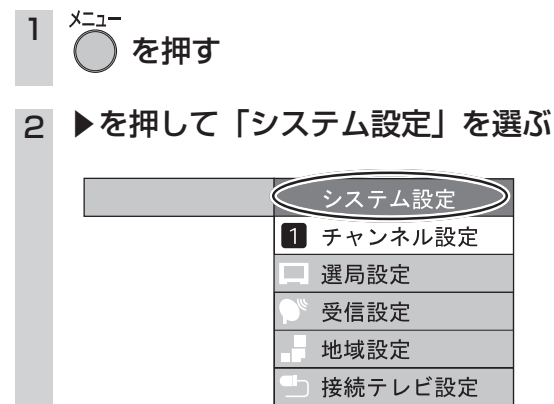


3 ▼ を押して「音声設定」を選び、

を押す

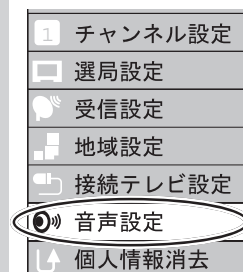

4 ▲▼ を押して「アナログ音声レベル」を選ぶ



5 ◀▶ を押して音量を選ぶ



- 設定できる範囲：-2 ~ +5
- 「+」に設定すると、放送によっては音が歪むことがあります。歪みが気になるときは設定を下げてください。
- 調整はアナログ機器に合わせてください。

4 ▲▼ を押して「デジタル音声出力」を選ぶ



5 ◀▶ を押して「自動」または「PCM」を選ぶ



### PCM

オーディオ機器が AAC フォーマットに対応していないとき。

### 自動 (PCM/AAC)

サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

### お知らせ


- AAC 対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。
- AAC とは、音声符号化の規格の一つです。AAC は、CD (コンパクトディスク) 並みの音質データを約 1/12 にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
- AAC に対応していない機器はステレオ再生になります。
- 本機のデジタル音声出力 (光) 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力しています。
- カーナビゲーション機器の説明書も、よくお読みください。

## デジタル機器を接続したとき

接続した機器に応じたデジタル音声出力の設定を行います。


1 メニュー を押す

2 ▶ を押して「システム設定」を選ぶ

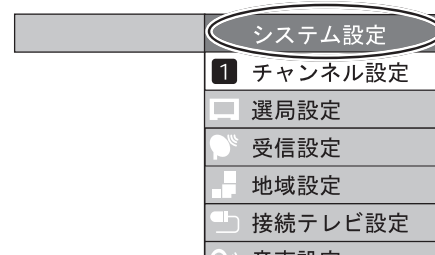

3 ▼ を押して「音声設定」を選び、

を押す

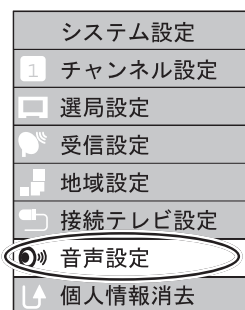

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

設定

音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)

設定

音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)

# 選局設定

受信状況に応じて自動的にワンセグへ切り換える

地上デジタル放送の受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送とワンセグを自動的に切り換えるか手動で切り換えるかを設定します。

- 「オン」に設定すると地上デジタルテレビ放送番組を視聴中に、受信状況が悪化したときには、自動的にワンセグの番組に切り換え、地上デジタルテレビ放送が受信できるようになれば、自動的に地上デジタルテレビ放送の番組に切り換えます。

地上デジタルテレビ放送のサービスを設定する

## 地上D選局対象

- 1 **メニュー** を押す
  - 2 **▶**を押して「システム設定」を選ぶ
- |           |
|-----------|
| システム設定    |
| 1 チャンネル設定 |
| 選局設定      |
| 受信設定      |
| 地域設定      |
| 接続テレビ設定   |
| 音声設定      |
- 3 **▼**を押して「選局設定」を選び、**(決定)** を押す
- |             |
|-------------|
| システム設定      |
| 1 チャンネル設定   |
| <b>選局設定</b> |
| 受信設定        |
| 地域設定        |
- 4 **▲▼**を押して「地上D選局対象」を選ぶ
- |                            |
|----------------------------|
| 選局設定                       |
| 受信モード自動切換 オフ オン            |
| <b>地上D選局対象</b> ◀ テレビ/データ ▶ |
- 5 **◀▶**を押して、「テレビ/データ」または「テレビ」を選ぶ
- |                            |
|----------------------------|
| 選局設定                       |
| 受信モード自動切換 オフ オン            |
| 地上D選局対象 ◀ <b>テレビ/データ</b> ▶ |


選局するときに、テレビサービスと独立データサービスの全てを選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定します。



(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

## 受信モード自動切換

- 1 **メニュー** を押す
  - 2 **▶**を押して「システム設定」を選ぶ
- |           |
|-----------|
| システム設定    |
| 1 チャンネル設定 |
| 選局設定      |
| 受信設定      |
| 地域設定      |
| 接続テレビ設定   |
| 音声設定      |
- 3 **▼**を押して「選局設定」を選び、**(決定)** を押す
- |             |
|-------------|
| システム設定      |
| 1 チャンネル設定   |
| <b>選局設定</b> |
| 受信設定        |
| 地域設定        |
- 4 **▲▼**を押して「受信モード自動切換」を選ぶ
- |                        |
|------------------------|
| 選局設定                   |
| 受信モード自動切換 オフ <b>オン</b> |
| 地上D選局対象 ◀ テレビ/データ ▶    |
- 5 **◀▶**を押して「オン」または「オフ」を選ぶ
- |                       |
|-----------------------|
| 選局設定                  |
| 受信モード自動切換 オ <b>オン</b> |
| 地上D選局対象 ◀ テレビ/データ ▶   |
- オフ** 自動では切り換わらない
- 切り換えるときは、リモコンの **受信モード** を押します。
- オン** 受信状況に応じて自動的に切り換わる
- 受信モード** を押すと、一時的にモードを切り換えます。

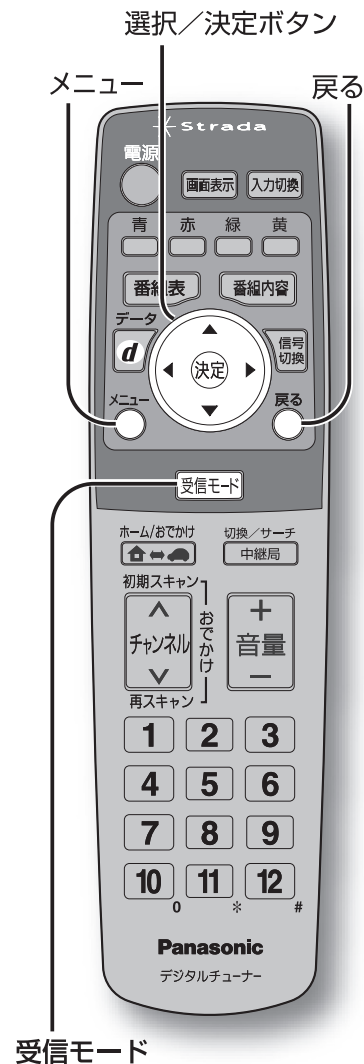

受信モード

(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

# 地域設定

データ放送でお住まいの地域情報を受信するための設定を行います。

データ放送を受信するための設定をする

設定

地域設定



郵便番号の入力

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
音声設定
個人情報消去
- 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
 

選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 4 を押して「県域設定」を選ぶ
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
- 5 を押してお住まいの地域を選ぶ
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	

  - 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
  - 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

- 6 を押して「郵便番号」を選び、 を押す
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
- 7 **1** ~ **10** を押して郵便番号を入力し、 を押す
 

郵便番号	①~⑩番号入力	決定
	# 1文字削除	戻る
①~⑩、# ボタンを使って、郵便番号を入力し、決定ボタンを押してください。		
1 0 0 - 0 0 1 1		

●間違えたときは→ **12** を押す
- 8 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

- 地域設定を工場出荷時に戻す**
- 設定した地域情報を工場出荷時に戻します。
- 1 を押す
  - 2 を押して「システム設定」を選ぶ
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
音声設定
個人情報消去
  - 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
  - 4 を押して「地域設定削除」を選び、 を押す
 

地域設定	
県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
  - 5 を押して「はい」を選び、 を押す

設定

地域設定



# 受信設定


設定されていない放送局のアンテナレベルを確認する

チャンネル設定をしていない放送局のアンテナレベルを確認することができます。

●物理チャンネルを指定して行いますので、あらかじめ指定する物理チャンネルを確認しておいてください。

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHF 放送の周波数（13～62ch）を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を物理チャンネルと呼んでいます。

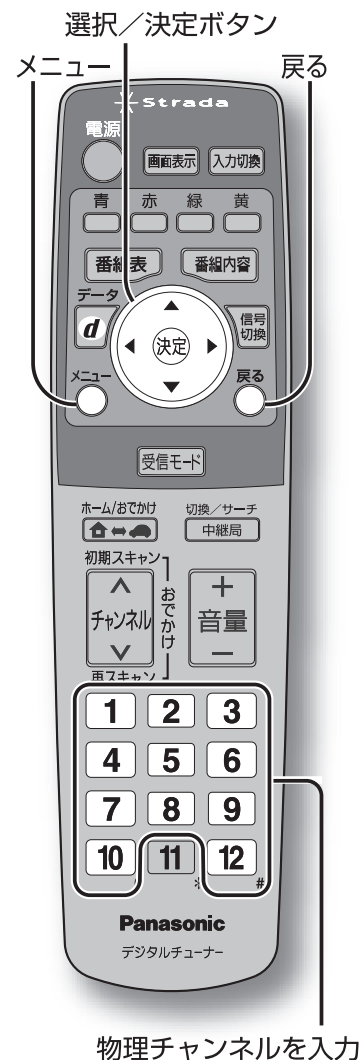


物理チャンネルを入力

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ





- 3 を押して「受信設定」を選び、 を押す

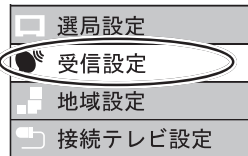

- 4 を押す
- 手順 5 の物理チャンネル入力画面が表示されます。

- 5 **1**～**10** を押して確認する放送局の物理チャンネルを入力し、 を押す

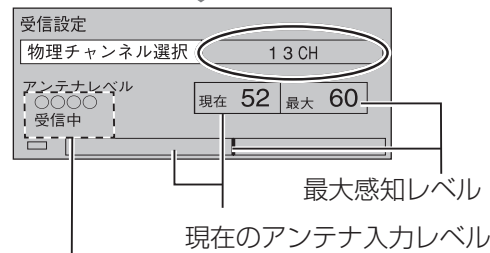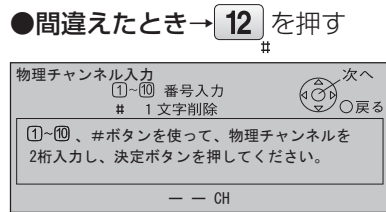

最大感知レベル  
現在のアンテナ入力レベル  
受信レベルに達したときに表示  
●受信中は、○○○○にその放送局を表示します。

# 個人情報消去

個人情報を消去し、設定を工場出荷時に戻す

本機に記録されているお客様の操作に関する個人の情報を消去し、設定を工場出荷時に戻します。


- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ



- 3 を押して「個人情報消去」を選び、 を押す



- 4 を押して「はい」を選び、 を押す

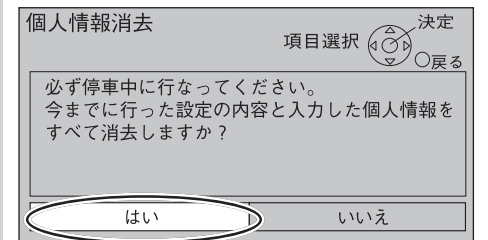


設定内容と個人情報の消去が終了しました。  
一度エンジンを切って (ACC をオフ)、  
かけ直してください (ACC をオン)。

消去が終了したら、上記のメッセージが表示されます。

●メッセージが表示されるまで、リモコンでの操作や電源の「切」「入」は行わないでください。

●本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報（データ放送などで入力した個人情報）が、すべて消去されます。

●本機の設定を工場出荷状態に戻します。

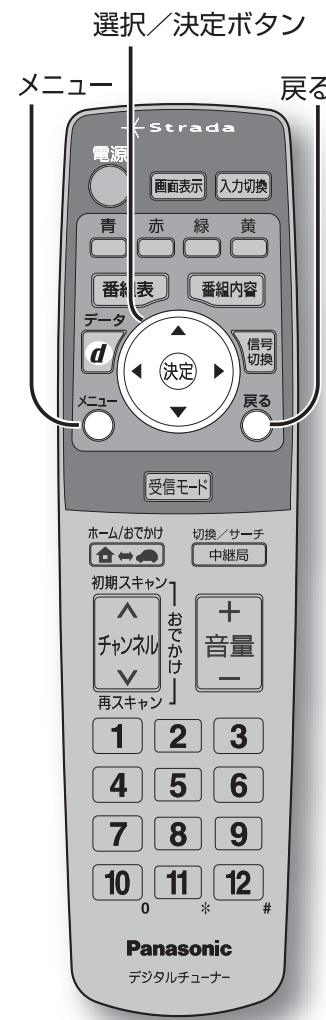

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)