


データ放送の番組内で文字を入力する

データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力時にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

※データ放送の番組の中には、番組独自のキーボードを表示する場合があります。その場合は、画面の指示に従ってください。

- 文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。
(自動的に画面キーボードを表示)
- 文字を入力しないときは、 (黄ボタン) を押してください。

1 (赤ボタン) を押して、入力モードを選ぶ

●押すたびに切り換わります。



- 漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。
- 英数のみの入力の場合は、「英数」に固定されます。

2 1 文字づつ選び、確定する

(文字入力のしかた：45 ページ)

●この操作をくり返し、文字を入力していきます。

■入力した文字を漢字に変換しない：

 (黄ボタン) を押す


■入力した文字を漢字に変換する：

1)  (青ボタン) を押す

画面キーボードが消え、漢字を表示


●他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。



2)  を押す

●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返してください。

3 入力が終わったら



 (黄ボタン) を押して終了する

●画面キーボードの表示が消えます。




文字入力のしかたとキーボードの見かた

▲▼◀▶を押して、キーボード上の文字を選び、 を押す

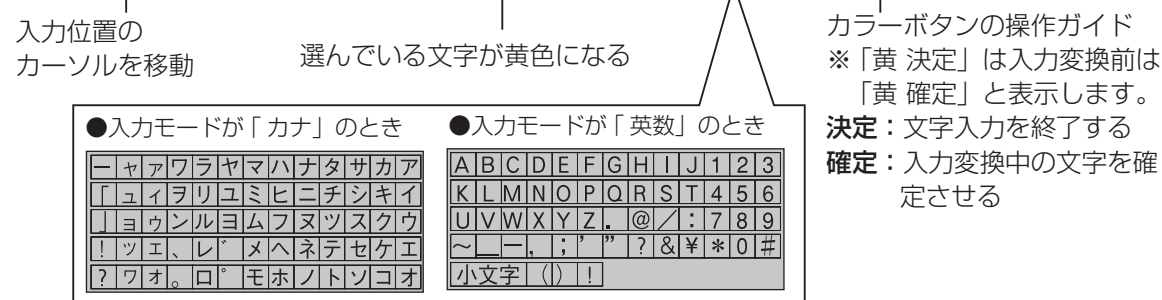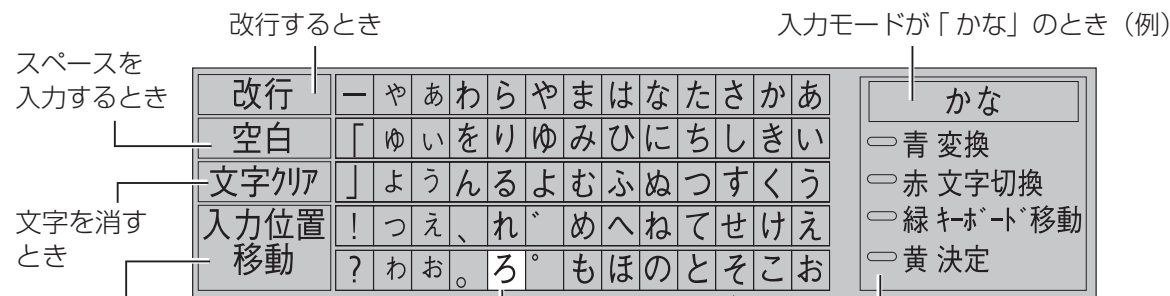

カラーボタンの操作ガイド
※「黄 決定」は入力変換前は「黄 確定」と表示します。
決定：文字入力を終了する
確定：入力変換中の文字を確定させる

■画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

 (緑ボタン) を押すたびに移動する。


文節を分ける・記号を入力する

■文節を分けて変換するときは(例：「えいが」の「えい」だけ変換)


(1)「えいが」と入力して(青ボタン)を押す。



(2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。



(3) ▼を押して変換する。



■記号を入力するときは

(1)「きごう」と入力する。

(2)  (青ボタン) を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。

●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

文字の追加や削除をする

■文字を追加するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) 文字を入力する。

■文字を削除するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) ▲▼◀▶で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます。)