


カーテレビとの接続

専用端子に接続する

モデル名：TR-T90WV1
TR-T110WV1
TR-T70W7
TR-T90W7

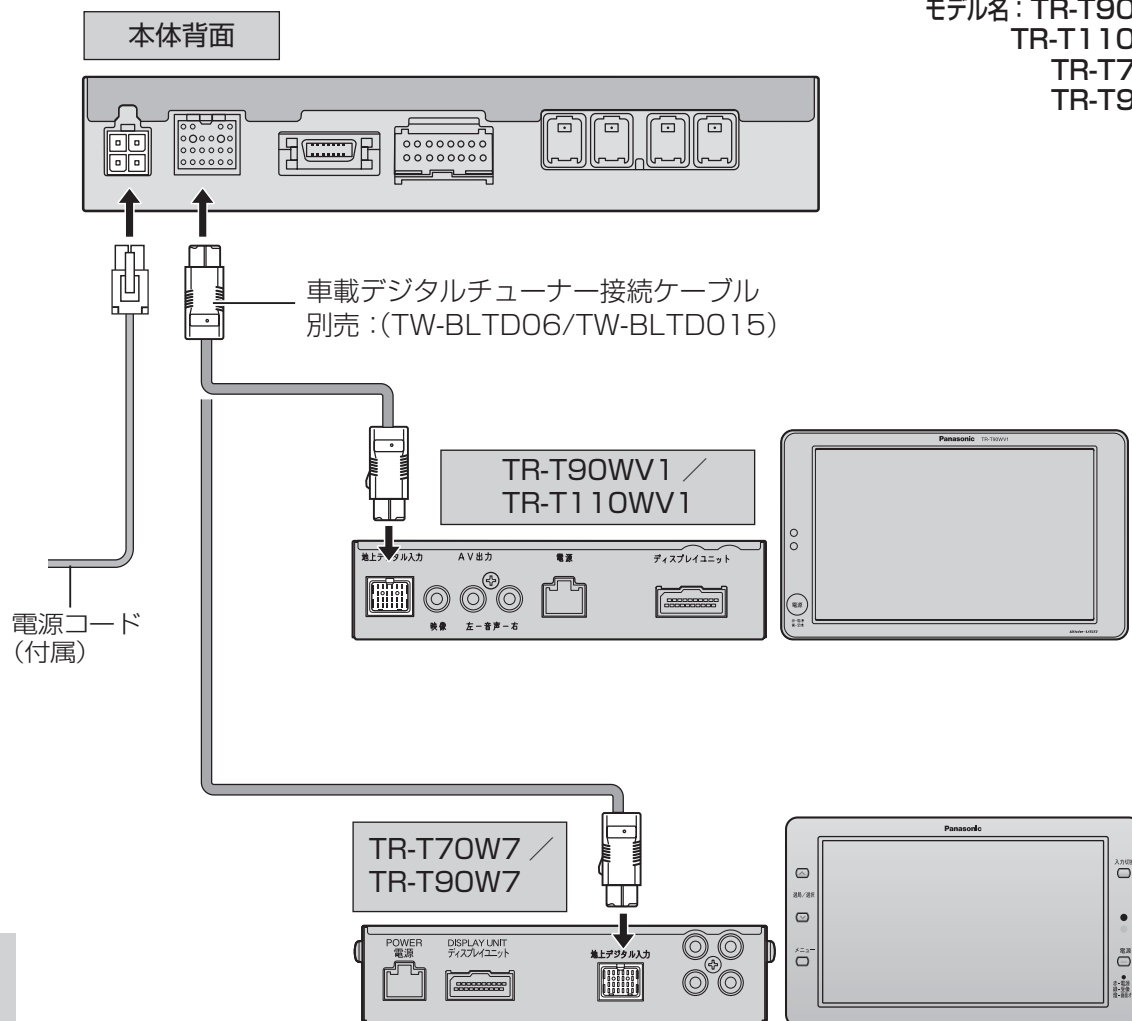

●本機の専用端子に TR-T90WV1 / TR-T110WV1 / TR-T70W7 / TR-T90W7 を接続した場合、本機のリモコンでテレビの下記③の操作を行うことができます。(本機のリモコンをテレビのリモコン受信部に向けて操作してください。)

① 「接続テレビ設定」の設定をする (P.26、27 ページ)

② カーテレビに合わせたリモコン設定をする (P.70 ページ)

③ それぞれのリモコンで操作する (P.55、56 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

TR-T90WV1 / TR-T110WV1 を接続したときのリモコン操作

〈本機のリモコン〉 ■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する



入力切換 ●テレビの入力を「デジタル放送」に切り換える。(「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。)

+ 音量 - ●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」)

電源 ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
(ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)

アナログ放送を見ているとき (デジタル放送画面および拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

↑ チャンネル ↓ ●短く押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録したチャンネルを選ぶ。
●長く押す (1 秒以上) とアナログ放送のオートメモリ選局を行う。

1 ~ 12 ●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ないとき
(デジタル放送画面以外およびテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外)

電源 ●テレビの電源を「入」「切」する。(本機の電源は「切」のまま)

〈TR-T90WV1 / T110WV1 のリモコン〉 ■ テレビ側のリモコンで本機を操作する
(テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)



デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」。
ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源 ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
(ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)

オートメモリ ↑ ●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。
●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)

オートメモリ ↓ ●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。
●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)

1 ~ 12 ●デジタル放送のダイレクト選局を行う。