

# カーテレビとの接続(つづき)

## TR-T70W7 / TR-T90W7 を接続したときのリモコン操作

### 〈本機のリモコン〉 ■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する



- 入力切換** ●テレビの入力を「デジタル放送」に切り換える。「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。
- + 音量 -** ●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき  
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。

アナログ放送を見ているとき (デジタル放送画面および拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

- チャンネル** ●短く押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。
- 長く押す (1 秒以上) とアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
- 1 ~ 12** ●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ないとき  
(デジタル放送画面以外およびテレビ側の拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」以外)

- 電源** ●テレビの電源を「入」「切」。(本機の電源は「切」のまま)
- 決定** ●テレビのメニュー操作を行う。

### 〈TR-T70W7 / T90W7 のリモコン〉 ■ テレビ側のリモコンで本機を操作する (テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)




デジタル放送を見ているとき  
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 出力の設定が「デジタル放送」。  
ただし、選局動作はアナログ放送優先)

- 電源** ●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。
- オートメモリ** ●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。
- 長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
- 1 ~ 12** ●デジタル放送のダイレクト選局を行う。

## D 映像端子に接続する

モデル名: TR-T90WV1  
TR-T110WV1

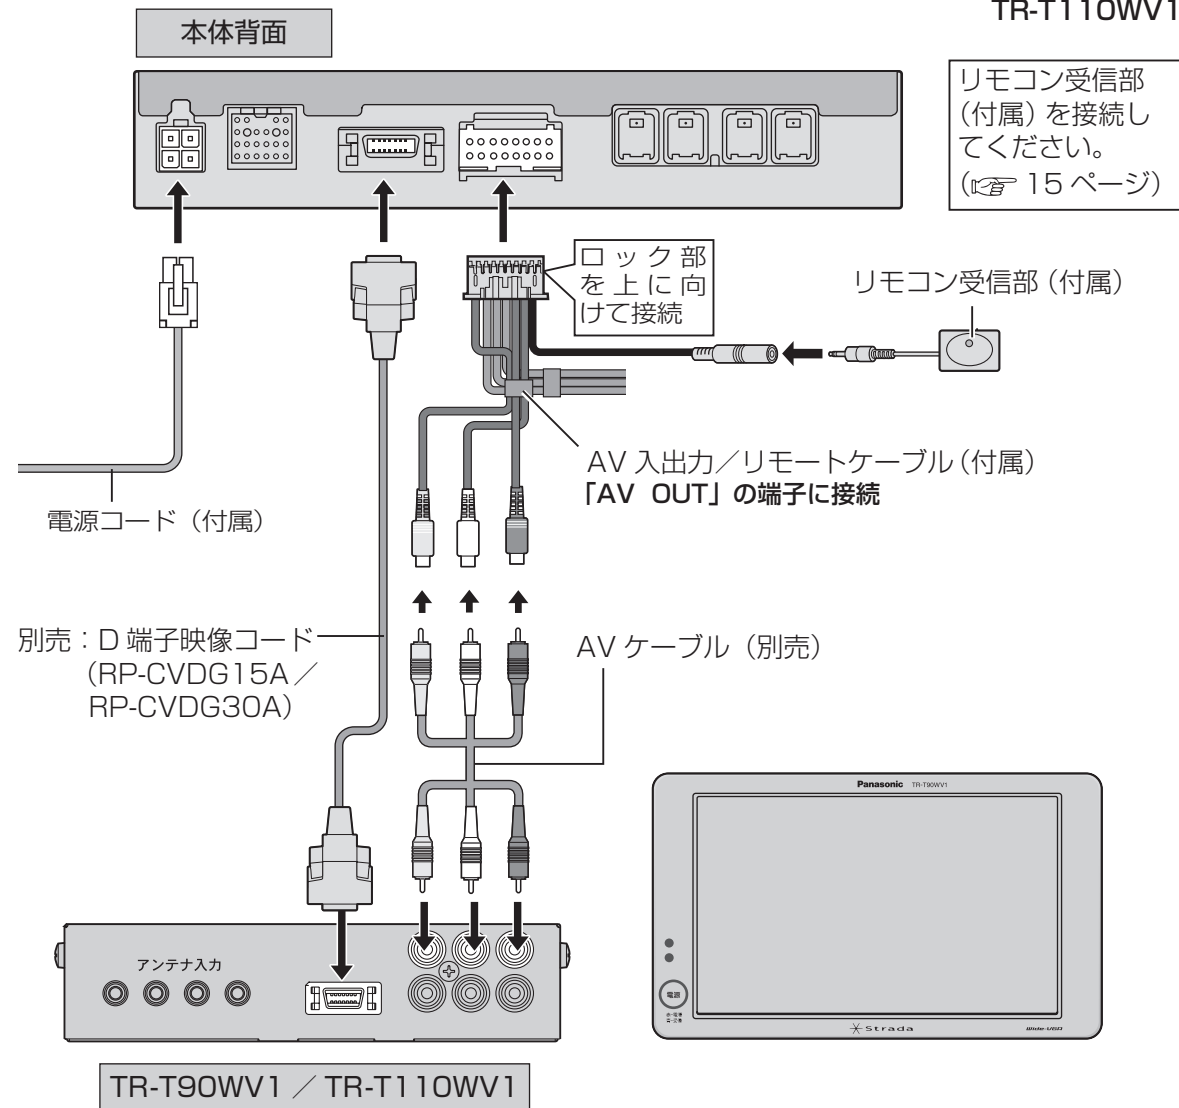

リモコン受信部 (付属) を接続してください。  
(☞ 15 ページ)

カーテレビとの接続  
設置・接続

カーテレビとの接続  
設置・接続

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 26、27 ページ)
- 2 カーテレビに合わせたリモコン設定をする (☞ 70 ページ)

**お願い**  
●接続する機器の説明書も、よくお読みください。