


(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

### ■チャンネルを修正する


- 1) ◀▶を押して「修正」を選び、 を押す



- 2) ▲▼を押して修正したいリモコン番号を選ぶ




- 3) ◀▶を押して「放送局名」の項目を選び、▲▼を押して変更する放送局を選ぶ



▲▼を押すごとに放送局が表示されます。

- 4) 修正が終わったら を押す
- 5) ▶を押して「終了」を選び、 を押す




### ■チャンネルを入れ替える


- 1) ◀▶を押して「入替」を選び、 を押す




- 2) ▲▼を押して入れ替えたいリモコン番号を選び、 を押す




- 3) ▲▼を押して入れ替え先の番号を選び、 を押す



- 4) 入れ替えが終わったら を押す
- 5) ▶を押して「終了」を選び、 を押す



- 9) ◀▶を押して「はい」を選び、 を押す

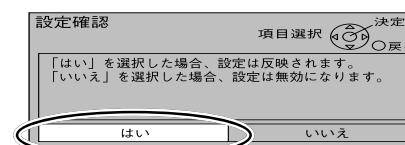


### B-CAS カードテスト


B-CAS カードが正しく動作するかを確認します。

- 10) を押す

- B-CAS カードテストを開始します。

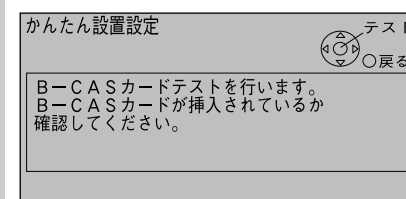


- 11) テスト結果を確認し、 を押す

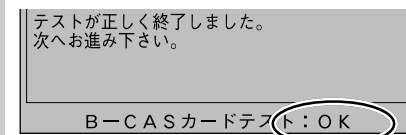

- OK : 正常に動作しています。
  - NG : 正常に動作していません。
- ・どちらの結果が出た場合も、手順 12 に進んでください。

- 12) を押して、終了する

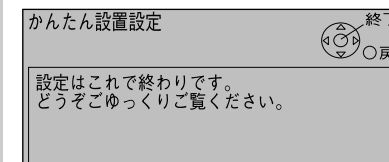

これで準備完了です。

### ■B-CAS カードテストの結果が「NG」だった場合

下記の手順で再度 B-CAS カードのテストをしてください。

- (1) 設定終了後、B-CAS カードを一旦取り出し、再度挿入します。  
( 16 ページ)
- (2) 再度 B-CAS カードテストを行う。  
( 37 ページ「B-CAS カードの番号などを見る」)

### 引っ越しなどで「かんたん設置設定」を変更するとき

- メニューから一部の項目を設定する  
やり直したい項目を選ぶ。  
( 22、23、32、33 ページ)

### ■「かんたん設置設定」を最初からやり直す

- (1) を押す
- (2) ▶を押して「システム設定」を選ぶ
- (3) ▼を押して「個人情報消去」を選び、 を押す
- (4) ◀を押して「はい」を選び、 を押す
- (5) 一度エンジンを切って (ACC をオフ)、かけ直す (ACC をオン)
- (6) 18 ページ「かんたん設置設定」で再設定する