


音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)

接続機器に応じた音声の設定をする

接続機器に応じた音声の設定を行ってください。

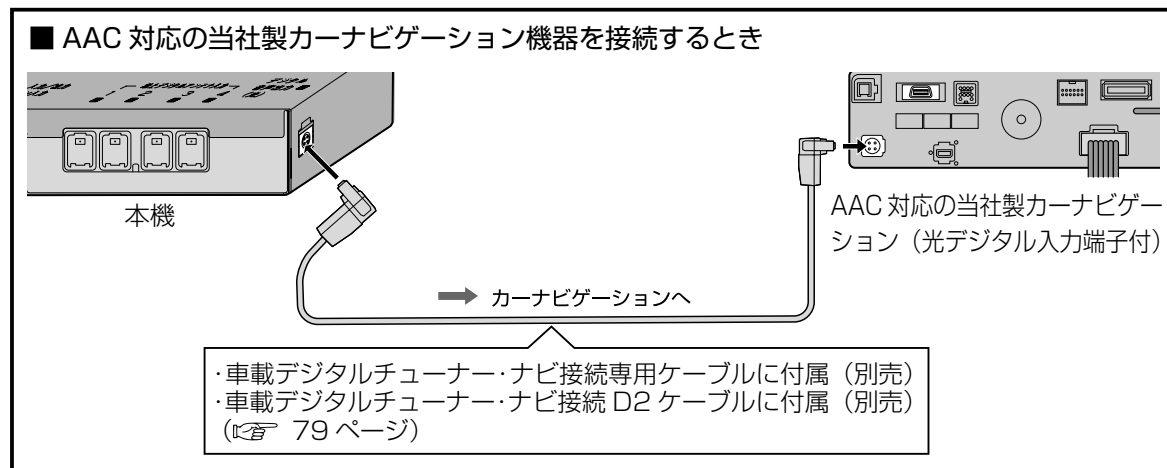

4 ▲▼を押して「デジタル音声出力」を選ぶ



5 ◀▶を押して「自動」または「PCM」を選ぶ



PCM

オーディオ機器が AAC フォーマットに対応していないとき。

自動 (PCM/AAC)

サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

- AAC 対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。
- AAC とは、音声符号化の規格の一つです。AAC は、CD (コンパクトディスク) 並みの音質データを約 1/12 にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
- AAC に対応していない機器はステレオ再生になります。
- 本機のデジタル音声出力 (光) 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力しています。
- カーナビゲーション機器の説明書も、よくお読みください。

アナログ放送対応機器を接続したとき

アナログ放送対応機器と接続したときは、デジタル放送の音量などに差が生じる場合があります。この場合は以下の操作で調整を行ってください。

● 本機に光音声ケーブル接続中は設定できません。


1 メニューを押す

2 ▶を押して「システム設定」を選ぶ




3 ▼を押して「音声設定」を選び、


決定を押す

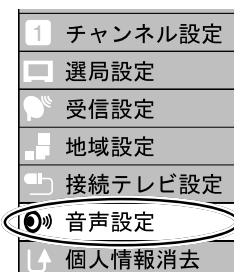

4 ▲▼を押して「アナログ音声レベル」を選ぶ



5 ◀▶を押して音量を選ぶ




- 設定できる範囲：-2 ~ +5
「+」に設定すると、放送によっては音が歪むことがあります。歪みが気になるときは設定を下げてください。
- 調整はアナログ機器に合わせてください。

デジタル機器を接続したとき

接続した機器に応じたデジタル音声出力の設定を行います。



1 メニューを押す

2 ▶を押して「システム設定」を選ぶ

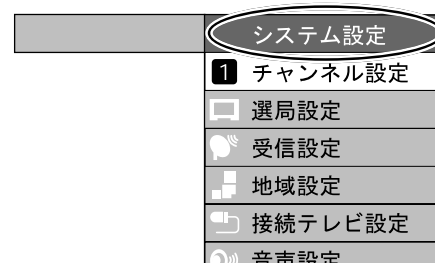

3 ▼を押して「音声設定」を選び、

決定を押す

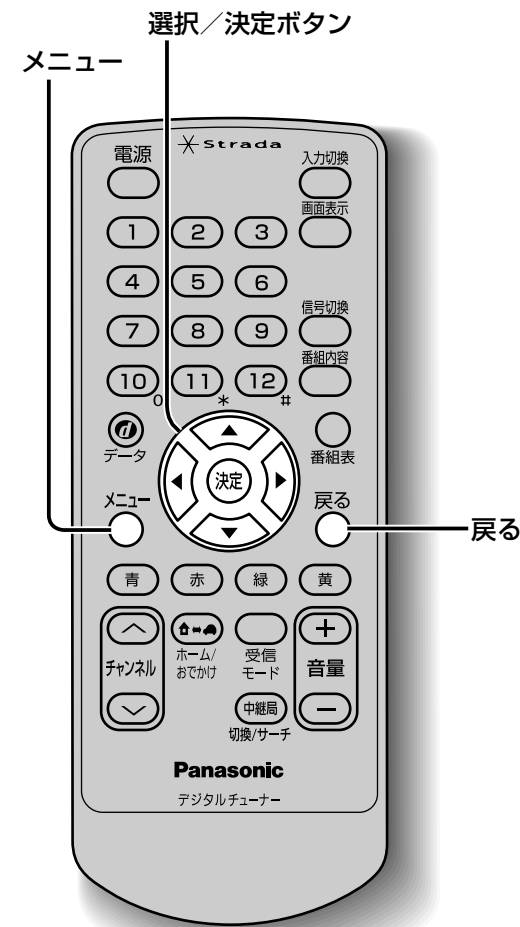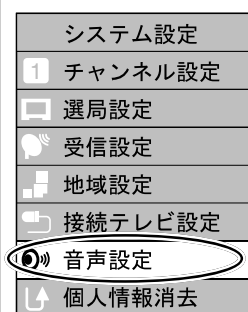

戻る (操作の途中は ◯ で 1 つ前の画面に戻ります。)

設定

音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)

設定

音声設定 (デジタル音声出力・アナログ音声レベル)