


# 地域設定

データ放送でお住まいの地域情報を受信するための設定を行います。

データ放送を受信するための設定をする

設定

地域設定

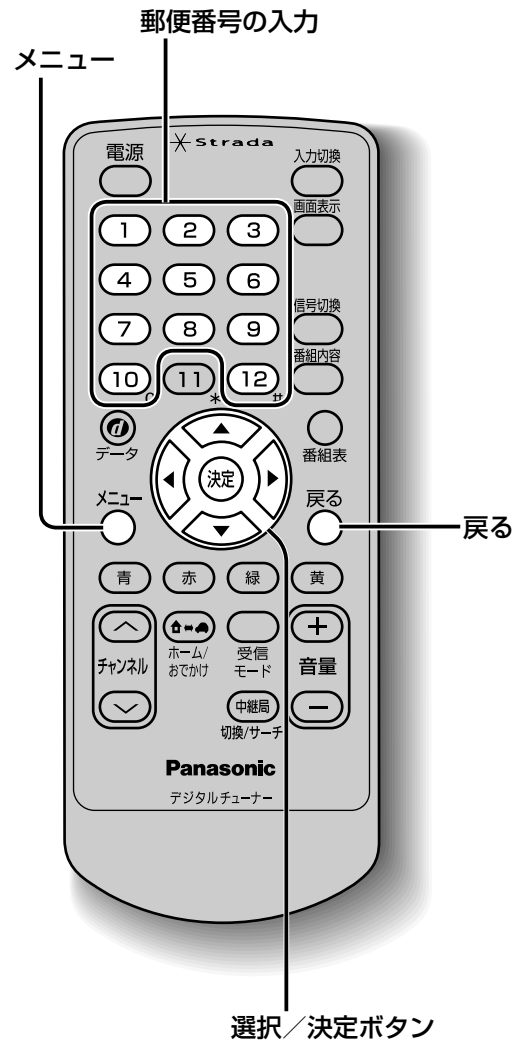

(操作の途中は で1つ前の画面に戻ります。)

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
音声設定
個人情報消去
- 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
 

選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 4 を押して「県域設定」を選ぶ
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
- 5 を押してお住まいの地域を選ぶ
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	

  - 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
  - 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

- 6 を押して「郵便番号」を選び、 を押す
 

県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
- 7 を押して郵便番号を入力し、 を押す
 

郵便番号	①~⑩番号入力	決定
	# 1文字削除	戻る
①~⑩、# ボタンを使って、郵便番号を入力し、決定ボタンを押してください。		
1 0 0 - 0 0 1 1		

●間違えたときは→ を押す
- 8 確認画面で を押して「はい」を選び、 を押す

## 地域設定を工場出荷時に戻す

設定した地域情報を工場出荷時に戻します。

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
音声設定
個人情報消去
- 3 を押して「地域設定」を選び、 を押す
 

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 4 を押して「地域設定削除」を選び、 を押す
 

地域設定	
県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	-----
地域設定削除	
- 5 を押して「はい」を選び、 を押す

設定

地域設定